

Introducción a LOV™:

A: Luz del filtro: se enciende cuando es necesario realizar la filtración.

B: M3000: es posible programar la filtración automática. Presione el botón ✓1 (YES) (sí) para responder Sí a la orden de filtración.

C: MIB: muestra el estado del sistema.

D: Interruptor de alimentación: un gabinete debajo de cada computadora (unidades eléctricas domésticas solamente).

E: Luz de la JIB: se enciende cuando el nivel de aceite del depósito es bajo.

Frymaster


LOV
Low Oil Volume Fryer

1. Encienda los interruptores de alimentación (D).
2. Llene las cubetas hasta la línea de llenado inferior.
3. Presione el botón  para encender la computadora.
4. La computadora muestra "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" (¿Desea cambiar la almohadilla del filtro? Sí/no).
5. Presione ✓1 (YES) (sí); la computadora mostrará "REMOVE PAN" (extraer fuente).
6. Extraiga la fuente. La computadora mostrará "CHANGE FILTER PAD" (cambiar a almohadilla del filtro).
7. Ensamble la fuente del filtro; asegúrese de que la fuente esté afuera durante 30 segundos.
8. Coloque la JIB (jarra en caja) en el gabinete derecho y coloque el tubo de recolección en la jarra abierta (G).
9. Presione el interruptor de restablecimiento de la JIB y manténgalo presionado hasta que se apague la luz (F).
10. Asegúrese de que se muestre A en la pantalla del MIB. La P indica que la fuente del filtro no está colocada correctamente. Si es necesario, vuelva a colocarla.
11. Durante la cocción, responda YES (sí) a la orden Filter Now (filtrar ahora) (B) y a la luz azul (A) presionando el botón ✓1 (YES) (sí).
12. Si se enciende la luz de la JIB (E), reemplace la JIB (G) y restablézcala o vuelva a llenarla mediante el sistema RTI.

F: Botón de restablecimiento de la JIB: Presiónelo y manténgalo presionado después de reemplazar la JIB, hasta que se apague la luz amarilla.

G: JIB: jarra en caja; contiene aceite para el sistema de llenado automático. No se utiliza para llenar las cubetas, sino para mantener el nivel de aceite. Utilice solamente aceite en el sistema de llenado automático.

NOTA: Antes de comenzar a utilizar la freidora Frymaster LOV™ en operaciones normales de restaurantes, es necesario realizar una introducción, una demostración y una capacitación.

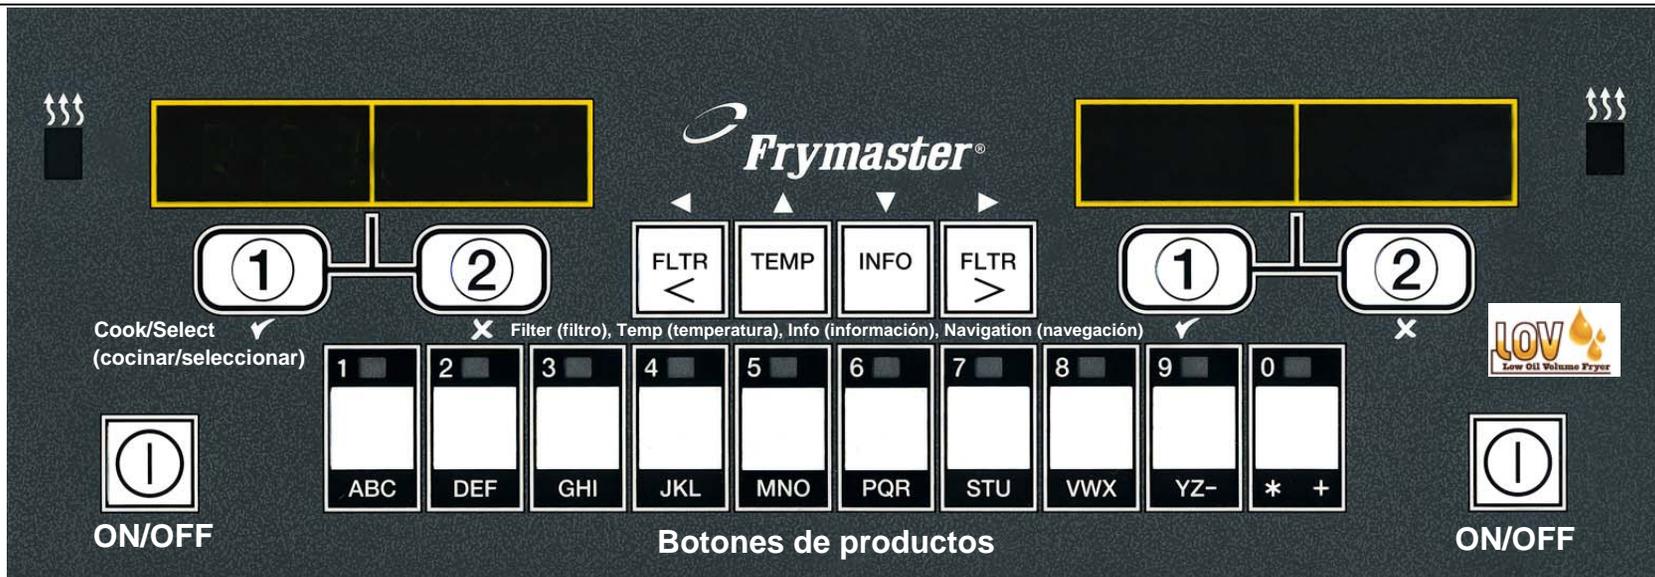

Guía de botones de M3000

ON/OFF (encendido/apagado): Cubeta completa: cualquiera de los lados del botón permite encender la computadora. Cubeta dividida: el botón se enciende del lado correspondiente.

Botón de producto: Permite acceder a los elementos del menú en modo de productos múltiples; es posible introducir los elementos durante la programación.

Botones de ciclo de cocción: ✓1 Iniciar ciclos de cocción, responder "sí" a las órdenes.

*2 Iniciar ciclos de cocción, responder "no" a las órdenes.

Botones de filtro: Si los presiona y los libera, se muestran los ciclos de cocción hasta el próximo ciclo de filtración automática. Para acceder a los menús del filtro, presiónelo y manténgalo presionado.

Botón Temp (temperatura): Presiónelo una vez para conocer la temperatura actual; presiónelo dos veces para ver el punto fijo. Cuando la computadora está apagada, presiónelo para ver la versión del software.

Botón Info: Si lo presiona y lo libera, se muestra el tiempo de recuperación. Para acceder a las estadísticas del filtro, presiónelo y manténgalo presionado.

Botones izquierdo y derecho del cursor: Al mover el cursor hacia adelante y hacia atrás, es posible desplazarse por los elementos del menú.

Botones Up/Down (arriba y abajo): Permiten desplazarse hacia adelante o hacia atrás en la programación.

Referencia rápida para la navegación

Menús del filtro

Presiónelo y mantenga presionado cualquier botón del filtro. La computadora muestra Filter Menu, changing to Auto Filter (menú del filtro, cambiando a filtración automática). Utilice los botones ▼ ▲ para desplazarse hasta otras opciones. Seleccione con el botón ✓1.

Para salir, en cualquier momento, presione el botón *2.

Niveles de programación

Nivel 1: Se utiliza para modificar elementos o para agregar elementos nuevos, para programar la limpieza profunda y para habilitar o deshabilitar el reloj de filtración automática.

Presione los botones Temp e Info y manténgalos presionados. Aparecerá el código en la pantalla. Con los botones, introduzca 1234.

La computadora muestra Level 1 changing to Product Selection (nivel 1, cambiando a selección de producto). Utilice los botones ▼ ▲ para desplazarse hasta el elemento deseado.

Seleccione con el botón ✓1.

Para salir, en cualquier momento, presione el botón *2.

Nivel 2: Se utiliza para modificar la compensación de productos, configurar contraseñas, ajustar el nivel de los tonos y la frecuencia de filtración, y ver los códigos de error.

Presione los botones Temp e Info y manténgalos presionados durante 10 segundos. Aparecerá el código en la pantalla. Introduzca 1234.

La computadora muestra Level 2 changing to Product Selection (nivel 2, cambiando a selección de producto). Utilice los botones ▼ ▲ para desplazarse hasta el elemento deseado.

Make selection with ✓1 button.

Para salir, en cualquier momento, presione el botón *2.

Modo Info (información): Se utiliza para acceder a las estadísticas del filtro, del uso y de la última carga. Presione el botón Info y manténgalo presionado durante 3 segundos.

La computadora muestra Info Mode, changing to Filter Stats (modo Info, cambiando a estadísticas del filtro). Utilice los botones ▼ ▲ para desplazarse hasta el elemento deseado.

Seleccione con el botón ✓1.

Para salir, en cualquier momento, presione el botón *2.

Solución de problemas

La freidora no se llena: Revise la luz de la JIB. Reemplácela o vuelva a llenarla.

La computadora muestra Insert Pan (insertar fuente): Vuelva a colocar la fuente del filtro.

La computadora muestra ¿Is Vat Full? (¿La cubeta está llena?) Yes/No (sí/no): Siga los pasos que se indican para hacer volver el aceite.

La computadora muestra "CHANGE FILTER PAD"(cambiar la almohadilla del filtro): Cambie la almohadilla del filtro y asegúrese de que la fuente esté fuera de la freidora durante por lo menos 30 segundos.