

LOV Schneller Hinweis

Bei Fragen zur Filtrierung an der M3000-Computeranzeige zu ergreifende Maßnahmen

- Der Computer zeigt **IS VAT FULL?** **yes/no * (IST WANNE VOLL? Ja/nein)** an. ü2 (NEIN) drücken.
- Der Computer zeigt **FILLING (FÜLLEN)** an, während das Öl zurück zur Frittierwanne gepumpt wird.
- Am Ende des Pumpzyklus zeigt der Computer **IS VAT FULL? Yes/no (IST WANNE VOLL? Ja/nein)** an.
- Bei voller Wanne ü1 (JA) drücken und zum Schritt 9 übergehen.
- Wenn die Wanne nicht voll ist, ü2 (NEIN) drücken. Die Pumpe läuft erneut 30 Minuten lang und die Anzeige **Is VAT FULL? Yes/no (IST WANNE VOLL? Ja/nein)** erscheint. (Nach drei erfolglosen Füllversuchen wird die Meldung **change filter pad? YES/NO (Filtereinsatz wechseln? JA/NEIN)** angezeigt.)
- Der Computer zeigt **Change Filter pad? YES/NO (Filtereinsatz**

wechseln? JA/NEIN) an.

- Die Filterwanne reinigen und den Filtereinsatz ersetzen.
 - Wenn sich die Wanne außerhalb des Schrankes innerhalb von mindestens 30 Sekunden befindet, wechselt die Computeranzeige zum letzten Zustand oder zum AUS-Zustand.
- *Anmerkung:** Nach sechs erfolglosen Versuchen, die Wanne zu füllen, erscheint an der Frittiermaschine die Anzeige **Service Required (Service erforderlich)**. Das Drücken der NEIN-Taste ermöglicht den Frittiervorgang, die Frittiermaschine wird aber jede 15 Minuten die Anzeige wiederholen. Den Kundendienst anrufen.

Verstopfter Ablass

- Computer zeigt **ABLASS REINIGEN**, wechselt zu **IS DRAIN CLEAR?** (Ist Ablass sauber) abwechselnd mit **JA**.
- Verunreinigungen mit der Reinigungsstange Fryer's Friend entfernen und die Taste ✓ (**1 JA**) drücken, um fortzufahren nachdem der Ablass gereinigt wurde.
- Auf dem Computer wird **ABLASSVORGANG** eingeblendet und der normale automatische Filterbetrieb wird wieder aufgenommen.

Bei Frittiermaschinen-Filtrieraufforderungen zu ergreifende Maßnahmen Ja auf Filtrieraufforderung

- Der Computer zeigt **FILTER NOW? Yes no (JETZT FILTERN? Ja nein)** an und die blaue LED blinkt.
- ü1 (JA) drücken.
- Der Computer zeigt **SKIM VAT (KRÜMEL ABSCHÖPFEN)** an.
- Mit einem Schaumlöffel Verunreinigungen aus Frittierwanne abschöpfen.
- Der Computer zeigt **CONFIRM? Yes no (BESTÄTIGEN? Ja nein)** an.
- ü1 (JA) drücken.
- Der Computer zeigt **draining (Ablassen), washing (Waschen), FILLING (Füllen)** während der Filtrierung an.
- Der Computer zeigt **LOW TEMP (NIEDRIGE TEMP)** an, bis die Betriebstemperatur wieder erreicht ist.
- Der Computer zeigt den Produktnamen oder gestrichelte Linien an.

Nein auf Filtrieraufforderung

- Der Computer zeigt **FILTER NOW? Yes no (JETZT FILTERN? Ja nein)** an und die blaue LED blinkt.
- ü2 (NEIN) drücken.
- Die Frittiermaschine nimmt Normalbetrieb auf.

Manuelle Filtrierung oder Filtrierung zum Arbeitsende

- Die Frittiermaschine ausschalten.
- Die Filtertaste drücken und drei Sekunden lang gedrückt halten (rechte Seite für volle Wanne; gewünschte Seite für geteilte Wanne).
- Der Computer gibt einen Piepton aus und zeigt **FILTER MENU (FILTEMENÜ)** und **AUTO FILTER (AUTOFILTER)** an.
- Mit der Taste 6 zum **MAINFLIER (PFLEGEFILTERN)** blättern.
- ü1 drücken.
- Der Computer zeigt **MAINT FILTER? (PFLEGEFILTERN?)** und **YES NO (JA NEIN)** an.
- ü1 (JA) drücken.
- Der Computer zeigt **FILTERING (FILTERN)** an.
- Das Öl wird aus der Frittierwanne abgelassen.
- Der Computer zeigt **SCRUB VAT COMPLETE? (WANNE VOLLSTÄNDIG SCHRUBBEN?)** und **YES (JA)** an.
- Wanne schrubbten und ü1 (JA) drücken.
- Der Computer zeigt **WASH VAT? (WANNE WASCHEN?)** und **YES (JA)** an.
- ü1 (JA) drücken.
- Das Öl fließt durch die Frittierwanne und der Computer zeigt **WASHING (WASCHEN)** an.
- Der Computer zeigt **WASH AGAIN? (ERNEUT WASCHEN?)** und **YES NO (JA NEIN)** an.
- ü2 für NEIN drücken; ü1 für JA drücken.
- Beim Drücken der NEIN-Taste zeigt der Computer **RINSING (SPÜLEN)** an.
- Das Öl fließt durch die Frittierwanne.
- der Computer zeigt **RINSE AGAIN? (WIEDER SPÜLEN?)** und **YES NO (JA NEIN)** an.
- ü2 für NEIN drücken; ü1 für JA drücken.
- Beim Drücken der NEIN-Taste zeigt der Computer **POLISH? (POLIEREN?)** und **YES NO (JA NEIN)** an.
- ü1 drücken
- Das Öl fließt durch die Frittierwanne.
- Der Computer zeigt **POLISHING (POLIEREN)** und den 5-Min-Abwärtszähler an.
- Nach fünf Minuten oder bei Betätigung der Taste ü2 zum Beenden des Polierens zeigt der Computer **FILL VAT? (WANNE FÜLLEN)** und **YES (JA)** an.
- ü1 (JA) drücken.
- Frittierwanne wird gefüllt und die Anzeige **FILLING (FÜLLEN)** erscheint.
- Der Computer zeigt **IS VAT FULL? (IST WANNE VOLL)** und **YES NO (JA NEIN)** an.
- ü1 für ja drücken; ü2 für nein drücken.
- Beim Drücken der Ja-Taste zeigt der Computer **OFF (AUS)** an.
- Beim Drücken der Nein-Taste läuft die Pumpe und wiederholt den Vorgang ab Schritt 27.



Beim Leuchten der Warnlampe "Ölstand niedrig" zu ergreifende Maßnahmen

JIB-System- (Jug In Box)

- Die gelbe LED an der Frittiermaschine leuchtet.
- Die Schranktür öffnen, um auf den JIB zuzugreifen.
- Die Ölleitung aus dem JIB entfernen
- Den JIB entfernen.
- Einen neuen Ölbehälter öffnen und die Folie unter der Abdeckung entfernen.
- Die Entnahmeleitung in den neuen Behälter mit der Abdeckung einsetzen.
- Den neuen Behälter in den Frittiermaschinenschrank einsetzen.
- Die gelbe Rücksetztaste drücken und gedrückt halten, bis die gelbe LED erlischt.

Massenölsystem

- Die gelbe LED an der Frittiermaschine leuchtet.
- Die JIB-Tür öffnen.
- Die gelbe Rücksetztaste drücken und gedrückt halten, bis der Behälter voll ist, danach die Taste loslassen. **DEN BEHÄLTER NICHT ÜBERFÜLLEN.**
- Die gelbe LED erlischt.

 Frymaster

Tägliche Filterwannenreinigung und -vorbereitung

Der Filtereinsatz in einer LOV™-Frittiermaschine muss mindestens einmal pro Tag ersetzt werden. In Restaurants mit großem Besucherverkehr sollte er häufiger ersetzt werden.




1

O-Ringe alle 90 Tage austauschen.

Die Filterwanne muss täglich gereinigt und der Filtereinsatz ersetzt werden. Bei der Vorbereitung der Filterwanne gehen Sie folgenderweise vor:

Wanne entfernen und demontieren. Gründlich reinigen. Kein Wasser in

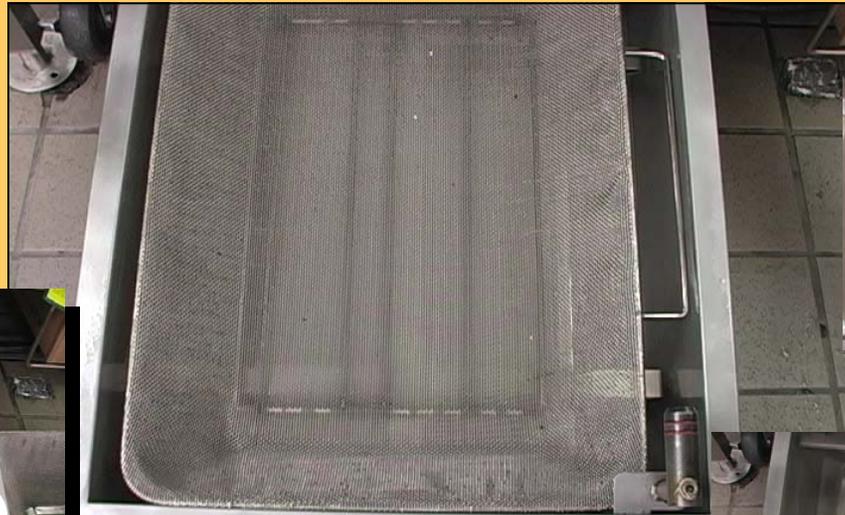

2



der Wanne lassen. Wanne wie folgt zusammenbauen:

1. Innensieb anbringen.
2. Filtereinsatz mit rauer Seite nach oben in die Wanne einsetzen.
3. Den Niederhaltering auf den Filtereinsatz legen.



4



3

4. Krümelblech einsetzen.

5. Filterwanne fest in den Schrank einschieben. Sicherstellen, dass an der MIB-Anzeige "A" angezeigt wird.