



# Kurzanleitung für LOV™

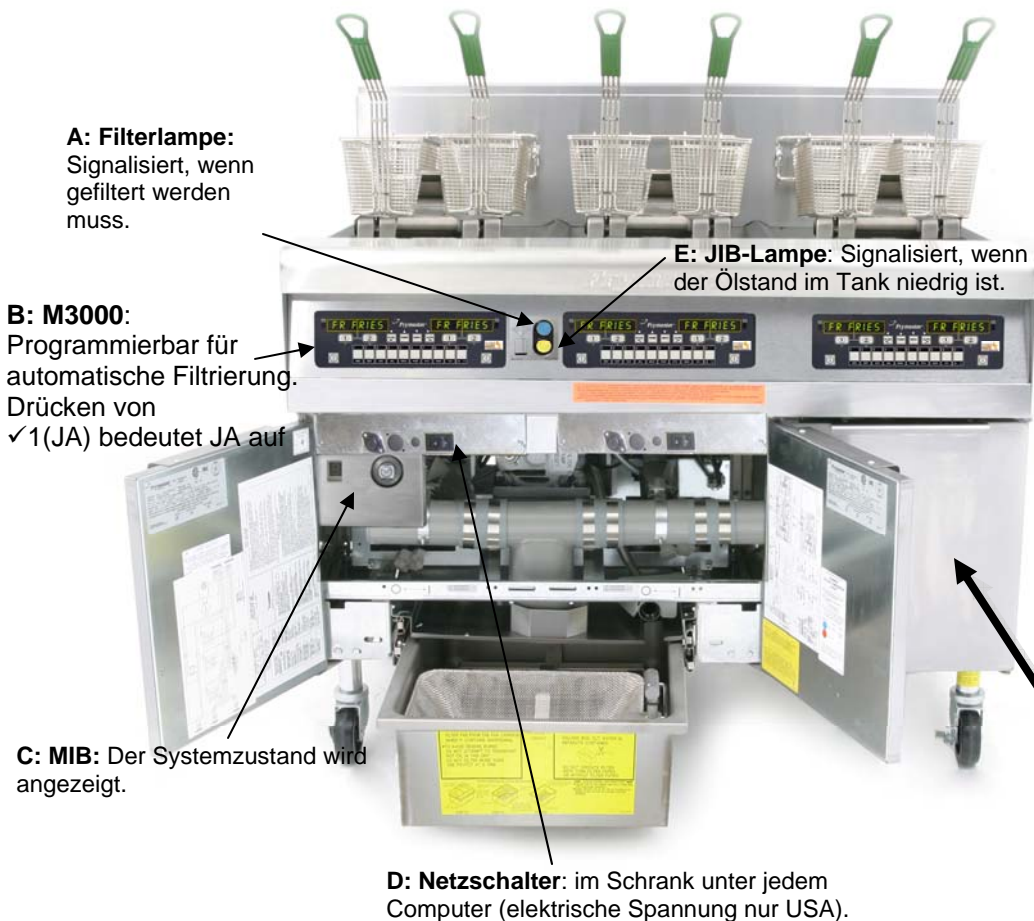

1. Den Netzschalter einschalten (D).
2. Die Wannen bis zum nteren Linie füllen.
3. Den Computer mit der Taste einschalten.
4. Der Computer zeigt "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" (FILTEREINSATZ WECHSELN? JA/NEIN) an 
5. ü1 (JA) drücken und der Computer zeigt "REMOVE PAN" (WANNE ENTFERNEN) an
6. Wanne entfernen und der Computer zeigt "CHANGE FILTER PAD" (FILTEREINSATZ WECHSELN) an
7. Filterwanne montieren, die Wanne soll sich außen 30 Sekunden lang befinden.
8. Den JIB (Jug in a Box) in den richtigen Schrank einsetzen, die Entnahmeleitung in den offenen Behälter einsetzen (G).
9. Den JIB-Rücksetzschalte drücken und gedrückt halten, bis die Lampen erlöschen. (F).
10. Sicherstellen, dass an der MIB-Karte A angezeigt wird. A P signalisiert, dass die Filterwanne nicht richtig eingesetzt ist. Filterwanne wieder einschieben, falls notwendig.
11. Während des Frittierens JA auf Filter Now (Jetzt filtern) (B) antworten und die blaue Lampe (A) durch Drücken von ü1 (Ja) einschalten.
12. Auf die JIB-Lampe (E) durch Wechseln des JIB (G) reagieren und den JIB zurücksetzen oder den JIB mittels des RTI-Systems nachfüllen.

**C: MIB:** Der Systemzustand wird angezeigt.


**D: Netzschalter:** im Schrank unter jedem Computer (elektrische Spannung nur USA).



 **Frymaster**

**LOV**  
Low Oil Volume Fryer

**ANMERKUNG:** Für die Frittiermaschine Frymaster LOV™ sind ordnungsgemäße Inbetriebnahme, Demonstration und Schulung erforderlich, bevor deren normaler Einsatz in einem Restaurant möglich ist.

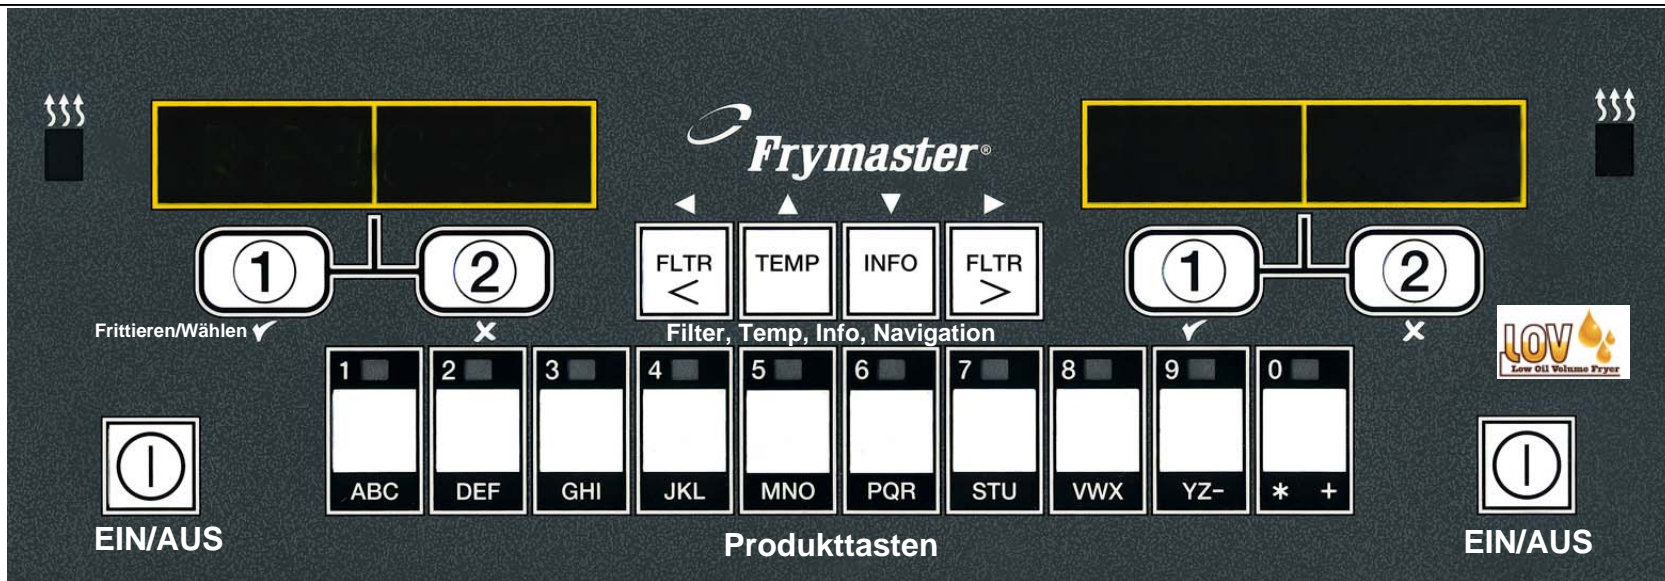

## Tastenbeschreibung M3000

**EIN/AUS:** Volle Wanne: Die Taste auf jeder Seite schaltet den Computer ein. Geteilte Wanne: Die Taste auf der entsprechenden Seite schaltet den Computer ein.

**Produkttaste:** Zugang zu Menüpunkten im Mehrprodukt-Modus; Eingabe von Punkten während der Programmierung.  
**Frittierzyklustasten:** ü1 Frittierzyklen starten, ja bei Anzeigen.  
 ü2 Frittierzyklen starten, nein bei Anzeigen.

**Filtertasten:** Beim Drücken und Loslassen werden Frittierzyklen bis zum nächsten automatischen Filterzyklus angezeigt. Drücken und gedrückt halten, um das Filtermenü zu öffnen.

**Temperaturtaste:** Beim einmaligen Drücken wird laufende Temperatur angezeigt, beim zweimaligen Drücken wird der Sollwert angezeigt. Drücken Sie die Taste beim ausgeschalteten Computer, um die Softwareversion zu sehen.

**Infotaste:** Beim Drücken und Loslassen wird die Erholungszeit angezeigt; beim Drücken und Gedrückt halten wird Zugang zu Filterstatistiken gewährt.

**Links-/Rechts-Cursor-Taste:** Navigieren durch die Menüpunkte und Bewegung des Cursors nach vorne oder zurück.

**Nach-oben/Nach-unten-Taste:** Nach vorne oder zurück im Programmieren.

## Kurzanleitung zum Navigieren

## Filtermenü

Eine Filtertaste drücken und gedrückt halten. Der Computer zeigt das Filtermenü an, Übergang zum Auto Filter. Blättern Sie zu anderen Punkten mit den Tasten 65. Wählen Sie mit der Taste ü1. Sie können das Menü jederzeit durch Drücken der Taste ü2 verlassen.

## Programmierniveaus

**Niveau 1:** Hier können neue Punkte geändert oder hinzugefügt, das Auskochen eingeschaltet und der automatische Filter-Timer ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Temperatur- und Infotasten drücken und gedrückt halten. Code wird angezeigt.

1234 mit entsprechenden Tasten eingeben.

Der Computer zeigt Niveau 1 und der Übergang zum Produktauswahl.

Blättern Sie mit den Tasten 65 zum gewünschten Punkt.

Wählen Sie mit der Taste ü1.

Sie können das Menü jederzeit durch Drücken der Taste ü2 verlassen.

**Niveau 2:** Hier können die Produktkompensation geändert, Passwörter eingegeben, Schallpegel und Filterfrequenz, siehe Fehlercodes, angepasst werden.

Temperatur- und Infotasten drücken und 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Code wird angezeigt.

1234 eingeben.

Der Computer zeigt Niveau 2 und der Übergang zum Produktkompensation.  
 Blättern Sie mit den Tasten 65 zum gewünschten Punkt. Wählen Sie mit der Taste ü1.  
 Sie können das Menü jederzeit durch Drücken der Taste ü2 verlassen.

**Infomodus:** Hier kann man Filterstatistiken öffnen, die Anwendung, die letzte Ladung prüfen.

Die Infotaste drücken und drei Sekunden lang gedrückt halten. Der Computer zeigt den Infomodus an, der Übergang zu Filterstatistiken.

Blättern Sie mit den Tasten 65 zum gewünschten Punkt.

Wählen Sie mit der Taste ü1.

Sie können das Menü jederzeit durch Drücken der Taste ü2 verlassen.

## Fehlersuche

**Frittiermaschine wird nicht nachgefüllt?** JIB-Lampe prüfen, austauschen/nachfüllen.

**Der Computer zeigt Insert Pan? (Wanne einsetzen?) an:** Filterwanne wieder einschieben.

**Computer zeigt Is Vat Full Yes/No (Ist Wanne voll? Ja/Nein) an:** Die angezeigten Handlungen zum Ölrücklauf ausführen.

**Computer zeigt Change Filter Pad? (Filtereinsatz wechseln?) an:** Filtereinsatz wechseln, die Wanne soll sich außerhalb der Frittiermaschine mindestens 30 Sekunden befinden.