


Anleitung für LOV™-Frittierstation

McNuggets, Crispy usw.

Qualität

□ Was erwartet der Kunde von frittierten Produkten?

- Frisch und aromareich
- Heiß serviert
- Beschreibungen des goldenen Standards der Qualität

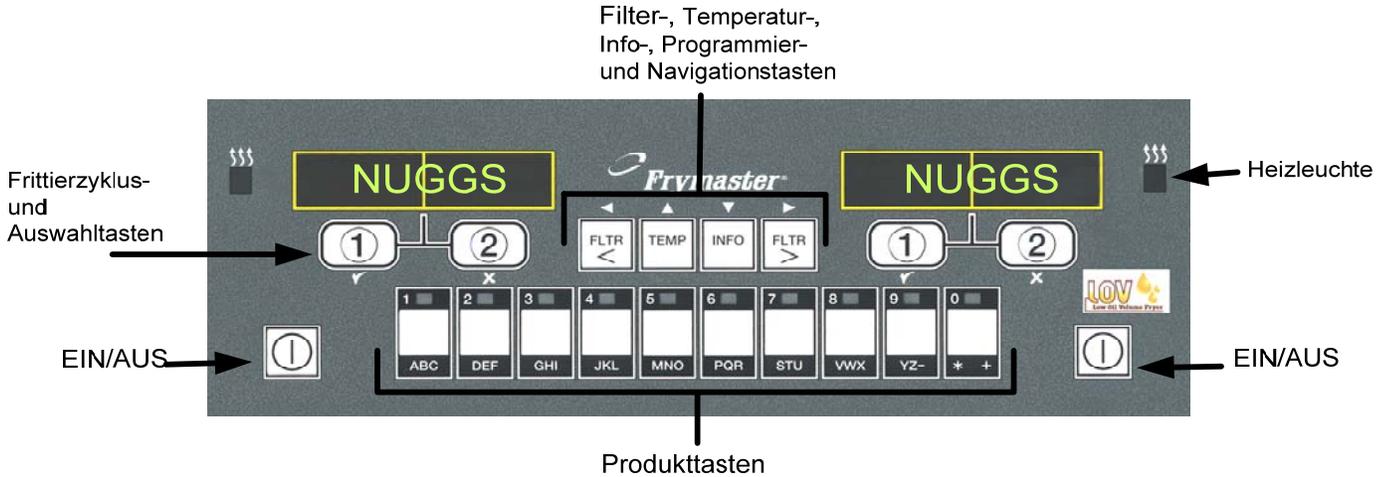

□ Netzschalter einschalten

Die rechte EIN/AUS-Taste für eine ungeteilte Wanne oder die EIN/AUS-Taste auf der gewünschten Seite für eine geteilte Wanne für 30 Minuten lange Aufheizung drücken.



□ Produktfrittieranzeige prüfen

Es werden gestrichelte Linien angezeigt.



Oder prüfen, ob der angezeigte Menüpunkt für Frittierprodukt in dieser Wanne ist.

□ Wechsel vom Mehrprodukt-Modus zum dedizierten Modus

1. Drücken Sie die Produkttaste für das gewünschte Produkt.
2. Drücken Sie und halten Sie die Frittierkanaltaste unter der Anzeige 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Sie hören den Signalton.
4. Der Computer zeigt den Namen des gewählten Produkts an.



MCCK

□ Wechseln vom dedizierten Modus zum Mehrprodukt-Modus



1. Drücken Sie die Frittierkanaltaste unter dem angezeigten Menüpunkt und halten Sie diese ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt.
2. An der Anzeige erscheinen gestrichelte Linien.



□ Frittieren der Produkte (Mehrprodukt-Anzeige)



1. An der Produkthanzeige erscheinen gestrichelte Linien.
2. Drücken Sie die Produkttaste.
3. Drücken Sie die Frittierkanaltaste und setzen Sie den Produktkorb in die Frittierwanne ein.
4. Die Anzeige wechselt zwischen dem Produktnamen und der verbleibenden Frittierzeit.
5. Der Duty-Alarm ertönt, wenn das Produkt den Duty-Alarm braucht.
6. Drücken Sie die Frittierkanaltaste, um den Duty-Alarm zu quittieren.
7. Der Schlussalarm ertönt und PULL (ENTN) wird angezeigt, wenn der Frittierzyklus abgeschlossen ist.
8. Entfernen Sie das Produkt aus der Wanne.
9. Drücken Sie die Frittierkanaltaste, um den Alarm zu quittieren.
10. An den Produkthanzeigen erscheinen gestrichelte Linien.



MCCK ↔ 2:34

DUTY



PULL



Anleitung für LOV™-Frittierstation

McNuggets, Crispy usw.


□ Jug in Box (JIB) füllen (Ölstand im Tank ist niedrig)

1. Die gelbe LED leuchtet auf wenn der Ölstand im JIB niedrig ist.
2. Öffnen Sie die Tür und ersetzen Sie den Behälter mit Frittieröl durch einen neuen Ölbehälter. (Nicht für die RTI-Ausrüstungen)
3. Drücken Sie und halten Sie die orange Rücksetztaste über dem Ölbehälter gedrückt, bis die gelbe Lampe erlischt.



□ Automatische intermittierende Filterung

1. Die blaue LED leuchtet auf, wenn 6 Körbe mit Frittierprodukten in einer Wanne frittiert sind.
2. Der Computer zeigt FILTER NOW?
YES NO (JETZT FILTERN? JA NEIN) an.
3. Drücken Sie die Taste 1.
4. Der Computer zeigt SKIM VAT
(KRÜMEL ABSCHÖPFEN) an.
5. Mit einem Schaumlöffel schöpfen Sie Verunreinigungen aus der Frittierwanne ab und entfernen Sie Krümel und Rückstände.
6. Der Computer zeigt CONFIRM
(Filtern bestätigen) JA NEIN an.
7. Drücken Sie die Taste 1.
8. Der Computer zeigt DRAINING
(ABLASSEN), WASHING (WASCHEN) und FILLING (FÜLLEN) während der Filtrierung an.
9. Das dauert etwa 4 Minuten pro Frittierwanne. Nur eine Wanne wird auf einmal filtriert.
10. KEINE KÖRBE IN DIE FRITTIERWANNE WÄHREND DER FILTERUNG EINSETZEN.
11. Nach der automatischen Filtrierung wird die Frittierwanne mit Öl gefüllt und der Computer zeigt LOW TEMP (NIEDRIGE TEMP) an, bis die Wanne zum Frittieren bereit ist.
12. Verwenden Sie die Frittierwanne, wenn der Produktname an der Anzeige erscheint oder gestrichelte Linien angezeigt werden.

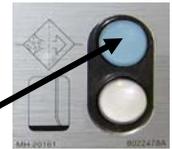

FILTER NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



DRAINING.
WASHING.
FILLING

LOW
TEMP

***ANMERKUNG:** Für das Filet ist keine AIF-Funktion notwendig, denn sich dabei der Geschmack ändert