

Att svara på filtreringsfrågor på M3000:s datorsdisplay

1. Datorn visar **AR FRITUSEN FULL?**
JA/NEJ*.
2. Tryck *2 (NEJ).
3. Datorn visar **FYLLER** medan oljan pumpas tillbaka in i frityrgrytan.
4. När pumpomgången är klar visar datorn **AR FRITUSEN FULL?JA/NEJ.**
5. Om grytan är full trycker du ✓1 (JA) och fortsätter till steg 9.
6. Om den inte är full trycker du *2 (NEJ) Pumpen kör igen i 30 sekunder och visar sen **AR FRITUSEN FULL? JA/NEJ.** (Tre misslyckade försök att

fylla fatet resulterar med frågan **BYT FILTER INLAGG JA/NEJ** –display.)

7. Datorn visar **BYT FILTER INLAGG JA/NEJ.**
 8. Rengör filterfatet och byt ut filterstopningen.
 9. När fatet är ute i minst 30 sekunder återgår datorn till det mest nyliga läget eller AV.
- *OBSERVERA:** Efter 6 misslyckade försök att fylla fatet visar displayen **SERVICE BEHOVS.** Tryck NEJ för att fortsätta med tillagning, men observera att en påminnelse kommer ges var 15:e sekund. Ring för service.

Stopp i avloppet

1. Datorn visar hur **RENSA AVLOPPET** ändras till **ÅR AVLOPPET RENSAT?** växlande med **JA.**
2. Rensa bort avfall från avloppet genom att använda fryers friend och klicka på knappen ✓ (1 **YES**) när avloppet är rensat för att fortsätta.
3. Datorn visar **TÖMMER** och den normala autofiltreringsfunktionen återupptas.

Att besvara filteruppmaning för friteren

Ja till filteruppmaning

1. Datorn visar **FILTERA NUP JA NEJ** och den blåa lysdioden blinkar.
2. Tryck ✓1 (JA).
3. Datorn visar **SKUMMA FRITOS.**
4. Använd skimmaren för att ta bort smuts från frityrgrytan.
5. Datorn visar **BEKRÄFTA? JA NEJ**
6. Tryck ✓1 (JA)
7. Datorn visar **TÖMMER. RENSA. FYLLER** under filtrering.
8. Datorn visar **LÅG TEMP** tills driftstemperaturen återfås.
9. Datorn visar produktnamn eller små linjer.

Nej till filteruppmaning

1. Datorn visar **FILTERA NUP JA NEJ** och den blåa lysdioden blinkar.
2. Tryck *2 (NEJ).
3. Friteraren återgår till normal drift.

Manuell eller daglig filtrering

1. Stäng AV friteren.
2. Tryck och håll filterknappen i 3 sekunder (höger sida för fullt fat; önskad sida för delat fat).
3. Datorn piper och visar **FILTRERINGS MENY OCH AUTOFILTRERA.**
4. Använd knappen ▼ och skrolla till **UNDERHÅLL FILTRERING.**
5. Tryck på ✓1
6. Datorn visar **UNDERHÅLL FILTRERING? och JA NEJ.**
7. Tryck på ✓1 (JA)
8. Datorn visar **FILTRERING.**
9. Olja spolat från frityrgrytan.
10. Datorn visar **SKRUBBA BAD KLARA? och JA.**
11. Skrubba fatet och tryck ✓1 (JA).
12. Datorn visar **RENSA FAT? och JA.**
13. Tryck ✓1 (JA).
14. Olja flöder in i frityrgrytan och datorn visar **RENSA.**
15. Datorn visar **RENSA FAT IGEN? och JA NEJ.**
16. Tryck på *2 för **NEJ**; ✓1 för **JA.**
17. Om du svarar nej visar datorn **SKÖLJER.**
18. Olja flöder genom frityrgrytan.
19. Datorn visar **SKÖLJ IGEN? och JA NEJ**
20. Tryck på *2 för **NEJ**; ✓1 för **JA.**
21. Om du svarar nej på frågan visar datorn **OLJE POLERING? och JA NEJ**
22. Tryck på ✓1
23. Olja flöder genom frityrgrytan-
24. Datorn visar **OLJE POLERING** och en timer börjar räkna ned från 5 minuter.
25. Efter 5 minuter eller efter knappen *2 trycks för att avbryta polering visar datorn **FYLL BAD? och JA.**
26. Tryck på ✓1 (JA)
27. Frityrgrytan fylls och visar **FYLLER.**
28. Datorn visar **AR FRITUSEN FULL? och JA NEJ.**
29. Tryck på ✓1 för ja; *2 för nej
30. Om du väljer ja visar datorn **AV.**
31. Om du väljer nej startas pumpen och stegen repeteras från och med steg nummer 27.



Att besvara varningsljuset för låg olja

JIB-systemet (Behållare i låda (JIB))

1. Gul lysdiod på friterarljus.
2. Öppna skåpdörren för att komma åt JIB.
3. Ta bort oljelinje från JIB
4. Ta bort JIB.
5. Öppna ny oljeflaska och ta bort skyddet från locket.
6. Positionera matningstuben i den nya ladan med locket fast.
7. Positionera den nya flaskan i friterarens skåp.
8. Tryck och håll ner den orangea återställningsknappen tills den gula lysdioden slocknar.

Mass-systemet

1. Gul lysdiod på friterarljus.
2. Öppna JIB-dörren.
3. Tryck och håll ner den orangea återställningsknappen tills flaskan är full. **ÖVERFYLL INTE FLASKAN.**
4. Det gula ljuset slocknar.

Daglig rengöring och preparering av filterfatet


Filterstopningen i en LOV™-friterare måste bytas ut åtminstone en gång om dagen. Vid extrem användning bör den bytas ännu oftare.



1

Byt ut O-ringarna var 90:e dag.

Filterfatet måste rengöras dagligen och filterstopning måste bytas ut. Följ dessa instruktioner för att preparera filterfatet:

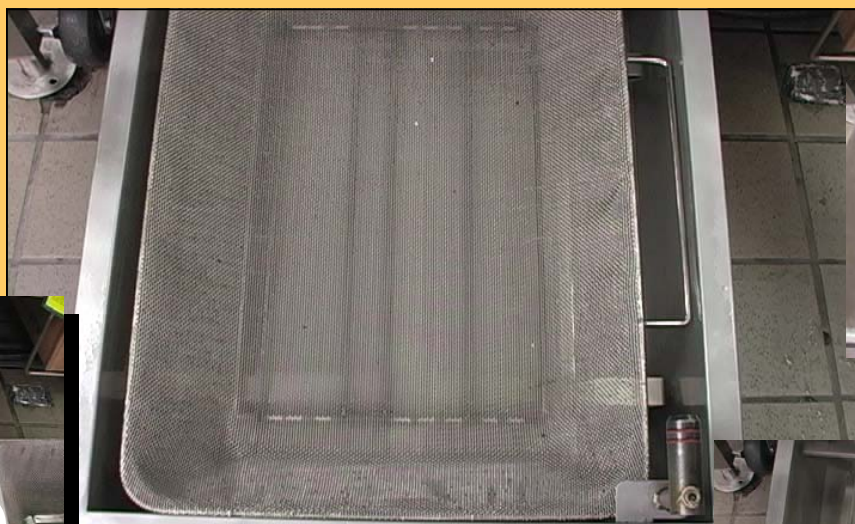

2



Ta bort och ta isär fatet. Rengör noggrant. Lämna inte kvar något vatten i fatet.

Sätt ihop fatet i följande ordning:

1. Positionera den innersta skärmen.
2. Placera filterstopning med



4



3

- den grova sidan uppåt i fatet.
3. Positerings skyddringen på filterstopningen.
4. Positionera smultallriken.
5. Lägg i filterfatet i skåpet. Säkerställ att MIB-displayen är på A.