


# LOV™ Snabbstart:

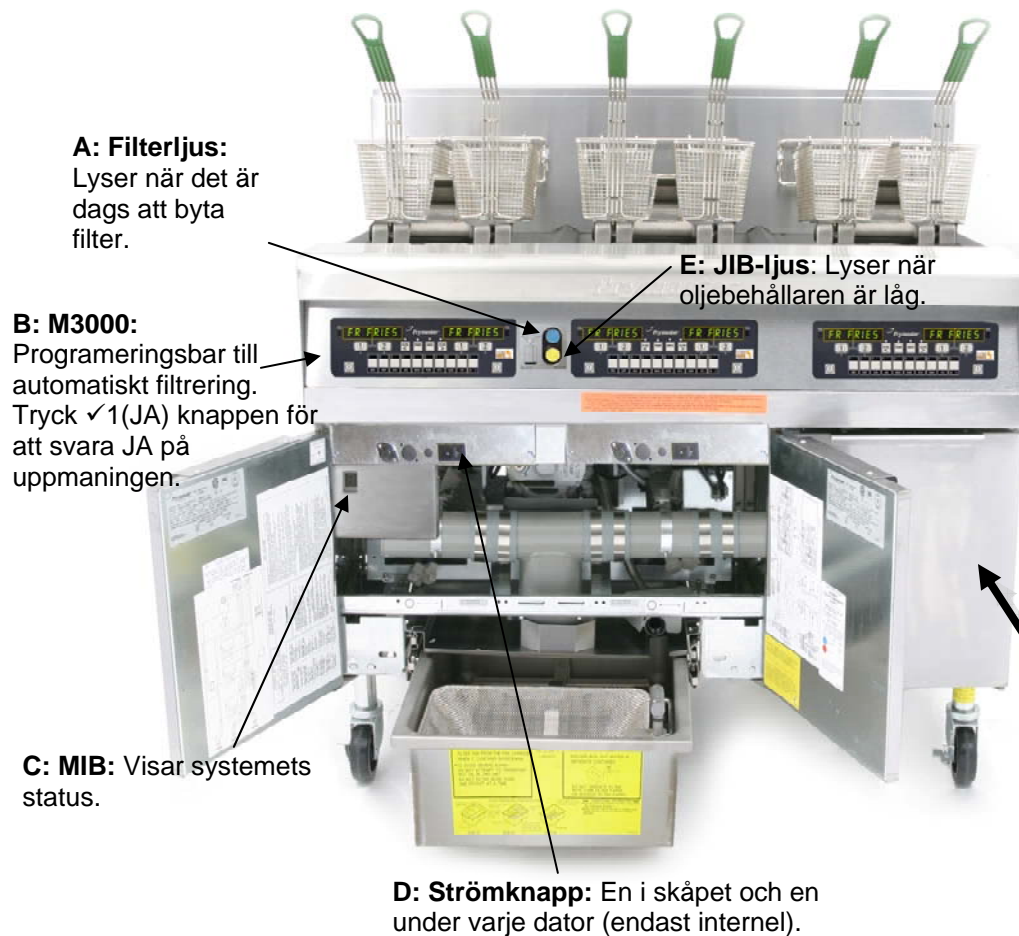


**A: Filterljus:**  
Lyser när det är dags att byta filter.

**B: M3000:**  
Programeringsbar till automatiskt filtrering. Tryck ✓1(JA) knappen för att svara JA på uppmaningen.

**C: MIB:** Visar systemets status.

**D: Strömknapp:** En i skåpet och en under varje dator (endast internet).

**E: JIB-ljus:** Lyser när oljebehållaren är låg.

1. Tryck på strömknapparna (**D**).
2. Fyll faten till den lägsta Måttlinjen.
3. Starta datorer med knappen .
4. Datorn visar "BYT FILTER INLAGG? JA/NEJ"
5. Tryck ✓1 (JA) så visar datorn "TA UT FILTER BEHALLARE"
6. Ta bort fatet så visar datorn "BYT FILTER INLAGG"
7. Applicera filterstoppling, se till så att fatet är ute i 30 sekunder.
8. Positionera JIB (flaska i låda) i det högra skåpet och placera matningstuben i den öppna flaskan (**G**).
9. Tryck och håll ner JIB-återställningen tills ljuset slocknar (**F**).
10. Kontrollera att **A** visas på MIB-visningen. Ett **P** betyder att filterfatet inte är placerad korrekt. Omplacera filterfatet om så behövs.
11. Under tillagning svarar du JA på filter-nu-frågan (**B**) och det blåa ljuset (**A**) genom att trycka på ✓1 (JA)-knappen.
12. Svara på JIB-ljuset (**E**) genom att omplacera (**G**) och återställa eller återfylla JIB med RTI-systemet.




**F: JIB-återställningsknapp:**  
Tryck och håll ner efter omplacering av JIB till det gula ljuset slocknar.

**G: JIB:** Flaska i en låda, förvarar olja för automatiskt uppehållningssystem. Den används inte för att fylla faten, bara för att uppehålla öljennivån. Använd endast ny olja med uppehållningssystemet.

 **Frymaster**

**LOV**  
Low Oil Volume Fryer

**OBSERVERA:** Frymaster LOV™ friteraren kräver uppstartning, demonstrering och trning innan normal användning i restaurang kan ske.

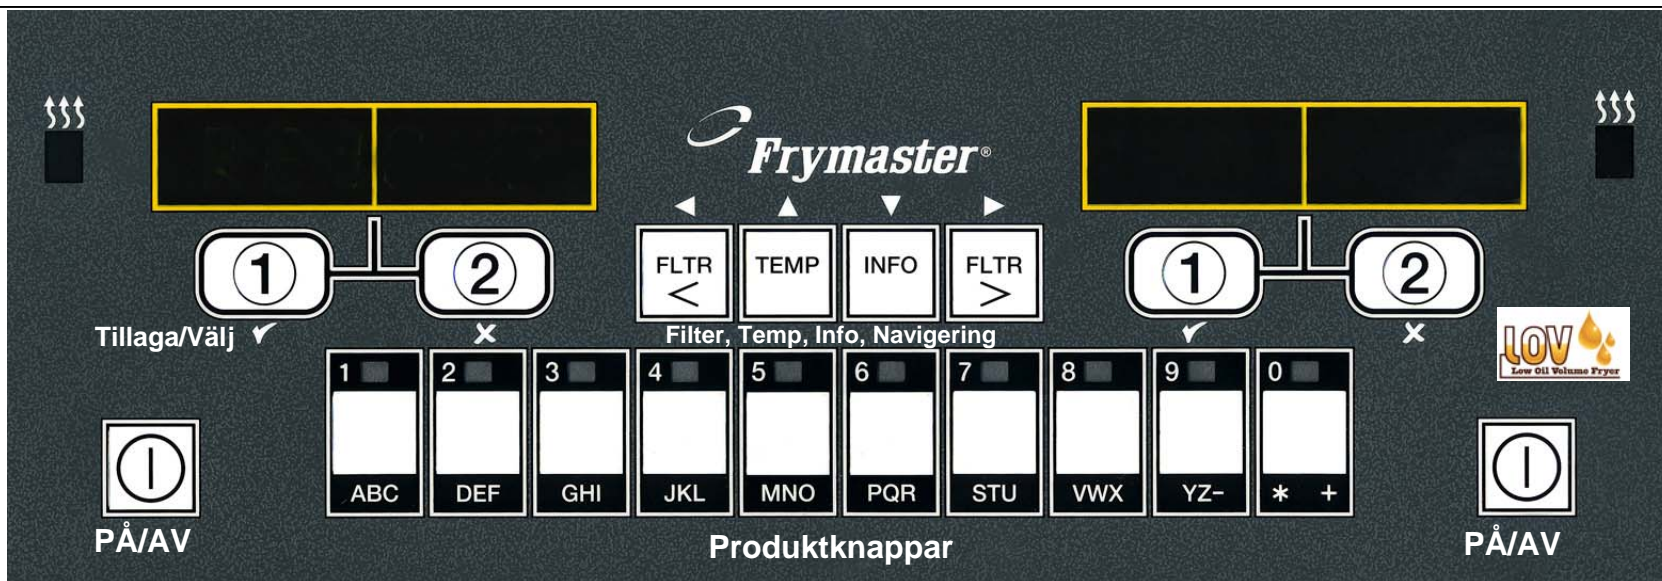

## M3000-knappguide

**PÅ/AV:** Fullfat: båda sidor startat datorer. Delad fat: knapp startar respektive sida.

**Produktknapp:** Kom åt menyval i läget för multiprodukter; ange artiklar under programmering.

**Tillagningsknappar:** ✓1 Starta tillagningsomgångar, svara ja till uppmaningar.

✖2 Starta tillagningsomgångar, svara nej till uppmaningar.

**Filterknappar:** Snabbt tryck visar tillagningsomgångar tills nästa automatisk filteromgång. Nedtryckning och hållning visas filtermenyn.

**Temperaturknapp:** Tryck en gång för nuvarande temperature och två gånger för att inställa temperaturpunkt. Tryck när datorn är avstängd för att se mjukvaraversion.

**Infoknapp:** Tryck och släpp för att visa återhämtningstid. Tryck och håll ner för att se filterstatistik.

**Vänster-/högerklick:** Byt mellan menyval och flytta fram eller tillbaka musen.

**Up-/nerknapp:** Gå vidare eller tillbaka med programmering.

## Navigation snabbreferens

### Filtermenyer

Tryck och håll en filterknapp. Datorn visar Filtermeny, byter till autofilter. Skrolla till andra val med knapparna ▼ ▲

Gör ett val med knappen ✓1.

Avsluta närsomhelst med knappen ✖2.

### Programmeringsnivåer

**Nivå 1:** Används för att redigera eller lägga till nya val, grundtvätt och aktivera eller avaktivera automatisk filteringsklocka.

Tryck och håll temp- och infoknapparna  
Kod visas.

Ange 1234 med knapparna.

Datorn visar Nivå 1 byter till produktval.

Skrolla till önskat val med knapparna ▼ ▲

Gör ett val med knappen ✓1.

Avsluta när som helst med knappen ✖2.

**Nivå 2:** Används för att modifiera produktkompensation, inställa lösenord, justera tonnivåer och filterfrekvenser,

och se felkoder.

Tryck och håll temp- och infoknapparna i 10 sekunder. Koden visas på displayn.

Ange 1234.

Datorn visar Nivå 2 byter till proddator.

Skrolla till önskat val med knapparna ▼ ▲.

Gör ett val med knappen ✓1.

Avsluta med knappen ✖2.

**Infoläge:** Används för att komma åt filterstatistik, se på användningsdata och sista omgång.

Tryck och håll infoknappen i 3 sekunder.

Datorn visar infoläge byter till filterstatistik.

Skrolla till önskat val med knapparna ▼ ▲

Gör ett val med knappen ✓1.

Avsluta närsomhelst med knappen ✖2.

## Felsökning

**Fylls fritaren inte upp?** Kontrollera JIB-ljuset, omplacera/fyll på.

**Datorn visar Lägg I fat?:** Omplacera filterfat.

**Datorn visar Är fatet fullt? Ja/Nej:** Följ stegen för att återställa oljan.

**Datorn visar Byt filterstopning?** Byt filterstopning och kontrollera att fatet inte är i fritaren i minst 30 sekunder.