

Handbok för *LOV™-frityrstation*

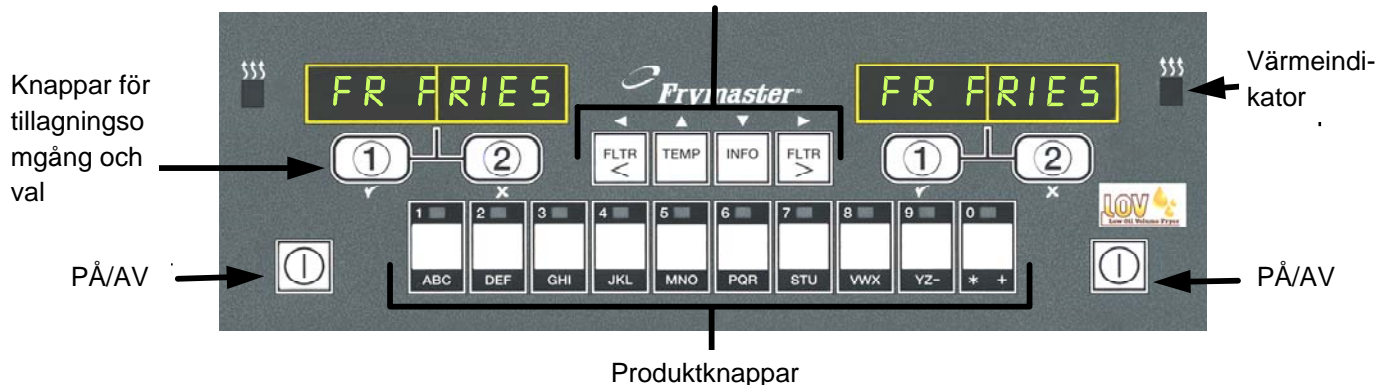
Pommes/Hackade potatis

Kvalitet

□ Vilka förväntningar har kunden på frityrprodukter?

- Färska och smakrika
- Serveras värma
- Guld standard kvalitetsbeskrivningar

Knappar för filter, temp, info, programmering och navigering.



□ Sätt brytaren på PÅ

Tryck på höger PÅ-/AV-knapp för full gryta eller tryck på PÅ-/AV-knappen för önskad sida för uppdelad uppvärmning i 30 minuter.



□ Check product cooking DISPLAY

Verify menu item shown in display is for French Fries or Hashbrowns.

FR FRIES
or
HASH BRN

□ Byt från FRUKOST TILL LUNCH

1. Tryck på släpp **snabbt** produktknappen för pommes.
2. Datorns display ändras från HASH BRN (HACKADE POATIS) till <<<<>>>>.
3. Larmet piper.
4. Tryck och håll knappen för tillagningskanal på den högra displayen i tre sekunder.
5. Du hör ett pip.
6. Displayen ändras till FR Fries.



<<<<>>>>



FR FRIES







□ Byt från LUNCH TILL FRUKOST

1. Datorn visar FR FRIES (pommes). **FR FRIES**
2. Tryck ner och släpp **snabbt** produktknappen för hackade potatis. 
3. Datorns display ändras från FR FRIES till <<<<>>>>.
4. Du hör ett pip.
5. Tryck och håll ner knappen för tillagningskanal under den högra displayen i tre sekunder. 
6. Du hör ett pip.
7. Displayen ändras från LÅG TEMP tills korrekt användningstemperatur för hackade potatis uppnås. **LÅG TEMP**
8. Displayen ändras till HASH BRN (HACKADE POTATIS). **HASH BRN**



Handbok för *LOV™* frityrstation

Pommes/Hackade potatis

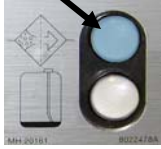


□ Att tillaga pommes eller hackade potatis (Dedicerad display)

1. Tryck på en tillagningskanal för att påbörja tillagningen. 
2. Displayen växlar fram och tillbaka mellan produktknapp och tid kvar. 
3. Pip låter, skaka pommesgryta (endast pommes). **ANS-**
4. Tryck på tillagningskanalen för att avbryta larmet. 
5. När larmet går av visas LYFT på displayen när tillagningen är klar. **LYFT**
6. Dra ur produkten från fatet.
7. Tryck på tillagningskanalen för att avbryta larmet. 
8. Kvalitetstimern aktiveras. Q7 visas och byter fram och tillbaka med FRIS på displayen och en nedräkning börjar. **Q7** 
9. KVAL visas på displayen när produkten bör kastas us. **KVAL**
10. Tryck på tillagningsknappen för att återställa displayen till FR FRIES och göra enheten klar för tillagningen. 

□ Fyll på flaska i låda (JIB, eller Jug in Box) (oljereserv lågt)

1. **Gul lysdiod** lyser när oljan i JIB är låg. 
2. Öppna dörren och byt ut flaskan med matolja (icke-RTI-anläggningar).
3. Tryck och håll ner återställningsknappen ovan oljeflaskan tills ljuset slocknar. 

□ Automatisk filtrering

1. **Blå lysdiod** lyser efter 12 korgar med frityrprodukt har tillagats i samma gryta. 
2. Datorn visar FILTRERA NU? JA NEJ. **FILTRERA NU?**
3. Tryck knappen 1. 
4. Datorn visar SKUMMA FRITOS. **SKUMMA FRITOS**
5. Använd verktyget för att skimma frityrgrutan och ta bort smulor och smuts.
6. Datorn visar BEKRÄFTA (bekräfta filter) JA NEJ. **BEKRÄFTA**
7. Tryck knappen 1. 
8. Datorn visar TOMMER, RENSA och FYLLER under filtrering. **TOMMER. RENSA. FYLLER**
9. Detta tar cirka fyra minuter per gryta och endast en gryta kan filtreras åt gången.
10. LÄGG INTE I KORGAR FÖR FRITERING UNDER FILTRERING.
11. Efter autofiltreringen visas LÅG TEMP på datorn tills grytan är varm nog för användning. **LÅG TEMP**
12. Använd frityrgrutan när produktnamnet visas på displayen. **FR FRIES**