

Responder a questões de filtração no Mostrador do Computador M3000

1. O computador exibe **RECIP. ESTÁ CHEIO? SIM/NÃO***.
2. Prima *2 (NÃO).
3. O computador exibe **ENCHENDO** enquanto o óleo está a ser bombeado de novo para a cuba de fritura.
4. Depois do ciclo de bombagem parar, o computador exibe **RECIP. ESTÁ CHEIO? SIM/NÃO**.
5. Se a cuba estiver cheia prima ✓1 (SIM) e vá para o passo 9.
6. Se cuba não está cheia, prima *2 (NÃO). A bomba irá funcionar outra vez durante 30 segundos e exibir **RECIP. ESTÁ CHEIO? SIM/NÃO**. (Três tentativas falhadas para encher a cuba irão apresentar o mostrador **TROCAR**

ELEMENTO DO FILTRO? SIM/NÃO.)

7. O computador exibe **TROCAR ELEMENTO DO FILTRO? SIM/NÃO**.
8. Limpe a bandeja do filtro e substitua a bandeja do filtro.
9. Uma vez que a bandeja tenha sido retirada do armário durante um mínimo de trinta segundos o mostrador do computador regressa último estado ou DESLIGADO.

***NOTA:** Depois de seis tentativas falhadas para encher a cuba, a fritadeira exibe **FAZER MANUTENÇÃO**. Premir **NÃO** permite cozinhar, mas a fritadeira irá voltar a avisar a cada 15 minutos. Chame a assistência técnica.

RECIPIENTE ENTUPIDO

1. O computador exibe **LIMPAR DRENO** alternando para **15 DRAIN CLEAR** (O DRENO ESTÁ LIMPO)? Alternando com **SIM**.
2. Limpe os restos do dreno utilizando o utensílio da fritadeira e prima o botão ✓ (1 **SIM**) assim que o dreno estiver limpo para continuar.
3. O computador exibe **DRENANDO** e a operação de filtração automática normal é retomada.

Responder a pedidos dos filtros da fritadeira

Aviso Sim para Filtrar

1. O computador exibe **FILTRAR AGORA? SIM NÃO** e o LED azul pisca.
2. Prima o botão ✓1 (SIM).
3. O computador exibe **ESCUMAR RECIP**.
4. Utilize a escumadeira para remover os resíduos da cuba de fritura.
5. O Computador exibe **CONFIRMAR? SIM NÃO**.
6. Prima o botão ✓1 (SIM).
7. O Computador exibe **DRENANDO. LAVANDO. ENCHENDO** durante a filtração.
8. O computador exibe **TEMP BAI** até voltar à temperatura de funcionamento.
9. O computador exibe o nome do produto ou linhas tracejadas.

Aviso Não para Filtrar

1. O computador exibe **FILTRAR AGORA? SIM NÃO** e o LED azul pisca.
2. Prima *2 (NÃO).
3. A fritadeira prossegue com operação normal.

Filtragem manual ou de fim de dia

1. DESLIGUE a fritadeira.
2. Prima e mantenha premido o botão Filter durante três segundos (lado direito do recipiente cheio; lado desejado do recipiente dividido).
3. O Computador emite um sinal sonoro, exibe **MENU DO FILTRO** e **FILTRO AUTOM**.
4. Utilize o botão ▼ para ir até **MANUT. DO FILTRO**.
5. Prima ✓1.
6. O computador exibe **MANUT. DO FILTRO? e SIM NÃO**.
7. Prima o botão ✓1 (SIM).
8. O computador exibe **FILTERING**.
9. O óleo é drenado da cuba de fritura
10. O computador exibe **RECIP. FOI ESFREGADO? e SIM**.
11. Esfregue a cuba e prima ✓1 (SIM).
12. O computador exibe **LAVAR RECIP.? e SIM**.
13. Prima o botão ✓1 (SIM).
14. O óleo flui através da cuba de fritura e o computador exibe **LAVANDO**.
15. O computador exibe **LAVAR DE NOVO? e SIM NÃO**.
16. Prima *2 para **NÃO**; ✓1 para **SIM**.
17. Depois da resposta **NÃO**, o computador exibe **ENXAGUANDO**.
18. Óleo lavado na cuba de fritura.
19. O computador exibe **ENXAGUAR DE NOVO? e SIM NÃO**.
20. Prima *2 para **NÃO**; ✓1 para **SIM**.
21. Depois de resposta **NÃO**, o computador exibe **POLIR? e SIM NÃO**.
22. Prima ✓1.
23. O óleo flui através de cuba de fritura.
24. O computador exibe **POLINDO** e um temporizador de contagem de cinco minutos.
25. Depois de cinco minutos ou pressionar o botão ũ2 para parar o polimento, o computador exibe **ENCHER RECIP.? e SIM**.
26. Prima o botão ✓1 (SIM).
27. A cuba de fritura enche e exibe **ENCHENDO**.
28. O computador exibe **RECIP. ESTÁ CHEIO? e SIM NÃO**.
29. Prima ✓1 para sim; *2 para não.
30. Com a selecção sim, o computador exibe **DESLIGADO**.
31. Com a selecção de não, a bomba é executada e os passos repetem-se, a começar no passo 27.



Responder para baixo Luz de aviso de óleo

Sistema JIB (Jarro na Caixa)

1. LED amarelo nas luzes da fritadeira.
2. Abrir porta do armário para aceder ao JIB.
3. Remova a linha de óleo do JIB
4. Remova o JIB.
5. Abra um novo jarro de óleo e remova o revestimento interno sob a tampa.
6. Posicione o tubo de absorção numa nova caixa com tampa colocada no lugar.
7. Posicione o novo jarro no armário da fritadeira.
8. Prima e mantenha premido o botão de reinício cor-de-laranja até que o LED amarelo desapareça.

Sistema de granel

1. LED amarelo nas luzes da fritadeira.
2. Abra a porta do JIB.
3. Prima e mantenha premido o botão de reinício cor-de-laranja até que jarro esteja cheio e depois solte. **NÃO ENCHA EM DEMASIA O JARRO**.
4. A luz amarela desliga-se.

Preparação e limpeza diária da bandeja do filtro


A bandeja do filtro numa fritadeira LOV™ deve ser substituída pelo menos uma vez diariamente. Em lojas de grande movimento deverá ser substituída mais regularmente.



1

Substitua os O-rings a cada 90 dias.

A bandeja do filtro deve ser limpa diariamente e a bandeja do filtro substituída. Siga estas instruções para preparar a bandeja do filtro:

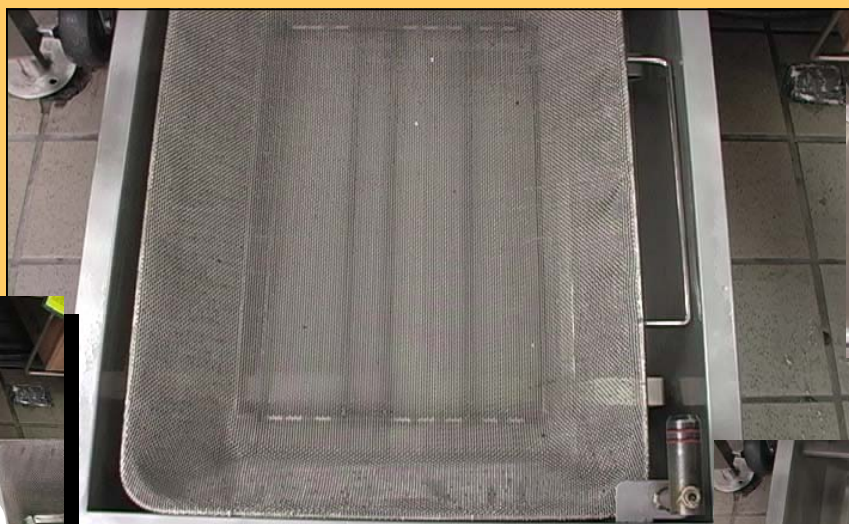

2



Remova e desmonte a bandeja. Limpe de forma adequada. Não deixe água na bandeja.

Volte a montar a bandeja por esta ordem:

1. Posicione a rede interior.
2. Coloque a bandeja do filtro, com a textura para cima, na bandeja.



4



3

3. Posicione o anel de retenção na bandeja do filtro.

4. Posicione a travessa de restos.

5. Coloque a bandeja do filtro no armário firmemente. Assegure-se de que o mostrador MIB está em A.