


LOV™ Início Rápido:

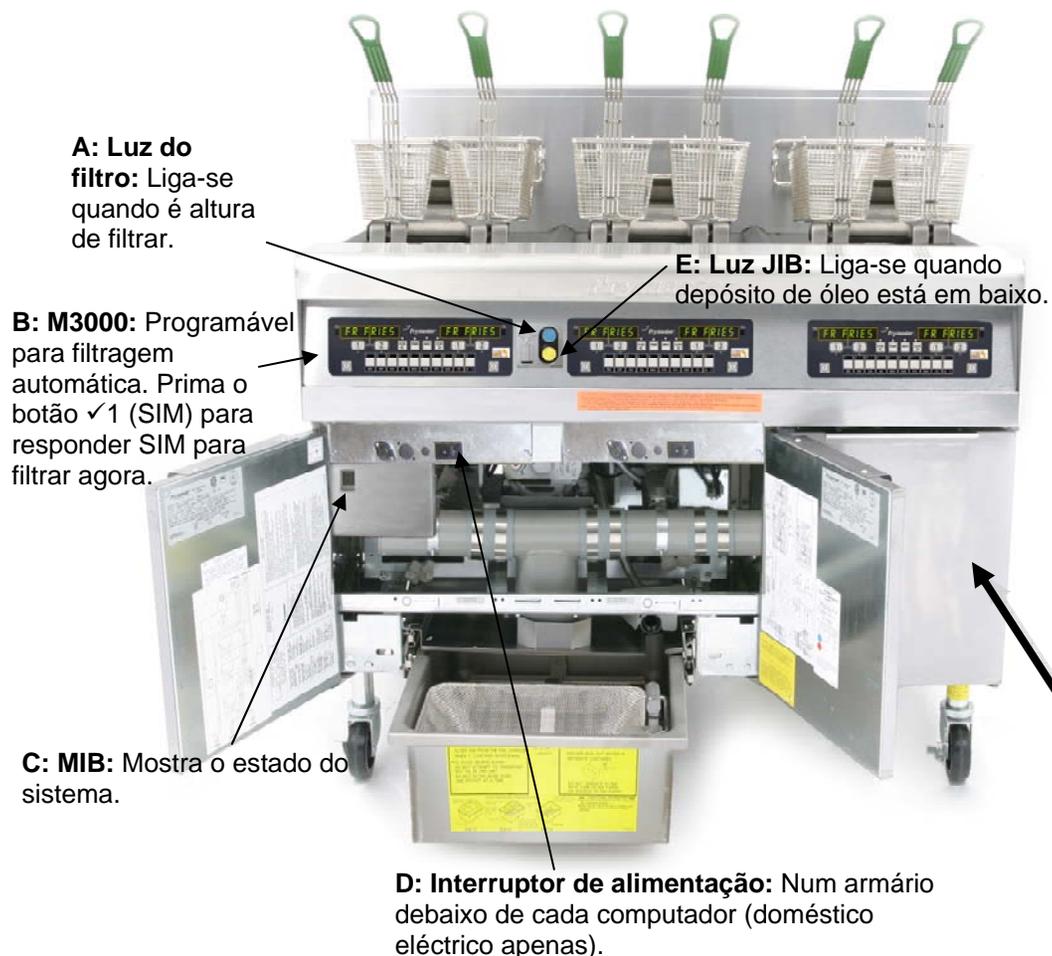

1. Ligue os interruptores de alimentação (**D**).
2. Encha os recipientes até à linha de enchimento inferior.
3. Ligue os computadores utilizando o botão 
4. O computador exibe "TROCAR ELEMENTO DO FILTRO? SIM/NÃO"
5. Prima ✓1 (SIM) e o computador exibe "RETIRAR BANDEJA"
6. Remova a bandeja e o computador exibe "TROCAR ELEMENTO DO FILTRO"
7. Monte a bandeja do filtro, assegurando de que a panela está fora durante 30 segundos.
8. Posicione o JIB (Jarro na Caixa) no armário certo, colocando o tubo de absorção no jarro aberto (**G**).
9. Prima e mantenha premido o botão de reinício do JIB até que a luz de apague (**F**).
10. Assegure-se de que **A** aparece no mostrador do MIB. Um **P** indica que a bandeja do filtro não está adequadamente colocada. Volte a colocar a bandeja do filtro se necessário.
11. Enquanto confecciona, responda SIM ao Aviso FILTRAR AGORA (**B**) e acende a luz azul (**A**) premindo o botão ✓1 (SIM).
12. Responda à luz JIB (**E**) substituindo o JIB (**G**) e reiniciando ou enchendo o JIB com o sistema RTI.




F: Botão de reinício JIB: Prima e mantenha premido depois de recolocar o JIB até que a luz amarela se desligue.

 **Frymaster**


Low Oil Volume Fryer

NOTA: A fritadeira Frymaster LOV™ necessita de arranque, demonstração e formação antes que as operações de restauração normais possam começar.

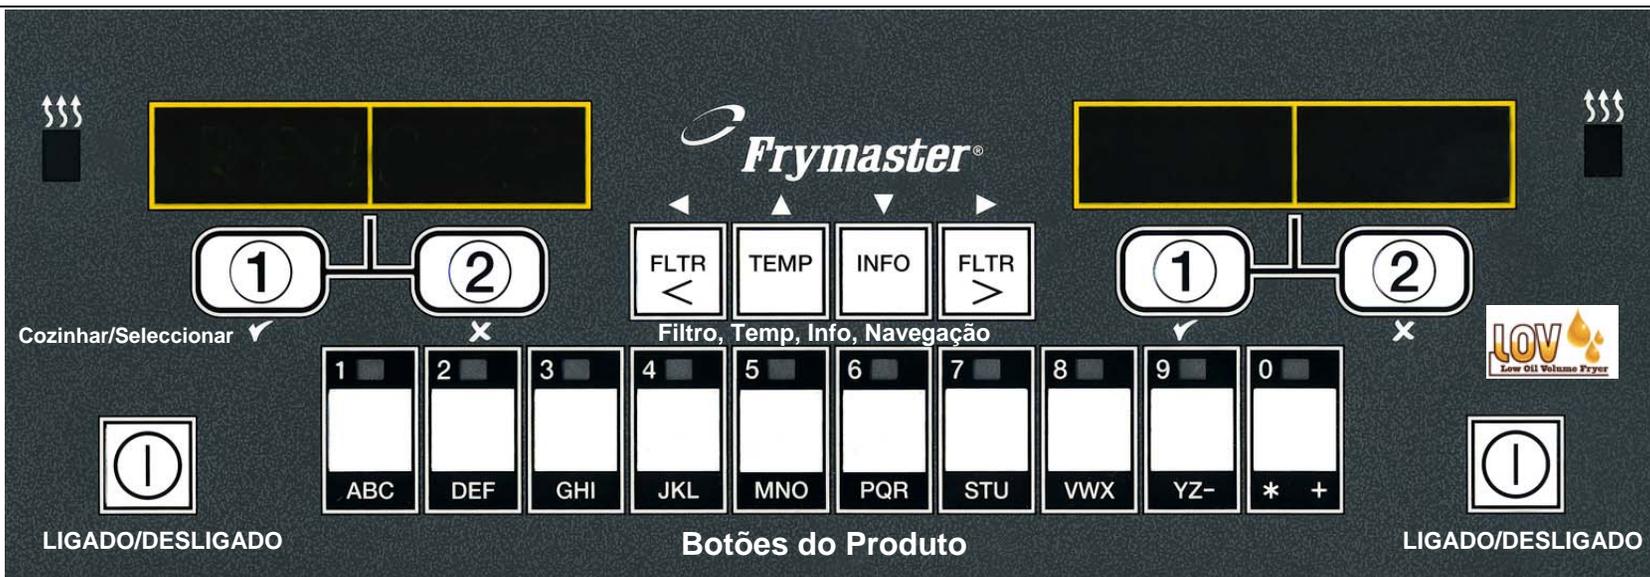

Guia de Botões do M3000

LIGADO/DESLIGADO: Recipiente cheio: qualquer lado liga o computador. Cuba dividida: o botão liga-se no lado associado.

Botão de produto: Acesso aos itens do menu no modo multi-produtos; introduza itens quando programa.

Botões do ciclo de confecção: ✓1 Iniciar ciclos de confecção, responda sim aos pedidos.

✳2 Iniciar ciclos de confecção, responda não aos pedidos.

Botões do Filtro: Prima e solte os ciclos de confecção do mostrador até ao próximo ciclo de filtro automático. Prima e mantenha premido acede ao menu do filtro.

Botão de Temp: Carregue uma vez para a temperatura actual, duas vezes para valor pré-definido. Prima com o computador desligado para mostrar a versão de software.

Botão de Info: Prima e solte para exibir o tempo de recuperação; prima e mantenha premido para aceder às estatísticas do filtro.

Botões do Cursor Esq/Dir: Movem através dos itens do menu e avançam ou retrocedem com o cursor.

Botões Cima/Baixo: Avance ou recue no programa.

Breves Instruções de Navegação

Menus do Filtro

Prima e segure o botão do filtro. O computador exhibe o Menu do Filtro, mudando para Filtro Autom. Seleccione para outras escolhas com ▼ ▲ botões.

Seleccione com o botão ✓1.

Saia, a qualquer altura com o botão ✳2 .

Níveis de programação

Nível 1: Utilizado para modificar ou adicionar novos itens, limpeza profunda e activar ou desactivar relógio de filtração automático.

Prima e segure os botões Info e Temp.

Code aparece no visor.

Introduza 1234 com os botões.

O computador exhibe Nível 1 mudando para Selecção de Produto.

Seleccione com ▼ ▲ botões o item desejado.

Seleccione com o botão ✓1.

Saia, a qualquer altura com o botão ✳2 .

Nível 2: Utilizado para modificar a compensação do produto, configurar palavras-passe, ajustar níveis de tom e frequência do filtro, ver códigos de erro.

Prima e e segure os botões Info e Temp durante 10 segundos.

Code aparece no visor.

Introduza 1234.

O Computador exhibe Nível 2 alterando para Compens. Produto.

Seleccione com ▼ ▲ botões o item desejado.

Seleccione com o botão ✓1.

Saia, a qualquer altura com o botão ✳2 .

Modo de Informação: Utilizado para aceder aos estados do filtro, rever a utilização, última carga.

Prima e segure o botão de Info durante três segundos.

O computador exhibe Modo de Informação, mudando para Estat. Filtro.

Seleccione com ▼ ▲ botões o item desejado.

Seleccione com o botão ✓1.

Saia, a qualquer altura com o botão ✳2 .

Reparação de Avarias

A fritadeira não enche até cima? Verifique a luz JIB, substituir/encher.

Computador exhibe Colocar Bandeja?: Recoloque a bandeja do filtro.

Computador exhibe Recip. Está Cheio? SIM/NÃO: Siga passos exibidos para retirar óleo.

O computador exhibe Trocar Elemento do Filtro?

Substitua a bandeja do filtro, assegurando-se de que a bandeja está fora da fritadeira durante pelo menos 30 segundos.