

Fritadeira LOV™ Guia da Estação


Batatas fritas/Hashbrowns

Qualidade

□ Quais são as expectativas do cliente quanto a produtos fritos?

- Frescos e cheios de sabor
- Servidos quentes
- Descrições de Qualidade do Padrão Gold

Filtro, Temperatura, Informações, Botões de Programação e de Navegação

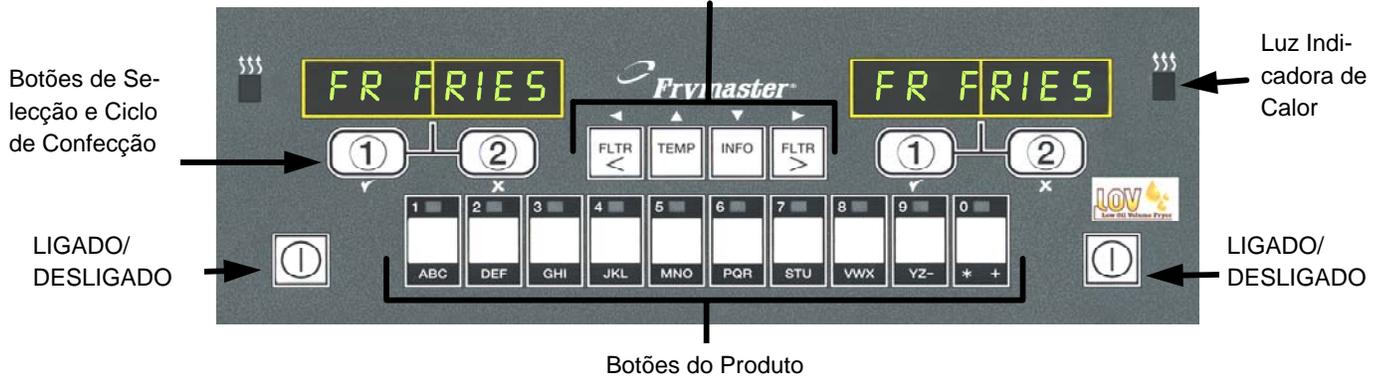

□ Coloque o interruptor de potência para **LIGADO**.

Prima a tecla LIGADO/DESLIGADO direita para cuba cheia ou prima a tecla LIGADO/DESLIGADO do lado desejado para dividir o aquecimento da cuba durante 30 minutos.



□ Verifique o **MOSTRADOR de confecção do produto**

Verifique se o item do menu exibido é para Batatas Fritas ou Hashbrowns.

FR FRIES
OR
HASH

□ Mudar do **PEQUENO-ALMOÇO PARA O ALMOÇO**

1. Prima e solte **rapidamente** o botão do produto para batatas fritas.
2. O mostrador do computador irá mudar de HASH BRN para <<<<<>>>>.
3. O alarme vai soar.
4. Prima e mantenha premido durante três segundos o botão de canal de confecção sob o mostrador à direita.
5. O sinal sonoro irá ser ouvido.
6. O mostrador muda para FR Fries (Batatas Fritas).



<<<<<>>>>



FR FRIES

□ Mudar do **PEQUENO-ALMOÇO PARA O ALMOÇO**

1. O Computador exibe FR FRIES (Batatas Fritas).
2. Prima e solte **rapidamente** o botão do produto para hash browns.
3. O computador comutará de FR FRIES (Batatas Fritas) para <<<<<>>>>
4. O alarme vai soar.
5. Prima e mantenha premido durante três segundos o botão de canal de confecção sob o mostrador à direita.
6. O sinal sonoro irá ser ouvido.
7. O mostrador muda para TEMP BAI até que a temperatura de confecção para Hashbrowns seja atingida.
8. O mostrador muda para HAH BRN.

FR FRIES



<<<<<>>>>




TEMP BAI

HASH BRN

Fritadeira LOV™ Guia da Estação

Batatas fritas/Hashbrowns

□ Confeccionar Batatas Fritas ou Hashbrowns (Mostrador dedicado)

1. Prima um botão de canal de confecção para iniciar o ciclo de confecção. 
2. O mostrador alterna entre o nome do produto e o tempo de confecção remanescente. 
3. O alarme de tarefa soa, abane o cesto de fritura (apenas fritos). **TRAB**
4. Prima o botão de canal de confecção para cancelar o alarme. 
5. Soa o alarme final e TIRA são mostrados quando o ciclo de confecção está terminado. **TIRA**
6. Retire produto do recipiente.
7. Prima o botão de canal de confecção para cancelar o alarme. 
8. O temporizador de qualidade é activado. Q7 é mostrado alternando com FRIS no mostrador e o temporizador de contagem decrescente inicia-se. 
9. VENC é mostrado quando o produto deve ser eliminado. **VENC**
10. Prema o botão de canal de fritura para restaurar o mostrador para FR FRIES e a unidade ficar pronta para confeccionar. 

□ Encha o Jarro na Caixa (JIB) (O reservatório de óleo está baixo)

1. **O LED de luz amarela** aparece quando o óleo NO JIB está baixo. 
2. Abra a porta e substitua o jarro do óleo de fritar por um jarro com óleo novo (Locais não RTI).
3. Carregue e segure o botão de reinício acima do jarro do óleo até que a luz se apague. 

□ Filtração Intermitente Automática

1. **O LED de luz azul** aparece depois de 12 cestos de produtos fritos terem sido fritos numa cuba. 
2. O computador exibe FILTRAR AGORA? SIM NÃO. **FILTRAR AGORA?**
3. Prima o botão 1. 
4. O computador exibe ESCUMAR RECIP. **ESCUMAR RECIP.**
5. Utilize a ferramenta de espuma para escumar a cuba de fritura e remover restos e desperdícios.
6. O computador exibe CONFIRMAR (confirmar filtro) SIM NÃO. **CONFIRMAR**
7. Prima o botão 1. 
8. O computador exibe DRENANDO, LAVANDO e ENCHENDO durante a filtração. **DRENANDO
LAVANDO.
ENCHENDO**
9. Isto irá demorar aproximadamente 4 minutos por cuba de fritura- apenas uma cuba irá ser filtrada de cada vez.
10. **NÃO COLOQUE OS CESTOS NA CUBA DE FRITURA AQUANDO DA FILTRAÇÃO.**
11. Depois da filtração automática ocorrer, a cuba de fritura irá encher-se com óleo e o computador exibe TEMP BAI até que a cuba esteja pronta para confeccionar. **TEMP BAI**
12. Utilize a cuba de fritura quando o nome do produto aparecer no mostrador. **FR FRIES**