

Fritadeira LOV™ Guia da Estação


McNuggets, Crispy, etc.

Qualidade

□ Quais são as expectativas do cliente quanto a produtos fritos?

- Frescos e cheios de sabor
- Servidos quentes
- Descrições de Qualidade do Padrão Gold

Filtro, Temperatura, Informações, Botões de Programação e de Navegação

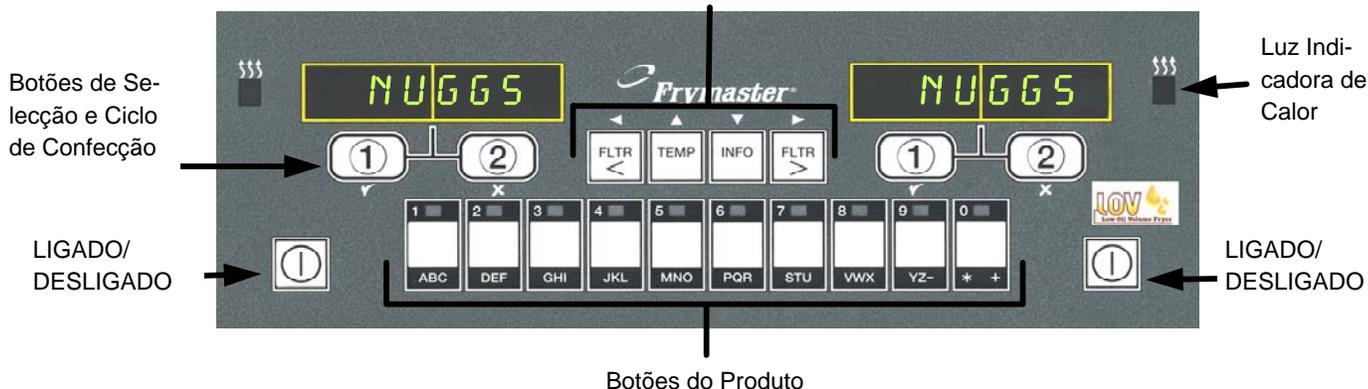

□ **Coloque o interruptor de potência para LIGADO.**

Prima a tecla LIGADO/DESLIGADO direita para cuba cheia ou prima a tecla LIGADO/DESLIGADO do lado desejado para dividir o aquecimento da cuba durante 30 minutos.



□ **Verifique o MOSTRADOR de confecção do produto**

O visor mostra linhas tracejadas.

Ou verifique se o item do menu apresentado no mostrador é para um produto frito nesta cuba.



□ **Mude de multi-produtos para dedicado**

1. Prima a tecla do produto para o produto desejado.
2. Prima e mantenha premido o botão de canal de confecção por baixo do mostrador durante 3 segundos.
3. O sinal sonoro irá ser ouvido.
4. O mostrador irá exibir o nome do produto do produto seleccionado.



MCCK

□ **Mudar do Modo Dedicado para o Modo Multi-Produtos**

1. Prima e mantenha premido o botão de canal de confecção sob o item do



menu do mostrador durante aproximadamente três segundos até que oíça um sinal sonoro.

2. O mostrador muda para linhas tracejadas.



□ **Confeccionar produtos fritos (Mostrador de multi-produtos)**

1. Aparecem linhas tracejadas nos mostradores do produto.
2. Prima o botão de produto.
3. Prima o botão do canal de confecção e coloque o cesto do produto na cuba de fritura.
4. O mostrador alterna entre o nome do produto e o tempo de confecção remanescente.
5. O alarme de tarefa soa se o produto necessitar do alarme de tarefa.
6. Prima o botão de canal de confecção para cancelar o alarme de tarefa.
7. Soa o alarme final e TIRA são mostrados quando o ciclo de confecção está terminado.
8. Retire produto do recipiente.
9. Prima o botão de canal de confecção para cancelar o alarme.
10. Aparecem linhas tracejadas nos mostradores do produto.



MCCK ← 2:34

TRAB



TIRA



Fritadeira LOV™ Guia da Estação

McNuggets, Crispy, etc.

□ Encha o Jarro na Caixa (JIB) (O reservatório de óleo está baixo)

1. O LED de luz amarela aparece quando o óleo NO JIB está baixo.
2. Abra a porta e substitua o jarro do óleo de fritar por um jarro com óleo novo. (Locais não RTI)
3. Prima e mantenha premido o botão de reinício cor-de-laranja acima do jarro do óleo, até que a luz amarela se apague.



□ Filtração Intermitente Automática

1. O LED de luz azul aparece depois de 6 cestos de produtos fritos terem sido fritos numa cuba.
2. O computador exibe FILTRAR AGORA? SIM NÃO.
3. Prima o botão 1.
4. O computador exibe ESCUMAR RECIP.
5. Utilize a ferramenta de espuma para escumar a cuba de fritura e remover restos e desperdícios.
6. O computador exibe CONFIRMAR (confirmar filtro) SIM NÃO.
7. Prima o botão 1.
8. O computador exibe DRENANDO, LAVANDO e ENCHENDO durante a filtração.
9. Isto irá demorar aproximadamente 4 minutos por cuba de fritura- apenas uma cuba irá ser filtrada de cada vez.
10. NÃO COLOQUE OS CESTOS NA CUBA DE FRITURA AQUANDO DA FILTRAÇÃO.
11. Depois da filtração automática ocorrer, a cuba de fritura irá encher-se com óleo e o computador exibe TEMP BAI até que a cuba esteja pronta para confeccionar.
12. Utilize a cuba de fritura quando o nome do produto aparece no mostrador ou voltar às linhas tracejadas.



FILTRAR
AGORA?



ESCUMAR
RECIP.

CONFIRMAR



DRENANDO
LAVANDO.
ENCHENDO

TEMP
BAI

***NOTA:** O recipiente de filetes não irá pedir AIF devido à transferência do sabor