

LOV™ Rasvakeitinaseman ohje

McNuggets, Crispy, jne.

Laatu

- Kuumana tarjoilua
- Kulta-standardin laatuksivaukset


□ Mitä asiakkaat odottavat paistetuilta tuotteilta?

- Tuoreutta ja maukkautta

Suodatin-, lämpötila-, info-,
ohjelmointi- ja navigointipainikkeet

Paisto-ohjelma- ja
valintapainikkeet

KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS -
KAKSIASEN
TOKYTKIN

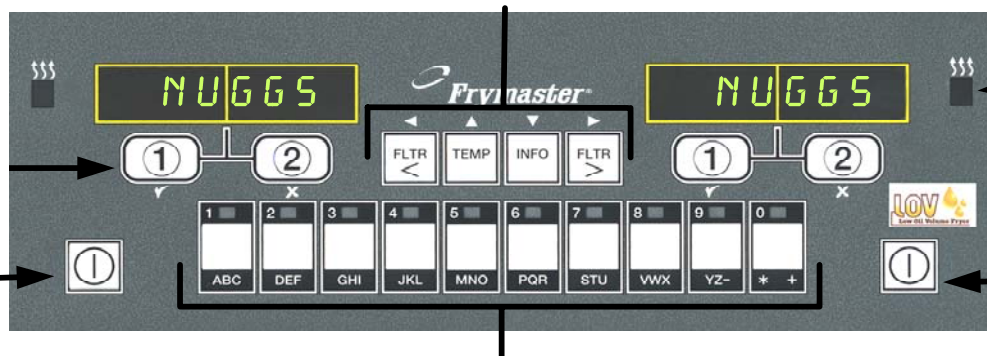

Lämmöno-
s o- itinvalo

KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS -
KAKSIASEN-
TOKYTKIN

Tuotepainikkeet

□ Käännä virtakytkin ON-asentoon

Paina oikean puolen ON/OFF-
katkaisijaa täysikokoisen altaan,
tai halutun puolen ON/OFF-
katkaisijaa jaetun altaan 30
minuutin kuumennukseen.



□ Tarkasta tuotteen paisto NÄYTTÖ

Näytössä näkyy katkoviiva.
Voit myös vahvistaa näytössä
näkyvän valikon kohdan kuuluvan
tässä altaassa paistettavalle
tuotteelle.



□ Vaihda usean tuotteen näyttötalasta yhden tuotteen näyttötalaa

1. Paina halutun tuotteen tuotepaini-
kettä.
2. Paina ja pidä 3 sekuntia alhaalla
paistokanavan painiketta näytön
alapuolella.
3. Äänimerkki kuuluu.
4. Näytöllä näkyy valitun tuotteen
tuotenimi.



MCCK

□ Vaihda yhden tuotteen näyttötalasta usean tuotteen näyttötalaa

1. Paina ja pidä noin kolme sekuntia
alhaalla paistokanavan painiketta,




kunnes äänimerkki kuuluu.

2. Näytön teksti muuttuu
katkoviivaksi.



□ Tuotteiden uppoaistaminen (Usean tuotteen näyttötalaa)

1. Näyttöihin ilmestyy katkoviiva
tuotteiden kohdalle.
2. Paina tuotepainiketta.
3. Paina tuotepainiketta. Paina
paistokanavan painiketta ja aseta
tuotekori paistoaltaaseen.
4. Näytössä vaihtelevat
tuotenimi ja jäljellä oleva
paistoaika.
5. Tehtävän äänimerkki kuuluu, jos
tuotteelle on ohjelmoitu
tehtävä.
6. Paina paistokanavan painiketta
lopettaaksesi tehtävän
äänimerkin.
7. Kun paisto-ohjelma on loppu,
lopetusäänimerkki kuuluu ja
näytölle ilmestyy teksti PULL
(nosta).
8. Nosta tuote altaasta.
9. Paina paistokanavan painiketta
pysäyttääksesi äänimerkin.
10. Näyttöihin ilmestyy katkoviiva
tuotteiden kohdalle



MCCK 2:34

DUTY



PULL



LOV™ Rasvakeitinaseman ohje

McNuggets, Crispy, jne.


□ Täytä JIB (Jug in Box) -laatikkokanisteri (öljyvarasto on alhainen)

1. **Keltainen LED-valo** syttyy, kun JIB-laattikkokanisterin öljytaso on alhainen.
2. Avaa ovi ja vaihda paistoöljyn kanisteri uuteen. (Paikoissa, joissa ei ole RTI:tä)
3. Paina ja pidä alhaalla oranssia alkuasetuspainiketta öljykanisterin yläpuolella, kunnes keltainen valo sammuu.



□ Automaattinen välisuodatus

1. **Sininen LED-valo** syttyy, kun 6 korillista paistotuotteita on paistettu yhdessä altaassa.
2. Tietokoneen näytössä lukee FILTER NOW? (Suodata nyt?) YES NO (kyllä/ei).
3. Paina painiketta 1.
4. Tietokoneen näytössä lukee SKIM VAT (kuori allas puhtaaksi).
5. Käytä kuorintatyökalua kuoriaksesi paistoaltaasta pois ruoanmurut ja roskat.
6. Tietokoneen näytössä lukee CONFIRM (vahvista suodatit) YES NO (kyllä/ei).
7. Paina painiketta 1.
8. Suodatuksen aikana tietokoneen näytössä lukee DRAINING (tyhjennys käynnissä), WASHING (pesu käynnissä) ja FILLING (täyttö käynnissä).
9. Tämä kestää noin 4 minuuttia paistoallasta kohden – vain yksi paistoallas suodatetaan kerrallaan.
10. ÄLÄ ASETA KOREJA PAISTOALTAASEEN SUODATUKSEN AIKANA.
11. Automaattisen suodatuksen jälkeen paistoallas täyttyy öljyllä, ja tietokoneen näytössä lukee LOW TEMP (alhainen lämpötila) kunnes allas on valmis paistamiseen.
12. Voit käyttää paistoallasta, kun näyttöön ilmestyy tuotteen nimi tai katkoviiva.

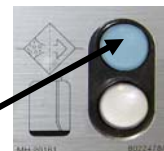

FILTER NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



DRAINING.
WASHING.
FILLING

LOW
TEMP

***HUOM:** Filee-allas ei vaadi automaattista välisuodatusta makujen siirtymisen takia