

Reagowanie na pytania o filtrację na wyświetlaczu komputera M3000

1. Wyświetlane jest **IS VAT FULL?** (kadź pełna?)
YES/NO (tak/nie) *.
2. Naciśnij ***2** (NIE).
3. Podczas wpompowywania oleju z powrotem do kadzi jest wyświetlane **FILLING** (napełnianie).
4. Po zakończeniu cyklu pompowania, wyświetlacz pokazuje **IS VAT FULL YES/NO** (kadź pełna? tak/nie).
5. Jeśli kadź jest pełna, wciśnij **✓1** (TAK) i przejdź do Czynności 9.
6. Jeśli kadź nie jest pełna, wciśnij ***2** (NIE). Pompa znowu uruchomi się na 30 sekund, i zostanie wyświetlone pytanie **IS VAT FULL? YES/NO** (czy kadź napełniona? tak/nie). (Trzy kolejne, zakończone niepowodzeniem próby napełnienia kadzi spowodują wyświetlenie **CHANGE FILTER**

- PAD? YES/NO** (zmień wkładkę filtra? tak/nie)).
7. Wyświetlacz pokazuje **CHANGE FILTER PAD? YES/NO** (zmień wkładkę filtra? tak/nie?).
 8. Oczyszczyć miskę filtra i wymienić wkładkę.
 9. Po wyciągnięciu miski z szafki na przynajmniej trzydzieści sekund wyświetlacz powróci do ostatniego stanu lub pojawi się OFF (wyłączone).

***UWAGA:** Po sześciu nieudanych próbach napełnienia kadzi, zostanie wyświetlony komunikat **SERVICE REQUIRED** (niezbędna konserwacja). Naciśnięcie NO (NIE) umożliwi smażenie, ale frytownica będzie przypominała o tej konieczności co 15 minut. Wezwij serwisanta.

Zatkany spust

1. Komputer wyświetla **CLEAR DRAIN** (WYCZYŚĆ SPUST) zmieniając na **IS DRAIN CLEAR?** (SPUST CZYSTY?) naprzemiennie z **YES** (TAK).
2. Usuń zanieczyszczenia ze spustu przy użyciu wycioru Fryer's Friend, a następnie naciśnij przycisk (**1 yes** (tak)), po oczyszczeniu spustu, aby kontynuować.
3. Komputer wyświetli **DRAINING** (SPUSZCZANIE) i zwykły proces automatycznej filtracji zostanie wznowiony.

Reagowanie na zapytania o filtrowanie

Tak na pytanie o odfiltrowanie

1. Wyświetlacz wskazuje **FILTER NOW? YES NO** (przeprowadzić filtrację tak/nie?), a niebieska dioda mruga.
2. Naciśnij **✓1** (TAK).
3. Komputer wyświetla **SKIM VAT** (odszumuj kadź).
4. Odgarniakiem usuń zanieczyszczenia z kadzi.
5. Komputer wyświetla **CONFIRM? YES NO** (zatwierdzić tak/nie).
6. Naciśnij **✓1** (TAK).
7. Podczas filtracji komputer wyświetla **DRAINING, WASHING, FILLING** (spuszczanie, mycie, napełnianie).
8. Wyświetlacz pokazuje **LOW TEMP** (niska temp.) aż do ponownego osiągnięcia temp. roboczej.
9. Wyświetlacz pokazuje nazwę produktu lub linię kreskowaną.

Nie na pytanie o odfiltrowanie

1. Wyświetlacz wskazuje **FILTER NOW? YES NO** (przeprowadzić filtrację tak/nie?), a niebieska dioda mruga.
2. Naciśnij ***2** (NIE).
3. Frytownica powraca do normalnej pracy.

Filtrowanie ręczne lub na koniec dnia

1. Wyłącz frytownicę (OFF).
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Filter (filtr) przez 3 sekundy (z prawej w pełnokadziowych; z wybranej strony w dzielonych).
3. System ćwierknie, wyświetli **FILTER MENU** (menu filtracji) oraz **AUTO FILTER** (filtracja automatyczna).
4. Za pomocą przycisku **>** przejdź do **MAINT FILTER** (obsługa filtra).
5. Naciśnij **✓1**.
6. Zostanie wyświetlone **MAINT FILTER?** (obsługa filtra?) oraz **YES NO** (TAK NIE).
7. Naciśnij **✓1** (TAK).
8. Zostanie wyświetlone **FILTERING** (filtrowania).
9. Tłuszcz odpływa z kadzi.
10. Komputer wyświetla **SCRUB VAT COMPLETE?** (szorow. kadzi zakończ. ?) oraz **YES** (tak).
11. Wyszoruj kadź i naciśnij **✓1** (TAK).
12. Komputer wyświetla **WASH VAT?** (wymyć kadź?) oraz **YES** (tak).
13. Naciśnij **✓1** (TAK).
14. Olej przepłynie przez kadź, a na wyświetlaczu pojawi się **WASHING** (mycie).
15. Komputer wyświetli **WASH AGAIN?** (wymyć ponownie?) oraz **YES** (tak) **NO** (nie).
16. Naciśnij ***2** dla **NIE**; **✓1** dla **TAK**.
17. Po odpowiedzi Nie, wyświetlacz pokaże **RINSING** (płukanie).
18. Tłuszcz przepływa przez kadź.
19. Komputer wyświetli **WASH AGAIN?** (wypłukać ponownie?) oraz **YES** (tak) **NO** (nie).
20. Naciśnij ***2** dla **NIE**; **✓1** dla **TAK**.
21. Po odpowiedzi NIE, komputer wyświetli **POLISH?** (polerowanie?) oraz **YES** (tak) **NO** (nie).
22. Naciśnij **✓1**.
23. Tłuszcz przepływa przez kadź.
24. Komputer wyświetli **POLISHING** (polerowanie) oraz rozpocznie odliczanie 5 minut.
25. Po pięciu minutach albo wciśnięciu przycisku ***2** dla zatrzymania polerowania, wyświetlacz pokaże **FILL VAT?** (napełnić kadź?) oraz **TAK**.
26. Naciśnij **✓1** (TAK).
27. Rozpocznie się napełnianie kadzi, a na wyświetlaczu pojawi się **FILLING** (napełnianie).
28. Zostanie wyświetlone **IS VAT FULL?** (kadź pełna?) oraz **YES NO** (tak/nie).
29. Naciśnij **✓1** dla tak; ***2** dla nie.
30. Po wybraniu "tak", zostanie wyświetlone **OFF**.
31. Przy braku odpowiedzi uruchamia się pompa i powtarzają się czynności, począwszy od nr. 27.



Reagowanie na lampkę ostrzegawczą niskiego poziomu tłuszczu

System uzupełniania tłuszczu JIB (Jug In Box) — poj. uzupełniania tłuszczu

1. Zapala się żółta dioda.
2. Otwórz drzwiczki szafki uzyskując dostęp do poj. JIB.
3. Zdemontuj przewód tłuszczu z JIB.
4. Zdemontuj JIB.
5. Otwórz nowy pojemnik z tłuszczem i zdejmij przekładkę spod nakrętki.
6. Włóż na miejsce przewód odprowadzający w nowym pudle, po odpowiednim założeniu kołpaka.
7. Umieść nowy pojemnik w szafce frytownicy.
8. Naciśnij i przytrzymaj pomarańczowy przycisk zerowania, aż do zgaśnięcia żółtej diody.

System zbiorczy

1. Zapala się żółta dioda.
2. Otwórz drzwiczki JIB
3. Naciśnij i przytrzymaj pomarańczowy przycisk zerowania, aż do napełnienia pojemnika. **NIE PRZEPELNIJAJ POJEMNIKA.**
4. Gaśnie żółta lampka.

Codzienne czyszczenie i przygotowanie miski filtra

We frytownicy LOVT wkładkę filtra należy wymieniać przy najmniej raz dziennie. W restauracjach o dużych obrotach, wymianę wkładki należy przeprowadzać częściej.




1

Uszczelki koliste należy wymieniać co 90 dni.

Konieczne jest codzienne czyszczenie miski filtra wraz z wymianą wkładki filtra. Dla przygotowania miski filtra wykonaj te czynności:

Wyjmij i rozmontuj miskę. Oczyszcz dokładnie. Nie pozostawiaj

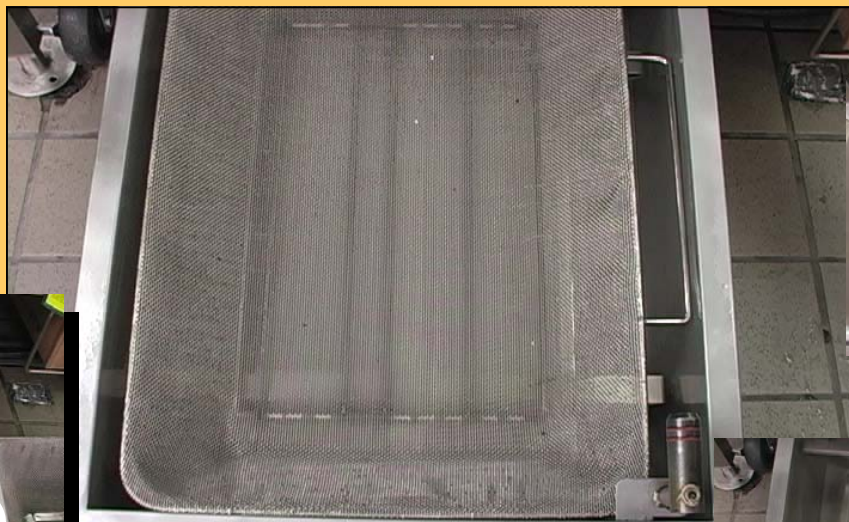

2



w misce wody.

Zmontuj z powrotem miskę w tej kolejności:

1. Ułóż na miejscu sito wewnętrzne.
2. Ułóż wkładkę filtra w misce, stroną chropowatą do góry.



4



3

3. Umieść pierścień dociskowy na wkładce filtra.
4. Wsuń na miejsce tacę na okruszki.
5. Osadź pewnie miskę filtra w obudowie szafki. Sprawdź, że MIB pokazuje A.