

# Reagere på filtreringsspørsmål på M3000s display

1. Displayet viser **IS VAT FULLP YES/NO\*** (er frityrkaret fylt? Ja nei).
2. Trykk på **ü2** (NO).
3. Displayet viser **FILLING**, mens oljen pumpes tilbake til frityrkaret.
4. Når pumpesyklusen avsluttes, viser displayet **IS VAT FULLP YES/NO** (er frityrkaret fylt? Ja nei). Hvis frityrkaret er fullt, trykker du på **✓1** (YES) og går til trinn 9.
5. Trykk på **\*2** (NO) hvis karet ikke er fullt. Pumpen vil kjøre igjen i 30 sekunder og displayet viser **IS VAT FULLP YES/NO**. (Hvis fylling av frityrkaret mislykkes tre ganger, vil det føre til **CHANGE**

**FILTER PADP** (bytt filtermatte?) **YES/NO** på displayet.)

6. Displayet viser **CHANGE FILTER PADP YES/NO** (bytt filtermatte? Ja nei).
7. Rengjør filterpannen, og skift filtermatten.
8. Når pannen er trukket ut fra kabinettet i minimum tretti sekunder, går displayet tilbake til forrige tilstand eller OFF.

**\*MERK:** Hvis fylling av frityrkaret mislykkes seks ganger, viser displayet **SERVICE REQUIRED\*** (trenger service). Valget NO tillater matlaging, men frityrkokeren vil spørre igjen hvert 15. minutt. Ring etter service.

## Tett avløp

1. Displayet viser **CLEAR DRAIN** (rens avløp), det endres til **IS DRAIN CLEARP** (er avløpet rensert?) vekselvis med **YES** (ja).
2. Fjern rester fra avløpet vha. frityrkokerens venn og trykk på knappen **✓ (1 YES)** når avløpet er tomt for å fortsette.
3. Displayet viser **DRAINING** (tømmer), og vanlig automatisk filtrering starter igjen.

## Reagere på filtermeldinger for frityrkokeren

### Ja på filtermelding

1. Displayet viser **FILTER NOWP YES NO** (filterer nå ? Ja nei) og den blå LED-lampen blinker.
2. Trykk på **✓1** (YES).
3. Displayet viser **SKIM VAT** (fjern smuler fra frityrkar).
4. Fjern smuler fra frityrkaret med smulefjerner.
5. Displayet viser **CONFIRMP YES NO**.
6. Trykk på **✓1** (YES).
7. Displayet viser **DRAINING. WASHING. FILLING** under filtrering.
8. Displayet viser **LOW TEMP** (lav temperatur) til driftstemperaturen er normal igjen.
9. Displayet viser et produktnavn eller stiplede linjer.

### Nei til filtermelding

1. Displayet viser **FILTER NOWP YES NO** (filterer nå ? Ja Nei) og den blå LED-lampen blinker.
2. Trykk på **\*2** (NO).
3. Frityrkokeren gjenopptar normal drift.

## Manuell filtrering eller filtrering etter endt arbeidsdag

1. Slå frityrkokeren AV.
2. Trykk på og hold Filter-knappen inne i tre sekunder (høyre side for helt frityrkar, aktuell side for delt frityrkar).
3. Datamaskinen avgir et lydsignal og viser **FILTER MENU** (filtermeny) og **AUTO FILTER** (automatisk filtrering).
4. Bruk **▼** knappen for å gå til **MAINT FLTR** (vedlikehold filter).
5. Trykk på **✓1**.
6. Displayet viser **MAN FLTR** (manuell filtrering) og **YES NO** (ja nei).
7. Trykk på **ü1** (YES).
8. Displayet viser **FILTERING** (filtrerer).
9. Oljen tømmes ut av frityrkaret.
10. Displayet viser **SCRUB VAT COMPLETE** (rengjør frityrkar, fullfør) og **YES**.
11. Rengjør frityrkaret, og trykk på **✓1** (YES).
12. Displayet viser **WASH VATP** (vask frityrkar) og **YES**.
13. Trykk på **ü1 ✓1** (YES).
14. Oljen strømmer over frityrkaret og displayet viser **WASHING** (vasker).
15. Displayet viser **WASH AGAINP** (vask på nytt) og **YES NO** (ja nei).
16. Trykk på **\*2** for **NO**; **ü1** for **YES**.
17. Hvis du svarer NEI, viser displayet **RINSING** (skyller).
18. Oljen skyller over frityrkaret.
19. Displayet viser **RINSE AGAINP** (skyll på nytt) vekselvis med **YES NO** (ja nei).
20. Trykk på **\*2** for **NO**; **ü1** for **YES**.
21. Hvis du svarer NEI, viser displayet **POLISH** (polering) og **YES NO**.
22. Trykk på **✓1**.
23. Oljen strømmer gjennom frityrkaret.
24. Displayet viser **POLISHING** (polerer) og en tidtaker som teller ned fem minutter.
25. Etter 5 minutter, eller hvis du trykker på **\*2**-knappen for å stoppe poleringen, displayet viser **FILL VATP** (fyll frityrkar) og **YES**.
26. Trykk på **✓1** (YES).
27. Frityrkaret fylles og displayet viser **FILLING**.
28. Displayet viser **IS VAT FULLP** og **YES NO**.
29. Trykk på **✓1** for yes; **\*2** for no.
30. Ved valg av yes viser displayet **OFF** (av).
31. Hvis du velger nei, går pumpen og trinnene gjentas fra trinn 27.



## Reagere på varselampe for lavt oljenivå

### System med olje i boks

1. Gul LED-lampe på frityrkokeren lyser.
2. Åpne kabinett døren for å få tilgang til oljen i boks.
3. Fjern oljeslangen fra JIB
4. Fjern JIB.
5. Åpne den nye boksen med olje, og fjern folien under lokket.
6. Plasser sugeslangen i den nye boksen med lokket på plass.
7. Sett den nye boksen i kabinettet i frityrkokeren.
8. Trykk og hold den orange tilbakestillingsbryter til det gule LED-lyset slukker.

### Bulksystem

1. Gul LED-lampe på frityrkokeren lyser.
2. Åpne JIB-døren.
3. Trykk og hold den orange tilbakestillingsbryter til muggen er full, og slipp opp. **OVERFYLL IKKE BOKSEN.**
4. Den gule LED-lampen slukkes.

# Daglig rengjøring og klargjøring av filterpanne


Filtermatten i en LOV™ frytyrkoker må skiftes minst én gang per dag. På steder med høy omsetning skal den skiftes enda oftere.



1

Skift ut O-ringene hver 90. dag.

**F**ilterpannen må rengjøres, og filtermatten må skiftes, hver dag. Følg disse anvisningene for å klargjøre filterpannen:

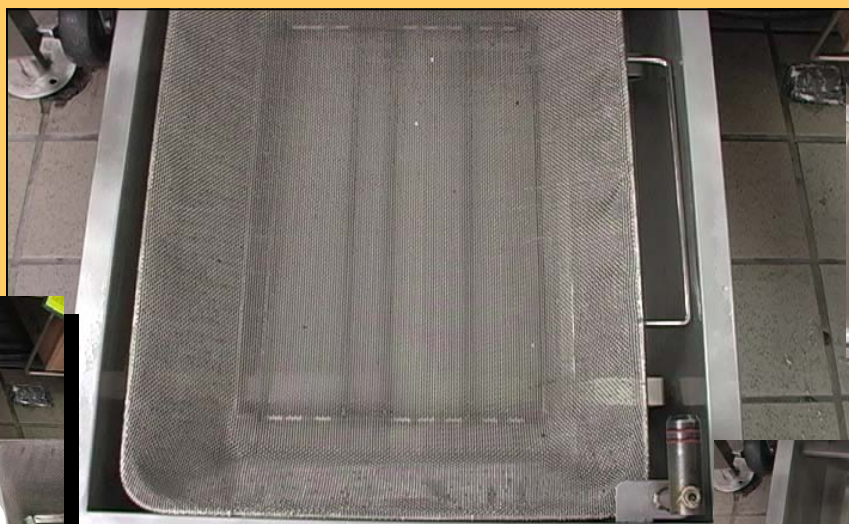

2



- Ta ut og demonter pannen. Rengjør grundig. Det skal ikke ligge vann igjen i pannen. Monter pannen igjen i denne rekkefølgen:
1. Sett innerduken på plass.
  2. Legg filtermatten i pannen med



4



3

- den mønstrede siden opp.
3. Sett pressringen på filtermatten.
4. Sett smulebrettet på plass.
5. Sett filterpannen helt inn i kabinettet. Påse at MIB-displayet viser A.