

# LOV™ Frityrstasjon Håndbok


Pommes Frites/Hashbrowns (stekt potet)

## Kvalitet

- Hva er kunde forventningene for frityrstekte produkter ?

- Fersk og full av smak
- Servert varmt
- Gullstandard kvalitets Beskrivelser

Knapper for filtrering, temperatur, info, programmering og navigering

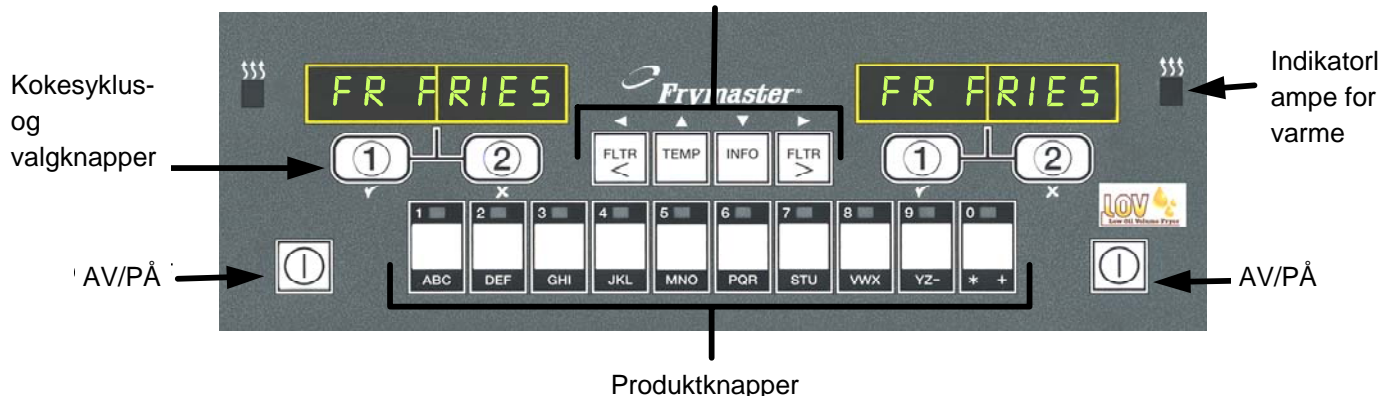

- Skru hovedbryteren PÅ

Trykk PÅ/AV-knapp til høyre for full kjele eller trykk PÅ/AV-knapp på ønsket side for delt beholder -30 minutters oppvarming.



- Sjekk produktets kokedisplay

Bekreft at funksjon vist i displayet er for Pommes Frites eller Hashbrowns.

FR FRIES  
or  
HASH BRN

### Endre fra FROKOST TIL LUNSJ

1. Trykk på produktknappen for pommes frites, og slipp den **raskt** opp igjen.
2. Displayet endres fra HASH BRN (stekte poteter) til <<<<<>>>>.
3. Alarm vil lyde.
4. Trykk på og hold inne kokekanalknappen under displayet i tre sekunder.
5. Pip blir hørt.
6. Displayet veksler til FR Fries (pommes frites).




<<<<<>>>>



FR FRIES





- Endre fra LUNSJ til FROKOST

1. Displayet viser FR FRIES. **FR FRIES**
2. Trykk på produktknappen for stekte poteter, og slipp den **raskt** opp igjen. 
3. Displayet endres fra FR Fries (pommes frites) til <<<<<>>>>.
4. Alarm vil lyde.
5. Trykk på og hold inne kokekanalknappen under displayet i tre sekunder. 
6. Pip blir hørt.
7. Displayet endres til LOW TEMP (lav temperatur) til riktig koke temperatur for Hashbrowns nås. **LOW TEMP**
8. Displayet endres til Hash Brn (stekte poteter). **HASH BRN**

# LOV™ Frityrstasjon Håndbok

Pommes Frites/Hashbrowns (stekt potet)

## □ Lage Pommes Frites eller Hashbrowns (Dediserte Display)




1. Trykk på en kokekanalknapp for å starte kokesyklusen. 
2. Displayet veksler mellom det produktnavnet og gjenværende koketid. **FRY** ↔ **2:34**
3. Alarm varsel lyder, rist stekekurv (kun steke). **DUTY**
4. Trykk på kokekanalknappen for å deaktivere alarmen. 
5. Når alarmen stopper, vises PULL (ta opp) på displayet når kokesyklusen er fullført. **PULL**
6. Dra produkt fra karet.
7. Trykk på kokekanalknappen for å deaktivere alarmen. 
8. Kvalitetstidtager er aktivisert. Q7 vises vekselvis med FRIS på displayet, og nedtellingstimer startes. **Q7** ↔ **FRY**
9. QUAL vises når produktet må kastes. **QUAL**
10. Hvis du trykker på kokekanalknappen, viser displayet FR FRIES (pommes frites) igjen, og enheten er klar til bruk. 

## □ Fyll kanne i boks (JIB) (oljenivå er lavt)

1. **Gul LED-lampe** lyser når oljenivået er lavt.
2. Åpne døren og erstatt oljekannen med ny oljekanne (på steder uten RTI).
3. Trykk og hold tilbakestillingsbryteren over muggen til lyset slukker.

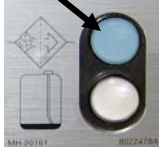

## □ Automatisk periodisk filtrering

1. **Blå LED-lampe** kommer på etter at 12 kurver friterte produkter friteres i en kjele. 
2. Displayet viser FILTERER NÅ? JA NEI. **FILTER NOW?**
3. Trykk knapp 1. 
4. Displayet viser SKIM VAT (fjern smuler fra frityrkar). **SKIM VAT**
5. Bruk smulefjerner for å fjerne smuler og rester fra frityrkaret.
6. Displayet viser CONFIRM (bekreft filter) YES NO. **CONFIRM**
7. Trykk knapp 1. 
8. Displayet viser DRAINING, WASHING og FILLING under filtrering. **DRAINING. WASHING. FILLING.**
9. Dette vil ta omtrent 4 minutter per frityrkar-bare ett kar filtreres av gangen.
10. SENK IKKE KURVER NED I FRITERINGSKARET UNDER FILTRERING.
11. Etter at autofiltrering er utført, vil frityrkaret fylles med olje, og displayet viser LOW TEMP til karet er klart for koking. **LOW TEMP**
12. Bruk frityrkaret når produktnavnet vises på displayet. **FR FRIES**