

# LOV™ Frityrstasjon Håndbok


McNuggets, Crispy, osv.

## Kvalitet

- Hva er kundens forventninger for frityrstekte produkter?

- Fersk og full av smak
- Servert varmt
- Gullstandard kvalitetsbeskrivelser

Knapper for filtrering, temperatur, info, programmering og navigering

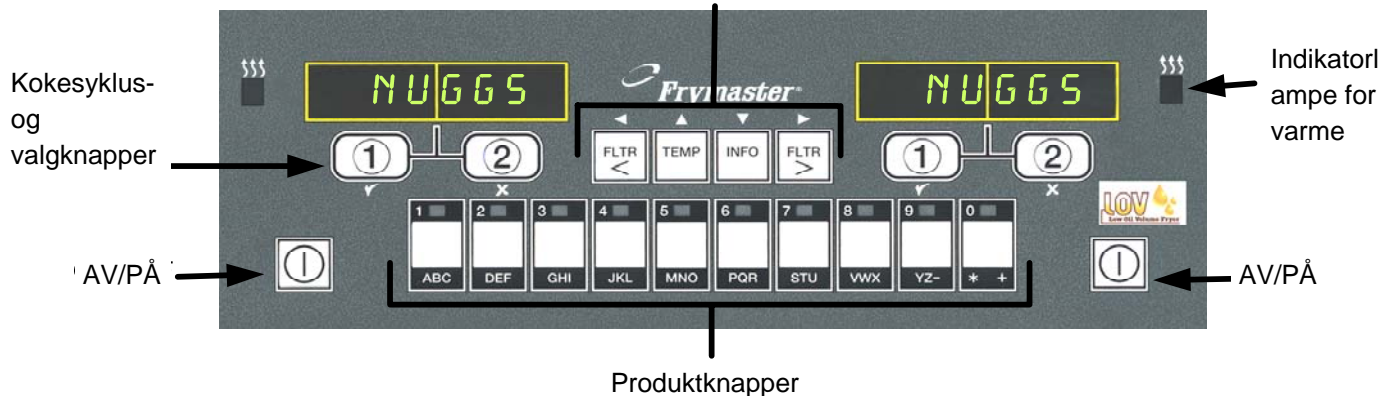


### □ Skru hovedbryteren PÅ

Trykk høyre PÅ/AV-knapp for full kjele eller trykk PÅ/AV-knapp på ønsket side for delt beholder -30 minutters oppvarming.



### □ Sjekk produktets kokedisplay

Displayet viser stiplede linjer. Eller bekreft at funksjonen vist i displayet er for friterte produkter kokt i dette karet.



### □ Bytt fra flerproduktmodus til tilordnet modus

1. Trykk på produktknappen for ønsket produkt.
2. Trykk på og hold inne kokekanalknappen under displayet i tre sekunder.
3. Pip blir hørt.
4. Displayet vil vise produktnavnet til valgt produkt.



MECK

### □ Bytte fra tilordnet modus til flerproduktmodus

1. Trykk på og hold



kokekanalknappen under menyelementet på displayet inne i ca. tre sekunder, til du hører et lydsignal.

2. Displayet viser stiplede linjer.



### □ Lage friterte produkter (Flerproduktdisplay)

1. Stiplede linjer vises på produktdisplayet.
2. Trykk på en produktknapp.
3. Press a cook channel button and place basket of product in fry pot.



4. Displayet veksler mellom det forkortede produktnavnet og gjenværende koketid.

MECK

5. Duty alarm sounds if product needs duty alarm.

DUTY

6. Trykk på kokekanalknappen for å deaktivere alarmer.



7. Pull (ta opp) vises når kokesyklusen er fullført.

PULL

8. Pull product from vat.

9. Trykk på kokekanalknappen for å deaktivere alarmer.



10. Stiplede linjer vises på begge displayer.



# LOV™ Frityrstasjon Håndbok

McNuggets, Crispy, osv.


## □ Fyll kanne i boks (JIB) (oljenivå er lavt)

1. **Gul LED-lampe** lyser når oljenivået er lavt.
2. Åpne døren og erstatt oljekannen med ny oljekanne. (på steder uten RTI)
3. Trykk og hold den orange tilbakestillingsbryteren over muggen til det gule lyset slukker.



## □ Automatisk periodisk filtrering

1. **Blå LED-lampe** kommer på etter at 6 kurver friterte produkter friteres i en kjele.
2. Displayet viser **FILTRER NÅ? JA NEI.**
3. Trykk knapp 1.
4. Displayet viser **SKIM VAT** (fjern smuler fra frityrkar).
5. Bruk smulefjernerer for å fjerne smuler og rester fra frityrkaret.
6. Displayet viser **CONFIRM** (bekreft filter) YES NO.
7. Trykk knapp 1.
8. Displayet viser **DRAINING, WASHING** og **FILLING** under filtrering.
9. Dette vil ta omtrent 4 minutter per frityrkar - bare ett kar filtreres av gangen.
10. **SENK IKKE KURVER NED I FRITERINGSKARET UNDER FILTRERING.**
11. Etter at autofiltrering er utført, vil frityrkaret fylles med olje, og displayet viser **LOW TEMP** til karet er klart for koking.
12. Bruk frityrkaret når produktnavnet vises på displayet eller går tilbake til stiplede linjer.

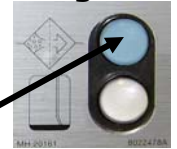

**FILTRER NÅ?**



**SKIM VAT**

**CONFIRM**



**DRAINING.  
WASHING.  
FILLING**

**LOW  
TEMP**

-----

**\*MERK:** Filet-kar krever ikke AIF pga. smakoverføring