318-865-1711 800-551-8633 WWW.FRYMASTER.COM

Eメール: FRYSERVICE@WELBILT.COM

インストラクショ ンシート

以下の手順に従って圧力スイッチを交換 します。

1. 必要に応じて、ブラケットに付いている 2 本のネジを外して、圧力スイッチまた

は送風機へのアクセスを制限している障害物 (ディスポーサル・クイック・ディスコネクトなど)を外します (図 1 参照)。

- 2. 送風機の 2 ピン電源接続を外 します(図 2 参照)。
- 3. 11/32 インチのオープンエンドレンチでグリルに付いている2 本のナットを外し、送風機からグリルを外します(図3参照)。すると、送風機の左側の2 本のナットが現れます。
- 7/16 インチドライがライが受風がある。
 左側のよりではいかりでは、
 大が送風がまります。
 大が送風がまります。
 大がまります。
 イがまります。
 大がまります。
 大がまりまする。
 よびまりまする。
 よびまりまする。
 よびまりまする。
 よびまりまする。
 よびまりまする。
 よびまりまする。
 よびまりまする。
 よびまりまする。
 よ

石側のテツ トを緩めます(図 5 参照)。



— 5

対象: 8263465 圧力スイッチ交換手順 影響のあるモデル: マクドナルド社日本向け LOV フライヤー

本キットに含まれる部品		
部品番号	説明	数量
1087779	圧力スイッチ	1
8110761	管 12 インチ	1
8197515	インストラクション	1

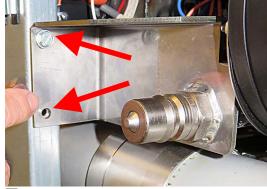






図 4



図 2

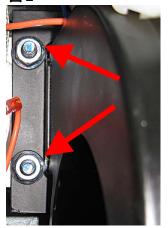


図 5





- 左側にスライドさせて、送風機を右側のナットから外します(図6参照)。
- 7. 点火**装置モジュール**を固定している 2 本のネジを外します (図 7 参照)。
- 8. 裏側を押してから下げて、点 火**装置モジュール**を外します (図 8 参照)。
- 9. 邪魔にならないようにモジュールを下げます(図9参照)。
- 10. プレナム上の空気圧ホースの 接続場所を探し、ホースを外 します(図 10 参照)。
- 11. 既存の圧力スイッチからワイヤを外します (図 11 参照)。
- **12.**2 本の ¼ インチのネ ジをブラケットから外 して圧力スイッチを外 します (図 12 参照)。

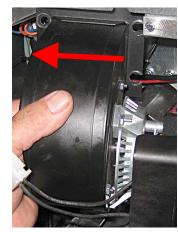






図 9



図 11



図 7

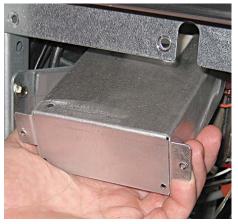


図 8



図 10



図 12

- 13. 新しい圧力スイッチにブラケットが付いていない場合、図のようにブラケットを取り付けます(図 13 と 14 参照)。
- 14. まだ取付られていない場合、スイッチに新しいホースを付けます。
- 15. 手順 12 で外した 2 本のネジで、図の通りの向きに新しい圧力スイッチを取り付けます(図 15 参照)。
- 16. 手順 11 で外したワイヤを新しい圧力スイッチに接続します(図 16 参照)。オレンジ色のワイヤ(通常、裸線)をスイッチの#3 の位置に接続します。青い(共通線)ワイヤをスイッチの#1 の位置に接続します。
- 17. プレナム上部の接続金具に圧力スイッチのホースを取り付け(図 17 参照)、ホースが完全にバルブを覆っていることを確認します。
- 18. 上記と逆の手順を行い、 送風機とモジュールを再 度取り付けます。その時 に、送風機のフランジの 下をワイヤが通らないよ うに注意します。



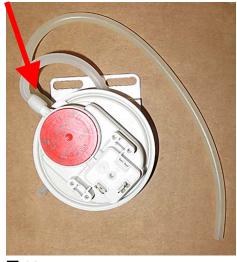
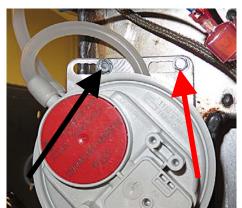


図 14





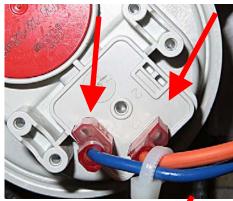


図 16

図 15



図 17