



Grundlegender Betrieb FQ4000

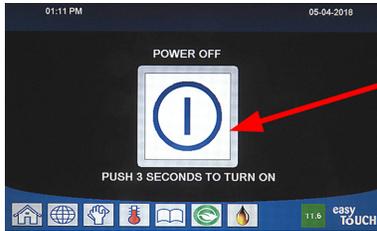

Schalten Sie die Frittiermaschine ein.

Halten Sie zum Einschalten die Schaltfläche 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die Schaltfläche zum Ausschalten. Wählen Sie die Schaltfläche auf der gewünschten Seite eines geteilten Beckens aus. Wenn das Frittierbecken mit Fett **GEFÜLLT** ist, drücken Sie die Schaltfläche ✓ JA.

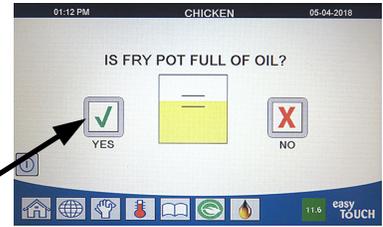

Produktwechsel

Halten Sie Schaltfläche des Produkts gedrückt, das gewechselt werden soll. Der Umriss der Schaltfläche wechselt von grün zu rot und danach wird die Schaltfläche ganz rot angezeigt. Wählen Sie ein anderes Produkt aus.




Frittierzyklus starten

Drücken Sie die Schaltfläche des Produkts, um einen Frittiergang zu starten. Der Timer beginnt abzulaufen.

Frittierzyklus abbrechen

Drücken Sie die ROTE Schaltfläche X neben dem gewünschten Produkt.

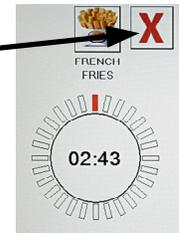


Schüttelalarm abbrechen

Drücken Sie die Schaltfläche unter der aktiven Anzeige.





Frittierende-Alarm (ENTFERNEN) abbrechen

Drücken Sie die Schaltfläche ENTFER oder Häkchen unter der aktiven Anzeige.

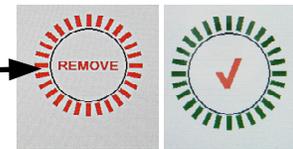

Temperatur und Sollwert prüfen

Drücken Sie die Schaltfläche TEMPERATUR. Zeigt die Ist-Temperatur und die Sollwerttemperatur an.

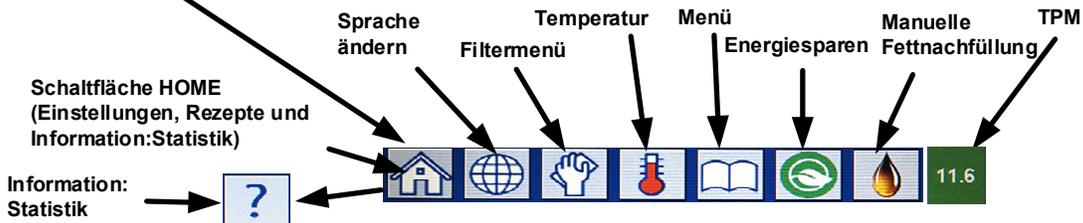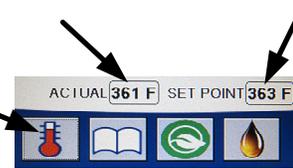

Frittieren mit der FQ4000

Auf der Anzeige wird ein Produkt angezeigt. Um ein anderes Produkt auszuwählen, halten Sie Schaltfläche des Produkts gedrückt, das gewechselt werden soll. Der Umriss der Schaltfläche wechselt von grün zu rot und danach wird die Schaltfläche ganz rot angezeigt. Wählen Sie ein anderes Produkt aus.




2 Drücken Sie die Schaltfläche des Produkts, um den Frittierzyklus zu starten.




3 Die Anzeige zeigt nun den Timer und die verbleibende Frittierzeit an.




4 SCHUET wird abwechselnd mit dem Korb angezeigt, wenn der Frittierkorb geschüttelt werden muss.

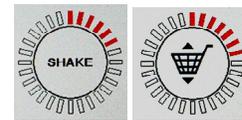


5 Drücken Sie die Schaltfläche SCHUET/KORB, um den Schüttelalarm abzubrechen.



6 ENTFER wird abwechselnd mit dem HÄKCHEN angezeigt, wenn der Frittierzyklus abgeschlossen ist.



7 Drücken Sie die Schaltfläche ENTFER/HÄKCHEN, um den Alarm abzubrechen.



8 HALTETIMER laufen im Hintergrund ab und werden erst angezeigt, wenn sie abgelaufen sind.

9 Eine Anzeige HALTETIMER ABGELAUF PRODUKTE zeigt Produkte an, für die der HALTETIMER abgelaufen sind.



Wenn Sie die Schaltflächen der Produkte drücken, wenn diese Produkte ausgewählt und die Farbe der Schaltflächenumrandung ändert sich. Wenn Sie die Schaltfläche Häkchen drücken, werden die Haltetimer zurückgesetzt und auf der Anzeige wird wieder der normale Betrieb ausgewiesen; die Maschine ist bereit zum Frittieren.

10

