


# FilterQuick™ - easyTouch®

## Démarrage rapide

**A : FQ4000** : Filtrage automatique programmable. Appuyer sur la touche √ (OUI) pour répondre OUI à la demande de filtrage.

**B : Interrupteur de l'alimentation** : Un dans l'armoire, sous le port USB.

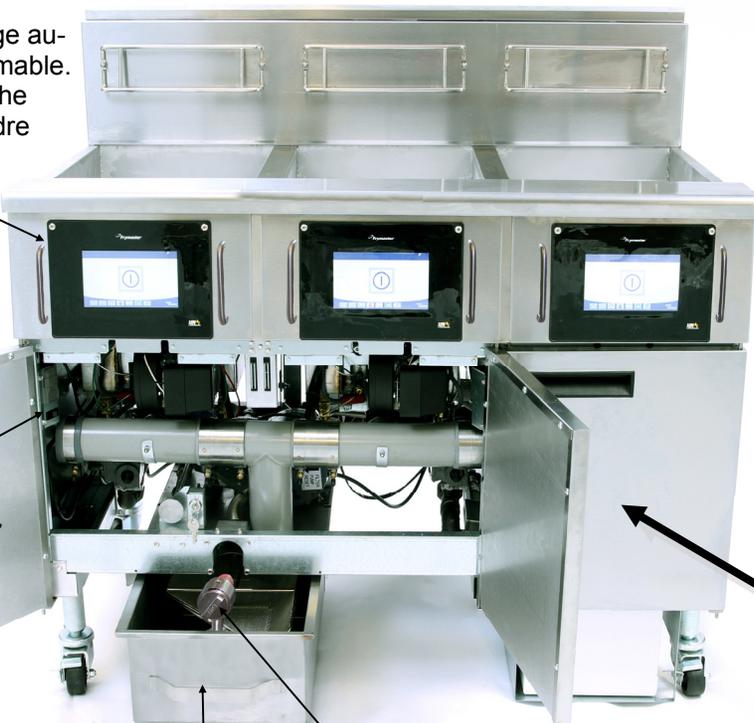


**C : Bac du filtre**

**F : Préfiltre**

1. Remplir les bacs de cuisson d'huile jusqu'à la ligne de niveau inférieure.
2. Mettre les interrupteurs d'alimentation en position de marche (**B**).
3. Mettre les contrôleurs sous tension en tenant la touche enfoncée  pendant deux secondes.
4. Le contrôleur (**A**) affiche « CHANGER PAPIER FILTRE? OUI / NON ».
5. Appuyer sur √ (OUI) et le contrôleur affiche « ENLEVER BAC ÉVAC ».
6. Retirer le bac du filtre (**C**) et le contrôleur affiche « CHANGER LE FILTRE ».
7. Remplacer le filtre et remonter le bac du filtre en s'assurant que le bac est retiré au moins 30 secondes. Réinstaller le bac du filtre.
8. Placer le récipient d'huile dans l'armoire de droite en plaçant le tube d'aspiration dans le récipient ouvert (**E**).
9. Tenir l'interrupteur de réinitialisation d'appoint jusqu'à ce que le bidon en boîte soit plein ou que le message HUILE SYS APPOINT VIDE disparaisse du contrôleur. (**D**).
10. Un « P » indique que le bac du filtre est mal placé. Remplacer le bac du filtre, au besoin, jusqu'à ce que le « P » disparaisse.
11. Pendant la cuisson, répondre OUI à la demande FILTRER MAINTENANT sur l'écran (A) en appuyant sur la touche √ (OUI) et sur la touche de filtrage BLEUE.
12. Répondre au message de récipient d'appoint d'huile vide en remplaçant le récipient d'huile (**E**) et en réinitialisant l'interrupteur d'appoint (**D**) ou en remplissant le récipient à partir du réservoir d'huile en vrac.

**D : Bouton de réinitialisation de l'appoint** : Tenir le bouton enfoncé après avoir remplacé l'huile jusqu'à ce que l'avis de système d'appoint vide disparaisse.

**E : Récipient d'huile** : Contient l'huile pour le système d'appoint automatique/manual. Il n'est pas utilisé pour remplir les bacs de cuisson, seulement pour maintenir le niveau d'huile. Utiliser seulement de l'huile fraîche dans le système d'appoint.

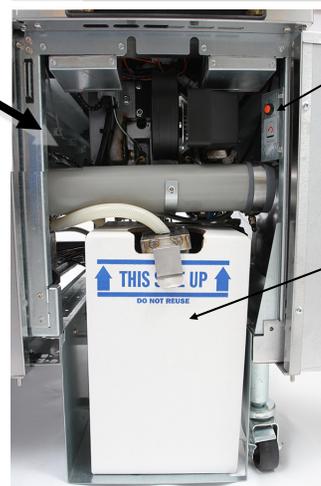

 **FRYMASTER®**

**REMARQUE** : La friteuse Frymaster FilterQuickMC-T nécessite une démonstration et formation du démarrage avant que les opérations normales du restaurant puissent débuter.



FRY\_QR\_8197610 09/2018  
Français/French

# Nettoyage et préparation quotidiens du bac du filtre

Le papier-filtre d'une friteuse FiltreQuickMC doit être remplacé au moins une fois par jour. Dans les restaurants à volume élevé, il devrait être remplacé plus souvent. Utiliser un papier-filtre Frymaster NP 8030445 42 x 65 cm



1



2



3



4



5

Remplacer les joints toriques

Le bac du filtre doit être nettoyé et le papier-filtre remplacé chaque jour. Suivre ces instructions afin de préparer le bac du filtre :

Retirer et démonter le bac. Jeter l'ancien papier-filtre. Nettoyer à fond. **Ne PAS laisser d'eau dans le bac.**

Remonter le bac dans l'ordre suivant :

1. Placer le tamis intérieur.
2. Placer le papier-filtre sur le bac.
3. Placer l'anneau de retenue sur le papier-filtre et l'abaisser dans le bac.
4. S'assurer que le papier-filtre est replié autour de l'anneau de retenue.
5. Placer le ramasse-miettes.
6. Poser fermement le bac du filtre dans la friteuse. S'assurer que le contrôleur