



Fonctionnement de base du FQ4000

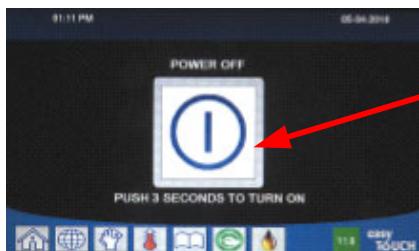

Allumer ou éteindre la friteuse.

Tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer. Appuyer sur la touche pour désactiver. Sélectionner la touche du côté désiré d'un demi-bac de cuisson. Si le bac de cuisson est **PLEIN** d'huile, appuyer sur la touche du crochet ✓ Oui.

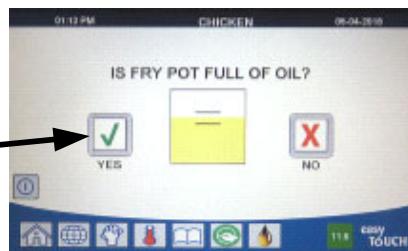

Changer un aliment

Tenir la touche de changement d'aliment enfoncée pour changer d'aliment. Le contour de la touche passe du vert au rouge et reste allumé en rouge. Sélectionner un autre aliment.




Démarrer un cycle de cuisson

Appuyer sur la touche d'aliment pour faire démarrer la cuisson. Le minuteur commence le compte à rebours.




Annuler un cycle de cuisson

Appuyer sur la touche du X ROUGE à côté de l'aliment désiré.

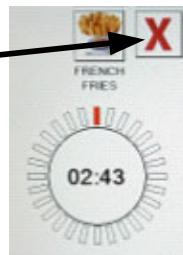

Annuler l'alarme pour agiter

Appuyer sur la touche sous l'affichage actif.

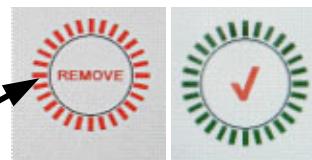

Annuler une alarme de fin de cuisson (RETIRER)

Appuyer sur la touche RETIRER ou sur la touche du CROCHET sur l'affichage actif.




Vérifie la température et le point de consigne

Appuyer sur la touche de température. Affiche la température réelle et le point de consigne.



Touches de l'écran d'accueil (configuration, recettes, statistiques d'information)

Statistiques d'information

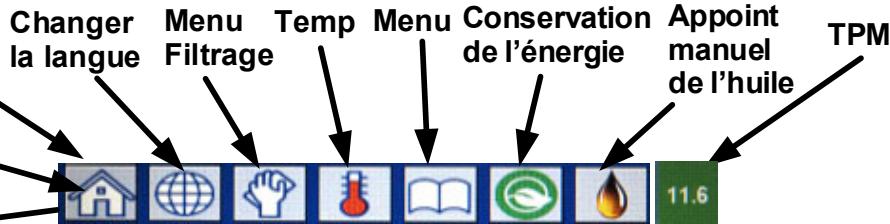

Frymaster®

FRY_QR_8197608 12/2025
Français/French

Cuisson avec la FQ4000



- 1** Un aliment est affiché. Choisir un aliment différent et tenir enfoncée la touche de l'aliment pour le changer. Le contour de la touche passe du vert au rouge et reste allumé en rouge. Sélectionner un autre aliment.


- 2** Appuyer sur la touche de l'aliment pour faire démarrer le cycle de cuisson.




- 3** L'affichage passe au minuteur avec la durée de cuisson restante.



- 4** Le mot AGITER alternant avec l'image d'un panier s'affiche lorsqu'il est temps d'agiter le panier de friture.

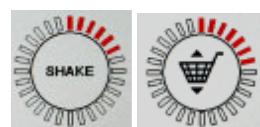


- 5** Appuyer sur la touche AGITER/PANIER pour annuler l'alarme d'AGITATION.

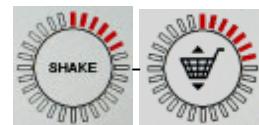

- 6** RETIRER alternant avec le CROCHET s'affiche lorsque le cycle de cuisson est terminé.



- 7** Appuyer sur la touche RETIRER/CROCHET pour annuler l'alarme.



- 8** Les MINUTEURS DE RETENUE fonctionnent en arrière-plan et ne s'affichent que lorsque le minuteur de retenue expire.



- 9** L'écran affiche MINUTEUR DE RETENUE D'ALIMENTS EXPIRÉ et les aliments dont le minuteur de retenue est expiré.

- 10** Appuyer sur les touches ALIMENT sélectionne les aliments et change la couleur de la bordure. Appuyer sur la touche du CROCHET annule les minuteurs de retenue et remet l'affichage en mode de fonctionnement normal, et l'appareil est prêt pour la cuisson.

