


Inicio rápido de FQ60 FilterQuick™ easyTouch®:

A: FQ4000: Se puede programar para filtrado automático. Presione el botón YES (SÍ) para responder que SÍ a la indicación de filtrado.

B: Interruptor de encendido: Uno en el gabinete (solo modelos eléctricos) bajo cada freidora.

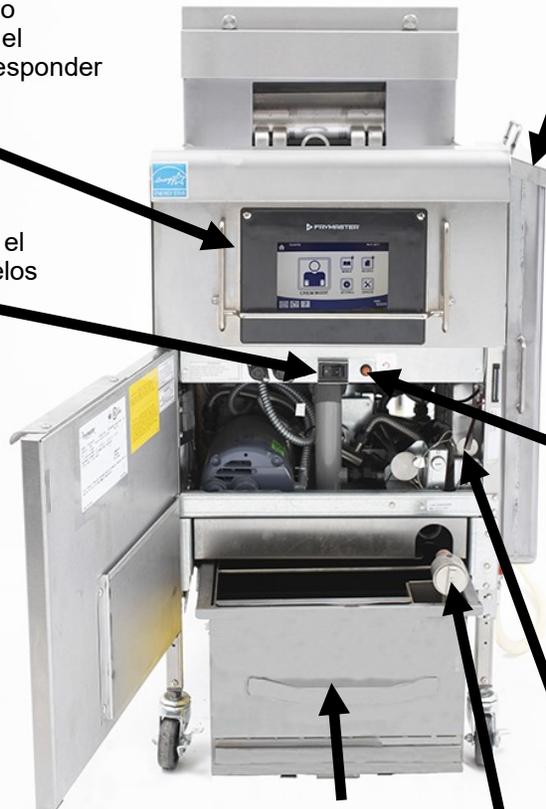

E: Recipiente de aceite: Almacena aceite para sistemas de rellenado automático. No se usa para llenar las cubas, solo para mantener el nivel de aceite. Use solo aceite fresco en el sistema de rellenado.

F: Botón de restablecimiento de llenado: Mantenga presionado el botón naranja después de cambiar el aceite hasta que desaparezca el aviso de Dep llenado ac vacío.

G: Bandeja del filtro

C: Prefiltro

D: Llave para el prefiltro

1. Llene las cubas con aceite hasta la línea inferior de llenado.
2. Asegúrese de que el prefiltro (C) quede fijado firmemente con una llave para el prefiltro (D).
3. Encienda los interruptores de encendido si corresponde (B). 
4. Presione el botón de encendido para encender los controladores.
5. El controlador (A) muestra "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" (¿CAMBIAR FILTRO? SÍ/NO).
6. Presione YES (SÍ) y el controlador mostrará "REMOVE PAN" (RETIRAR DEP).
7. Retire la bandeja del filtro (G) y la computadora mostrará "CHANGE FILTER PAD" (CAMBIAR FILTRO).
8. Monte la bandeja del filtro y asegúrese de que la bandeja esté afuera por 30 segundos. Vuelva a instalar la bandeja del filtro.
9. Coloque el depósito lateral de aceite en la freidora (E).
10. Mantenga presionado el interruptor de restablecimiento de rellenado (F) hasta que el depósito lateral de aceite esté lleno (si usa un sistema de aceite fresco a granel) o hasta que se muestre la pantalla Dep llenado ac vacío en el controlador (A).
11. Asegúrese de que no haya una "P" en la esquina superior derecha de la pantalla, la que indica que la bandeja del filtro no está colocada correctamente. Vuelva a colocar la bandeja del filtro si es necesario.
12. Durante la cocción, presione el botón YES (SÍ) para responder SÍ a la indicación Filter Now (Filtrar ahora) en la pantalla (A).
13. Para responder al aviso Top Off Empty (Dep llenado ac vacío), llene el depósito lateral de aceite (E) y restablezca el interruptor de restablecimiento de llenado (F) o vuelva a llenar el recipiente de aceite con sistema de aceite a granel.




NOTA: La freidora Frymaster 1814 FilterQuick™ requiere puesta en marcha, demostración y capacitación antes de poder comenzar las operaciones normales del restaurante.



FRY_QR_8197623SP 02/2019
Spanish / Español

Limpieza y preparación diaria de la bandeja del filtro

El papel de filtro de una freidora FilterQuick™ se debe reemplazar al menos una vez al día. En los restaurantes de volumen alto se debe reemplazar más a menudo. Use un papel de filtro de 41.9 cm x 64.8 cm (16.5" x 25.5") de Frymaster, NP 8030445 y polvo de filtro 8030002.

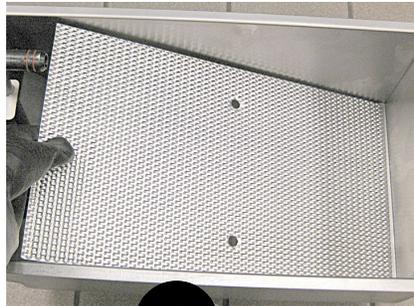


1



2



4

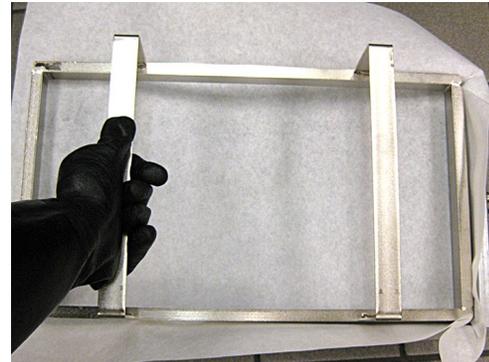

3



5

Cambie las juntas tóricas cada 90 días.

Se debe limpiar la bandeja del filtro y reemplazar el papel o polvo de filtro diariamente. Siga estas instrucciones para preparar la bandeja del filtro:

Retire y desarme la bandeja. Deseche el papel de filtro usado. Limpie completamente. **NO deje nada de agua en la bandeja.**

Vuelva a armar la bandeja en este orden:

1. Coloque la rejilla interior.
2. Coloque el papel de filtro en la bandeja.
3. Coloque el marco de sujeción sobre el papel de filtro y bájelo hacia la bandeja.

4. Asegúrese de que el papel de filtro quede doblado alrededor del marco de sujeción y que el polvo de filtro se esparza sobre el papel.
5. Coloque la bandeja de migajas.
6. Inserte firmemente la bandeja del filtro en la freidora. Asegúrese de que "P" **NO** se vea en la esquina superior derecha de la pantalla.