


# FQ4000 Grundläggande användning



## Fritös PÅ eller AV

Tryck och håll in knappen i 3 sekunder för att starta. Tryck på knappen för att stänga av. Använd knappen som sitter på önskad sida om ett delat kar. Om frituregrytan är FULL av olja trycker du på ✓ JA.

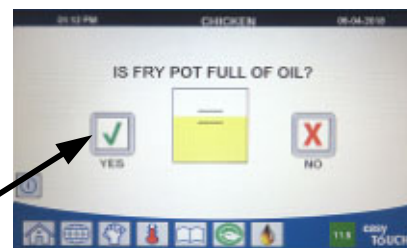

## Byta produkt

Tryck och håll in produktknappen för att ändra. Knappens ram växlar från grönt till rött och sedan till fast rött. Välj en annan produkt.



## Starta en tillagningscykel

Tryck på produktknappen för att starta en tillagning. Timern startar nedräkning.

## Avbryta en tillagningscykel

Tryck på den RÖDA "X" -knappen bredvid önskad produkt.





## Avbryt skakn larm

Tryck på knappen under aktiv display.




## Avbryt larm (TA BORT) vid avslutad tillagningscykel

Tryck på TA BORT eller KONTROLL under aktiv display.

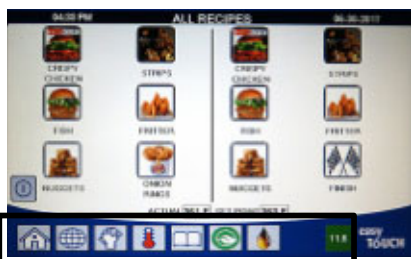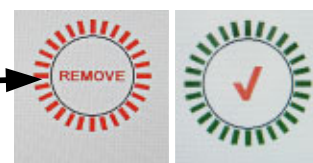

## Kontrollera temperatur och inställt värde


Tryck på temperaturknappen. Visar faktisk temperatur samt inställt värde.

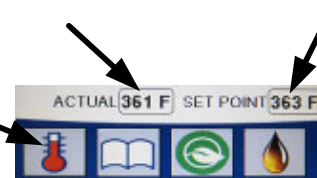

Hem-knappen (inställningar, recept, information och statistik) → 
 Informationsstatistik → 
 Ändra språk → 
 Filtermeny → 
 Temp → 
 Meny → 
 Energisparare → 
 Manuell oljepåfyllning TPM →



# Tillagning med FQ4000

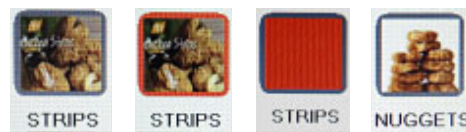

- 1** En produkt visas på displayen. Välja en annan produkt, tryck och håll in produktknappen för att ändra. Knappens ram växlar från grönt till rött och sedan till fast rött. Välj en annan produkt.


- 2** Tryck på produktknappen för att starta tillagningen.




- 3** Visa ändringar av tiden samt återstående tillagningstid.




- 4** SKAK visas växelvis med korgen när det är dags att skaka friturekorgen.

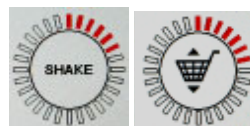

- 5** Tryck på knappen SKAKA/KORG för att avbryta SKAK-larmet.

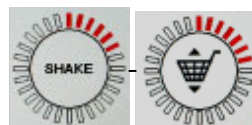

- 6** TA BORT visas växelvis med MARKERING när tillagningscykeln har slutförts.



- 7** Tryck på knappen TA BORT/MARKERING för att avbryta larmet.



- 8** PAUSTIMER körs i bakgrunden och visas inte förrän paustiden har passerat.



- 9** PAUSTIMER UTGÅNGNA PRODUKTER visar produkter vars paustider har gått ut.



- 10** Om du trycker på PRODUKT-knappen (knapparna) markeras produkterna och kantlinjefärgen ändras. Om du trycker på MARKERING avbryts paustimern och displayen återställs till normal drift – enheten är klar för tillagning.