

FilterQuick™ - easyTouch®

Lynstart

A: FQ4000: Programmerbar til automatisk filtrering. Tryk på knappen ✓YES (JA) for JA til filtreringsanmodning.


B: Strømafbryder: En i kabinettet under USB-porten.

C: Filterbakke

F: Filterforskærm

 **FRYMASTER®**

BEMÆRK: Frymaster FilterQuick™ - T-friturestationen kræver en opstart, demonstration and oplæring inden normal restaurationsdrift kan påbegynde.

1. Fyld kar med olie til den nederste påfyldningsstreg.
2. Tænd for strømafbryderne, hvis det er relevant (**B**).
3. Tænd for kontrolenhederne ved at trykke og holde  inde i to sekunder.
4. Kontrolenheden (**A**) viser "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" (SKIFT FILTERPUDE? JA/NEJ).
5. Tryk på ✓ (YES (JA)), og kontrolenheden viser "REMOVE PAN" (FJERN BAKKE).
6. Fjern filterbakken (**C**), og kontrolenheden viser "CHANGE FILTER PAD" (SKIFT FILTERPUDE).
7. Skift filteret, og saml filterbakken igen, og sørg for, at bakken er ude i 30 sekunder. Genmonter filterbakken.
8. Anbring oliebeholderen i det rigtige kabinet, og sæt opsamlingsslangen i den åbne beholder (**E**).
9. Tryk og hold inde nulstillingsknappen til efterfyldning, indtil JIB'en er fuld eller meddelelsen Top Off Empty (efterfyldning tom) slukker på kontrolenheden (**D**).
10. Et "P" angiver, at filterbakken ikke er placeret korrekt. Genindsæt filterbakken, hvis det er nødvendigt, indtil "P" ikke længere vises.
11. For at svare YES (JA) til anmodningen Filter Now (Filtrer nu), som vises i displayet (**A**) under tilberedningen, skal operatøren trykke på ✓-knappen (JA) og den BLÅ filterknop.
12. Sluk for meddelelsen Top Off Empty (efterfyldning tom) ved at udskifte oliebeholderen (**E**) og nulstille nulstillingsknappen til efterfyldning (**D**) eller genfylde oliebeholderen ved hjælp af oiletanksystemet.

D: Nulstillingsknop til efterfyldning: Tryk og hold knappen inde efter udskiftning af olie, indtil meddelelsen om efterfyldning tom ikke længere vises.


E: Oliebeholder: Indeholder olie til det automatiske/manuelle efterfyldningssystem. Den anvendes ikke til at fylde karrene, kun til at opretholde olieniveauet. Brug kun frisk olie i efterfyldningssystemet.




FRY_QR_8197799 09/2018
Danish / Dansk

Daglig rengøring og klargøring af filterbakke

Filterpapiret i en FilterQuick™-friturestation skal udskiftes mindst én gang dagligt.
I restauranter med stor volumen bør den udskiftes oftere. Brug Frymaster PN 8030445-filterpapir i størrelsen 42 cm x 65 cm (16,5" x 25,5").

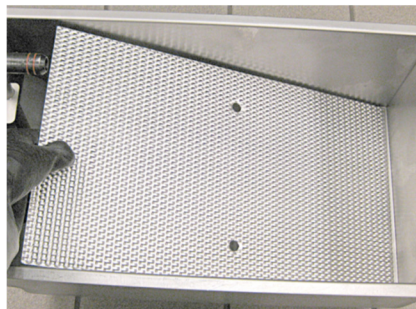

1

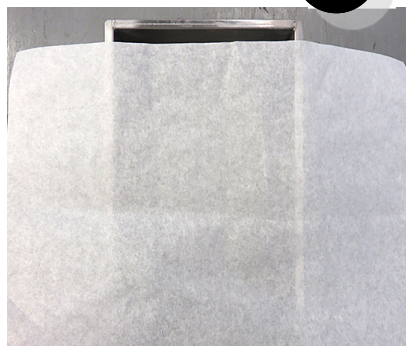

2



3



4



5

Udskift O-ringe hvert kvartal.

Filterbakken skal rengøres dagligt og filterpapiret skal udskiftes. Følg disse instruktioner for at klargøre filterbakken:

Fjern, og skil bakken ad. Bortskaf gammelt filterpapir. Rengør grundigt. **Efterlad IKKE vand i bakken.**

Saml bakken i denne rækkefølge:

1. Placér den indvendige skærm.
2. Anbring filterpapiret på bakken.
3. Anbring tilholderringen på filterpapiret, og sænk den ned i bakken.

4. Sørg for, at papiret er foldet op rundt om tilholderringen.
5. Anbring krummebakken.
6. Anbring filterbakken forsvarligt i friturestationen. Det skal sikres, at kontrolenheden **IKKE** viser **P**.