



# FQ4000 – Funzionamento di base

## ACCENSIONE e SPEGNIMENTO della friggitrice

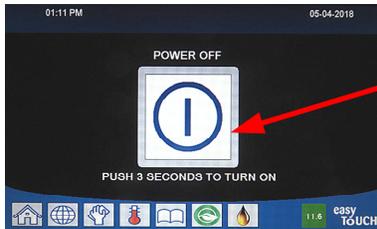

Per accendere, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Premere il pulsante per spegnere. Selezionare il pulsante sul lato desiderato di una vasca suddivisa. Se la vasca è PIENA premere il pulsante di spunta ✓ Sì.

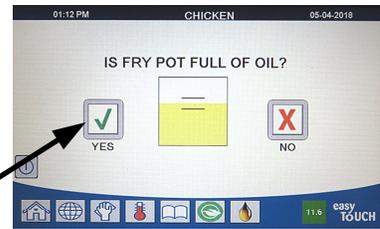

## Cambio del prodotto

Premere e tenere premuto il pulsante prodotto per effettuare il cambiamento. Il bordo del pulsante cambia da verde a rosso e infine diventa completamente rosso. Selezionare un altro prodotto.




## Avvio di un ciclo di cottura

Premere il pulsante prodotto per avviare una cottura. Il timer inizierà il conteggio alla rovescia.


## Annullamento di un ciclo di cottura

Premere il pulsante ROSSO "X" vicino al prodotto desiderato.

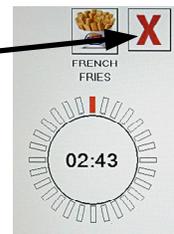


## Annullamento allarme rimescolamento

Premere il pulsante sotto il display attivo.

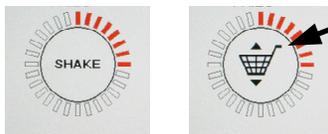



## Annullamento di un allarme di fine cottura (RIMUOVI)

Premere il pulsante RIMUOVI o SPUNTA sotto il display attivo.

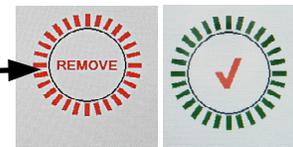

## Controllo della temperatura e del punto prestabilito

Premere il pulsante della temperatura. Vengono visualizzati la temperatura effettiva e quella prestabilita.

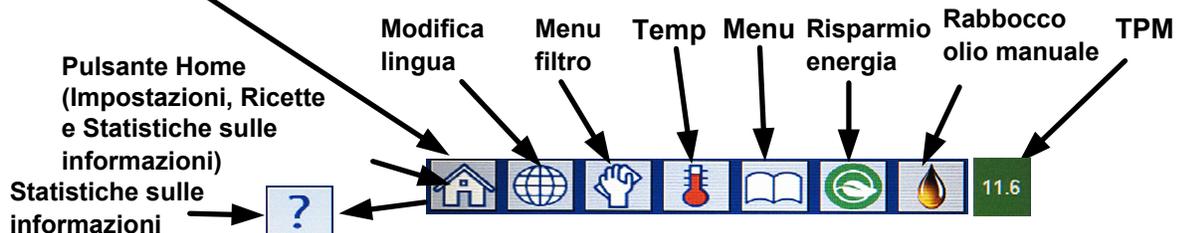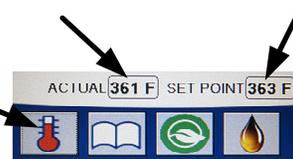

# Cuocere con l'FQ4000

- 1** Sul display viene visualizzato un prodotto. Scegliere un prodotto diverso, premere e tenere premuto il pulsante prodotto per effettuare il cambiamento. Il bordo del pulsante cambia da verde a rosso e infine diventa completamente rosso. Selezionare un altro prodotto.




- 2** Premere il pulsante prodotto per avviare il ciclo di cottura.



- 3** Il display visualizza il timer con il tempo di cottura rimanente.




- 4** Quando è il momento di scuotere il cestello di frittura, sul display si alternano RIMESCOLA e il cestello.




- 5** Premere il pulsante RIMESCOLA/CESTELLO per annullare l'allarme RIMESCOLA.



- 6** Al completamento del ciclo di cottura, sul display si alternano RIMUOVI e il SEGNO DI SPUNTA.




- 7** Premere il pulsante RIMUOVI/SEGNO DI SPUNTA per annullare l'allarme.



- 8** I TIMER DI MANTENIMENTO scorrono in background e non vengono visualizzati fino alla scadenza del timer di mantenimento.

- 9** Una schermata di SOSPENDE TIMER PRODOTTI SCADUTI visualizza i prodotti il cui timer di mantenimento è scaduto.

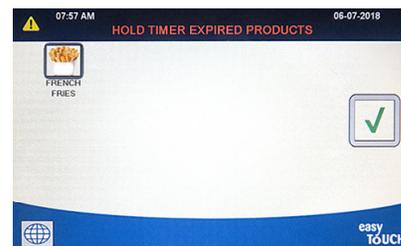

- 10** Premendo i pulsanti PRODOTTO si selezionano i prodotti e il colore del bordo viene modificato. Premendo il pulsante SEGNO DI SPUNTA si annullano i timer di mantenimento, il display ritorna al normale funzionamento e l'unità è pronta per la cottura.

