

FilterQuick™ - easyTouch®

Guida rapida

1. Riempire le vasche con olio fino alla linea di riempimento inferiore.
2. Attivare gli interruttori di accensione, se applicabile (B).
3. Accendere i controller premendo e tenendo premuto il  pulsante per due secondi.
4. Il controller (A) visualizza "CAMBIA TAMPONE FILTRO? SÌ/NO".
5. Premendo ✓ (SÌ) il controller visualizza "RIMUOVERE COPPA".
6. Rimuovendo il tampone del filtro (C) e il controller visualizza "CAMBIA TAMPONE FILTRO".
7. Cambiare il filtro e reinstallare la coppa filtro, facendo in modo che la coppa rimanga fuori per 30 secondi. Reinstallare il tampone del filtro.
8. Posizionare il contenitore dell'olio nell'armadietto di destra, collocando il tubo di aspirazione in un contenitore aperto (E).
9. Premere e tenere premuto l'interruttore di reset del rabbocco fino a che il JIB sia pieno o fino alla scomparsa sul controller del messaggio che avverte che il contenitore di rabbocco è vuoto (D).
10. Una "P" indica che la coppa del filtro non è posizionata adeguatamente. Se necessario, riposizionare la coppa del filtro fino a che la "P" non sia più visibile.
11. Durante la cottura, rispondere SÌ alla richiesta di filtrazione immediata sul display (A) premendo il pulsante ✓ (SÌ) e il pulsante BLU della filtrazione.
12. Rispondere alla notifica che indica che il contenitore dell'olio è vuoto sostituendo il contenitore dell'olio (E) e resettando l'interruttore di reset del rabbocco (D), oppure rabboccando il contenitore dell'olio con olio sfuso.

A: FQ4000:

programmabile per il filtraggio automatico. Premere il pulsante ✓ (SÌ) per rispondere SÌ al prompt filtro.


B: Interruttore di alimentazione: nell'armadietto sotto la porta USB.

C: Coppa filtro

F: Filtro pre-schermo

 **FRYMASTER®**

NOTA: The La friggitrice Frymaster FilterQuick™ - T richiede avviamento, dimostrazione e formazione prima che le normali attività del ristorante possano iniziare.

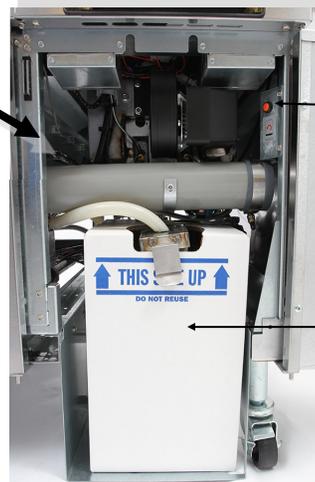


D: Pulsante di reset del rabbocco: premere e tenere premuto dopo il rabbocco dell'olio fino alla scomparsa del messaggio che avverte della mancanza di olio.

E: Contenitore dell'olio: contiene l'olio per il sistema di rabbocco automatico/manuale. Non viene utilizzato per riempire le vasche, solo per mantenere il livello dell'olio. Per il sistema di rabbocco, utilizzare solo olio nuovo.



Pulizia e preparazione quotidiana della coppa del filtro


La carta filtro di una friggitrice FilterQuick™ deve essere sostituita almeno una volta al giorno. Nei punti vendita caratterizzati da alti volumi occorre sostituirla più spesso. Utilizzare carta filtro Frymaster PN 8030445 da 42 cm x 65 cm (16,5"x25,5").

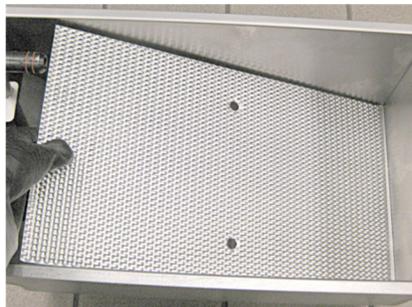

1



2

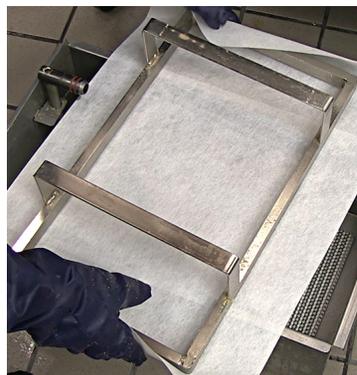

3



4



5

Sostituire gli O-ring ogni 90 giorni.

La coppa del filtro deve essere pulita ogni giorno sostituendo anche la carta filtro. Attenersi a queste istruzioni per preparare la coppa del filtro:

Rimuovere e smontare la coppa. Eliminare la carta filtro vecchia. Pulire approfonditamente. **NON lasciare tracce d'acqua nella coppa.**

Rimontare la coppa secondo questo ordine:

1. Posizionare lo schermo interno.
2. Disporre la carta filtro sulla coppa.
3. Posizionare l'anello di tenuta sulla carta filtro e premerlo nella coppa.

4. Verificare che la carta filtro sia avvolta verso l'alto attorno all'anello di tenuta.
5. Posizionare il vassoio raccogli-briciole.
6. Inserire saldamente la coppa del filtro nella friggitrice. Verificare che sul controller **NON** appaia **P**.