



Podstawy obsługi urządzenia FQ4000

Włącz lub wyłącz smażalnicę przyciskiem ON (Włącz) lub OFF (Wyłącz)

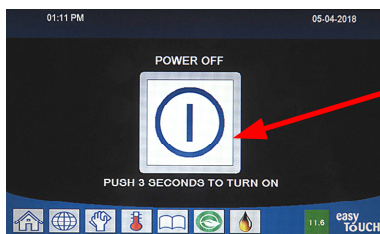

Aby włączyć, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Naciśnij przycisk, aby wyłączyć. Wybierz przycisk na wybranej stronie kadzi dzielonej. Gdy frytownica jest PEŁNA oleju, naciśnij przycisk YES (TAK) z symbolem znacznika wyboru ✓.

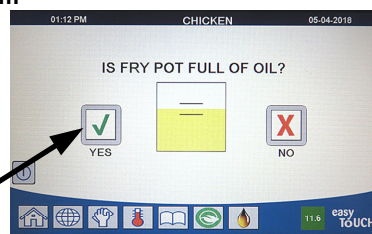

Wymiana produktu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk produktu, aby go wymienić. Kontur przycisku zmienia się z zielonego na czerwony, a następnie na czerwony. Wybierz inny produkt.




Uruchomienie cyklu smażenia

Naciśnij przycisk produktu, aby rozpocząć smażenie. Zegar zacznie odliczanie.

Anulowanie cyklu smażenia

Naciśnij CZERWONY przycisk „X” obok wybranego produktu.

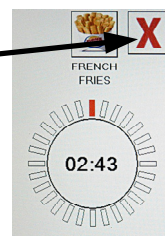


Anulowanie alarmu otrząśnięcia

Wciśnij przycisk pod aktywnym ekranem.




Anulowanie alarmu końca smażenia (REMOVE (Wyciągnij))

Naciśnij przycisk REMOVE (Wyciągnij) lub CHECK (ikon potwierdzenia) pod aktywnym ekranem.

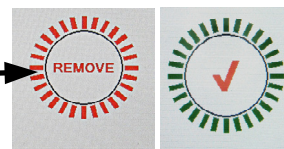


Sprawdzenie temperatury i nastawy

Naciśnij przycisk temperatury. Wyświetla faktyczną temperaturę i temperaturę docelową.

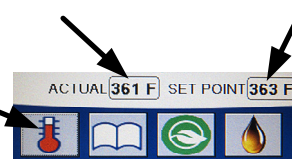


Przycisk ekranu głównego (ustawienia, przepisy oraz informacje statystyczne)
Informacje statystyczne

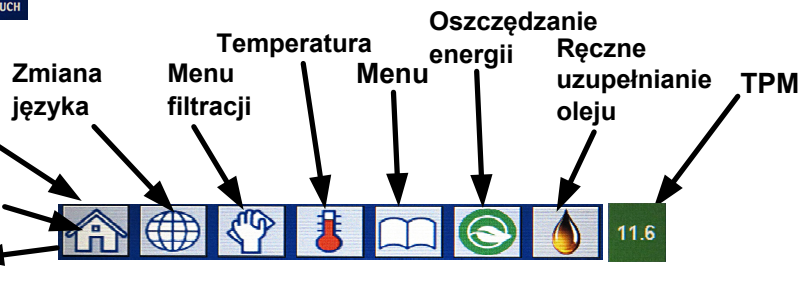

Smażenie z urządzeniem FQ4000

- 1** Produkt przedstawiono na ekranie. Wybierz inny produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk produktu, aby go wymienić. Kontur przycisku zmienia się z zielonego na czerwony, a następnie świeci stałym czerwonym światłem. Wybierz inny produkt.




- 2** Naciśnij przycisk produktu, aby rozpocząć cykl.




- 3** Wyświetl zmiany zegara z pozostałym czasem smażenia.




- 4** Kiedy przychodzi pora otrząśnięcia kosza smażalniczego, wyświetla się SHAKE (Otrząśnięcie) na zmianę z koszem.




- 5** Naciśnij przycisk SHAKE/BASKET (otrząśnięcie/kosz), aby anulować alarm SHAKE (otrząśnięcia).



- 6** Po zakończeniu cyklu smażenia wyświetla się REMOVE (Wyciągnij) na zmianę z CHECKMARK (znakiem potwierdzenia).



- 7** Naciśnij przycisk REMOVE/CHECKMARK (wyciągnij/znak potwierdzenia), aby anulować alarm.



- 8** HOLD TIMERS (Zegary przechowywania) działają w tle i nie są wyświetlane do momentu wygaśnięcia zegara przechowywania.

- 9** Ekran HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS (Zegar przechowywania zakończonych produktów) wyświetla produkty, w przypadku których wygasły zegary przechowywania.



- 10** Naciśnięcie przycisków PRODUCT (Produkt) wybiera produkty i powoduje zmianę koloru obwodu. Naciśnięcie przycisku CHECKMARK (znaku potwierdzenia) powoduje anulowanie zegarów przechowywania i przywraca ekran do normalnej pracy, urządzenie jest gotowe do smażenia.

