


Operação Básica FQ4000



Ligue ou desligue a fritadeira usando os botões LIGADO ou DESLIG

Pressione continuamente o botão por 3 segundos para ligar. Pressione o botão para desligar. Selecione o botão no lado desejado de um recipiente dividido. Se a cuba estiver CHEIA de óleo, pressione o botão ✓ SIM.

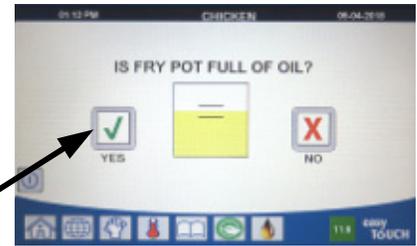

Troca de Produto

Pressione continuamente o botão do produto para trocar. O contorno do botão muda de verde para vermelho e depois para vermelho sólido. Selecione o produto.



Iniciar um Ciclo de Cozimento

Pressione o botão do produto para começar a cozinhar. O timer iniciará a contagem regressiva.

Cancelar um Ciclo de Cozimento

Pressione o botão VERMELHO "X" ao lado do produto desejado.





Cancelar Alarme Agitação

Pressione o botão embaixo do visor ativo.



Cancelar o Alarme de Final do Ciclo de Cozimento (REMOVED)

Pressione o botão embaixo do visor ativo REMOVE ou VERIFICAR.

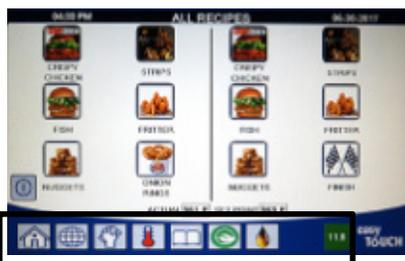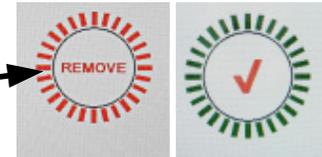


Verificar Temperatura e Ponto de Ajuste

Pressione o botão de temperatura. Exibe a temperatura atual e a temperatura do ponto de ajuste.



Botão Página Inicial (Definições, Receitas e Informações: Estatísticas)

Informações: Estatísticas

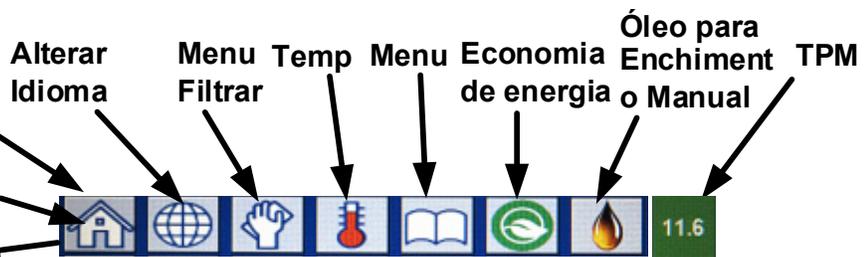

Cozimento com o FQ4000



- 1** Um produto é exibido no visor. Escolha outro produto e pressione continuamente o botão do produto para trocar. O contorno do botão muda de verde para vermelho e depois para vermelho sólido. Selecione o produto.


- 2** Pressione o botão do produto para iniciar o ciclo de cozimento.




- 3** São exibidas alterações no timer com tempo de cozimento restante.




- 4** O botão AGITAR alternando com o cesto é exibido quando está na hora de agitar o cesto de fritura.

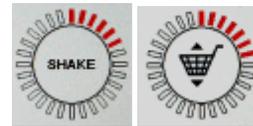


- 5** Pressione o botão AGITAR/CESTO para cancelar o alarme de AGITAR.

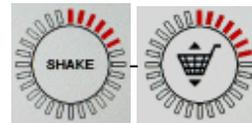

- 6** O botão REMOVER alternando com a MARCA DE SELEÇÃO é exibido quando o ciclo de cozimento está completo.



- 7** Pressione os botões REMOVER/MARCA DE SEÇÃO para cancelar o alarme.



- 8** OS TIMERS DE ESPERA são executados em segundo plano e não são exibidos até o timer de espera expirar.



- 9** A tela SUSPENDER TIMER PROD. EXPIRADOS exhibe os produtos que possuem timers de espera expirados.



- 10** Pressionar o botão PRODUTO seleciona os produtos e troca a cor da borda. Pressionar botão de MARCA DE SELEÇÃO cancela os timers de espera e restaura o visor para operação normal e a unidade está pronta para cozimento.