

FilterQuick™ - easyTouch®

Início Rápido

1. Encha os recipientes com óleo na linha de enchimento inferior.
2. Ligue o interruptor de energia se aplicável (B).
3. Ligue os controladores pressionando continuamente o  botão por dois segundos.
4. O controlador (A) exibe "TROQUE ELEM. FILTRO? SIM/NÃO".
5. Pressione ✓ (SIM) e o controlador exibe "REMOVER BANDEJA".
6. Remova a bandeja do filtro (C) e o controlador exibe "TROQUE ELEM. FILTRO".
7. Troque filtro e remonte a bandeja de filtragem, garantindo que a bandeja seja retirada por 30 segundos. Reinstale a bandeja de filtro.
8. Posicione o recipiente de óleo no gabinete à direita, colocando o tubo de coleta no recipiente aberto (E).
9. Pressione continuamente a chave de reinício de enchimento até o JIB estar cheio ou a exibição de Óleo p/Enchimento Vazio apagar no controlador. (D).
10. Um "P" indica que a bandeja do filtro não está devidamente posicionada. Redefina a bandeja de filtro se necessário até o "P" não estar mais visível.
11. Ao cozinhar, responda SIM à mensagem Filtrar Agora? no visor (A) pressionando o botão ✓ (SIM) e o botão de filtro AZUL.
12. Responda à notificação de Óleo p/Enchimento Vazio trocando o recipiente de óleo (E) e zerando a chave de reiniciar enchimento (D) ou o reenchimento do recipiente de óleo com sistema de óleo a granel.

A: FQ4000: Programável para filtragem automática. Pressione o botão ✓ (SIM) para responder SIM à mensagem do filtro.

B: Interruptor de energia: Um no gabinete embaixo da porta USB.

C: Bandeja de filtragem

F: Filtro Pré-Tela

D: Botão de reinício de enchimento: Pressione continuamente após a troca do óleo até que o aviso de óleo para enchimento desligar.

E: Recipiente de óleo: Armazena o óleo para sistema de enchimento automático/manual. Não é usado para encher os recipientes, apenas para manter o nível do óleo. Use apenas óleo novo no sistema de enchimento.

 **FRYMASTER®**


OBSERVAÇÃO: A fritadeira Frymaster FilterQuick™ requer inicialização, demonstração e treinamento antes que as operações normais do restaurante possam começar.




FRY_QR_8197811 08/2020
Portuguese / Português

Limpeza e Preparação de Bandeja de Filtro Diário


O papel de filtro em uma fritadeira FilterQuick™ deve ser trocado ao menos uma vez ao dia. Em estabelecimentos com movimento intenso, ele deve ser trocado mais vezes. Use o filtro de papel para Frymaster PN 8030445 42 cm x 65 cm (16,5 x 25,5 pol.)

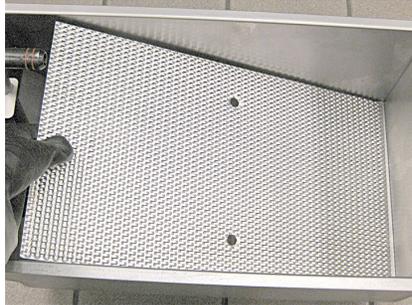

1

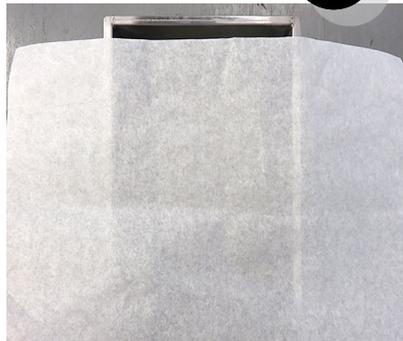

2

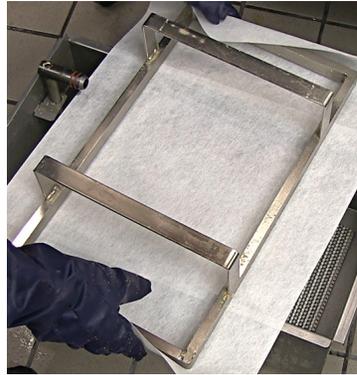

3



4



5

Troque os anéis O a cada 90 dias.

A bandeja de filtro deve ser limpa diariamente e o papel do filtro trocado. Siga essas instruções para preparar a bandeja de filtro: Remova e desmonte a bandeja. Descarte o papel de filtro antigo. Limpe bem. **NÃO deixe nenhum resto de água na bandeja.**

Remonte bandeja nesta ordem:

1. Posicione tela interna.
2. Coloque papel de filtro na bandeja.
3. Posicione o anel de contenção sobre o filtro de papel e abaixe o anel sobre a bandeja.

4. Certifique-se de que o papel se estenda além de todas as pontas do anel de retenção.
5. Posicione bandeja resíduos.
6. Encaixe com firmeza a bandeja do filtro na fritadeira. Certifique-se de que o controlador **NÃO** exiba **P**.