


# FilterQuick™- easyTouch®

## مقلاة البدء السريع

1. قم بملء الأوعية بالزيت حتى خط الملاء السفلي.
2. قم بتشغيل مفاتيح الطاقة إن وجدت (ب).
3. قم بتشغيل وحدات التحكم بالضغظ مع الاستمرار على الزر  لمدة ثانيتين.
4. تقوم وحدة التحكم (أ) بعرض رسالة "CHANGE FILTER PAD?" YES/NO (تغيير لوحة المصفاة؟) (نعم/لا).
5. اضغط على  YES (نعم) وستقوم وحدة التحكم بعرض رسالة "REMOVE PAN" (قم بإزالة الطاسة).
6. قم بإزالة طاسة المصفاة (ج) وستقوم وحدة التحكم بعرض "CHANGE FILTER PAD" (تغيير لوحة المصفاة).
7. قم بتغيير المصفاة وإعادة تجميع طاسة المصفاة، وتأكد من خروج الطاسة لمدة 30 ثانية. قم بإعادة تركيب طاسة المصفاة.
8. ضع حاوية الزيت في الحجيرة اليمنى، مع وضع أنبوب الالتقاط في حاوية مفتوحة (ه).
9. اضغط مع الاستمرار على مفتاح إعادة ضبط التعبئة حتى امتلاء JIB أو حتى مسح رسالة التعبئة "Top Off Empty" (فارغ من على وحدة التحكم) (د).
10. يشير الحرف "P" إلى عدم وضع طاسة المصفاة بشكل صحيح. قم بإعادة وضع طاسة المصفاة إذا لزم الأمر حتى يختفي الحرف "P".
11. أثناء الطهي، قم بالرد (نعم) YES ((نعم)) إلى محث Filter Now (التصفية الآن) في شاشة العرض (أ) بالضغظ على زر  YES (نعم) و زر التصفية الأزرق.
12. قم بالرد على إشعار تعبئة حاوية الزيت الفارغة "Top Off Empty"

أ: FQ4000: قابل للبرمجة للتصفية التلقائية. اضغط على زر YES (نعم) للإجابة ب YES (نعم) على محث المصفاة.

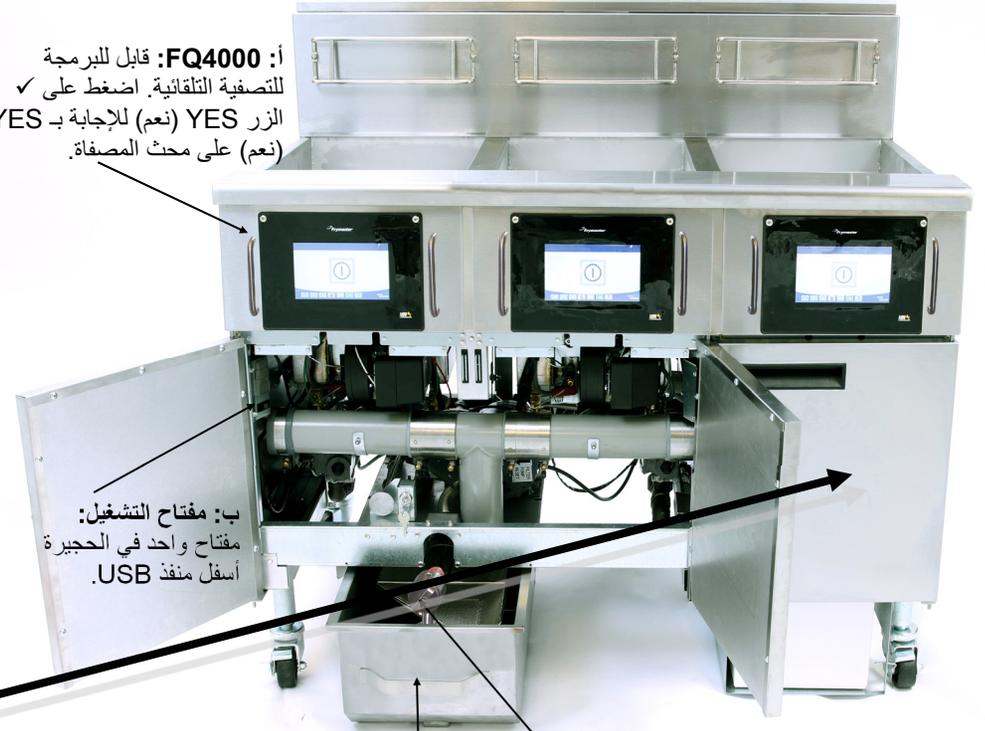


ب: مفتاح التشغيل: مفتاح واحد في الحجيرة أسفل منفذ USB.

ج: طاسة المصفاة

د: مصفاة مسبقة التصفية

د: زر إعادة ضبط التعبئة: اضغط مع الاستمرار بعد استبدال الزيت حتى يتم مسح ملحوظة التعبئة فارغ.

هـ: حاوية الزيت: تحمل الزيت لنظام التعبئة التلقائية/اليدوي. لا تستخدم لملء الأوعية، بل للحفاظ فقط على مستوى الزيت. استخدم الزيت النظيف فقط في نظام التعبئة.

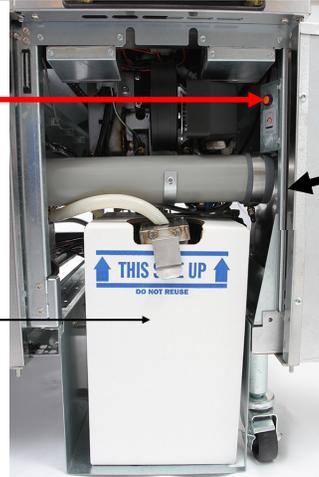

FRY\_QR\_8197816 09/2018  
Arabic/ عربي

 FRYMASTER®

ملاحظة: تتطلب المقلاة Frymaster FilterQuick™ - T بدء تشغيل وبيان وتدريب قبل أن تبدأ عمليات المطعم العادية.


## تنظيف وإعداد طاسة المصفاة يوميًا

يجب استبدال ورقة المصفاة الخاصة بمقلاة **FilterQuick™** على الأقل مرة يوميًا. ويجب استبدالها أكثر من ذلك في المتاجر ذات الأحجام الكبيرة. استخدم ورق مصفاة Frymaster برقم الجزء 8030445 وأبعاد




استبدل الحلقات الدائرية كل 90 يومًا.

3

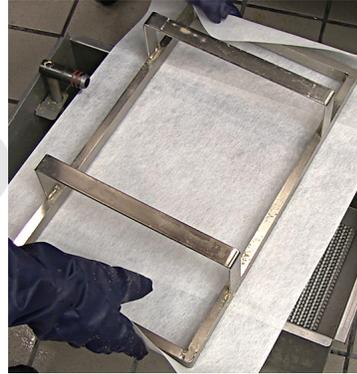


4

2

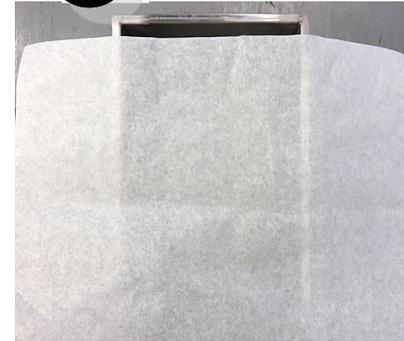

1

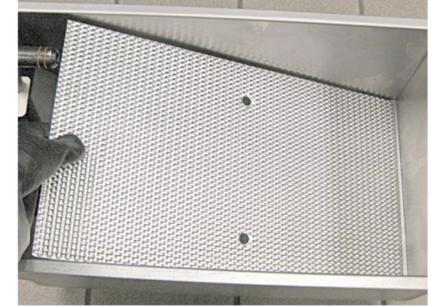

4. تأكد من أن الورقة مطوية لأعلى حول حلقة التثبيت.
  5. ضع صينية الفتات.
  6. ضع طاسة المصفاة في المقلاة بإحكام.
- تأكد من **عدم** عرض وحدة التحكم الحرف **P**.

- أعد تركيب الطاسة بهذا الترتيب:
1. ضع الشبكة الداخلية.
  2. ضع ورق المصفاة على الطاسة.
  3. ضع حلقة التثبيت على ورقة التصفية، وثبتها على الطاسة.

يجب تنظيف طاسة المصفاة يوميًا واستبدال ورق المصفاة. اتبع هذه التعليمات لتحضير طاسة المصفاة:

قم بإزالة الطاسة وفكها. تجاهل ورق المصفاة القديم. نظفها جيدًا. لا تترك أي مياه في الطاسة.