


FQ4000 Basisbediening



Zet de friteuse AAN of UIT

De knop 3 seconden ingedrukt houden om in te schakelen. Druk op de knop om uit te schakelen. Kies de knop op de gewenste kant van een gesplitst vat. Als de frituurpan VOL olie is, druk dan op de knop ✓ JA.

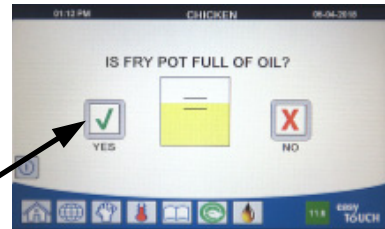

Van product wisselen

De productknop ingedrukt houden om te wijzigen. De rand van de knop verandert van groen in rood en vervolgens in effen rood. Kies een ander product.



Een nieuwe bakcyclus starten

Druk nogmaals op de productknop om de braadcyclus te starten. De timer begint af te tellen.

Een bakcyclus annuleren

Druk op de RODE "X"-knop naast het gewenste product.




Het annuleren van een schudalarm

Druk op de knop onder het actieve scherm.




Het annuleren van een einde bakcyclus (REMOVE/VERWIJDEREN)-alarm

Druk op de knop REMOVE (VERWIJDEREN) CHECK (CONTROLLEREN) onder het actieve scherm.

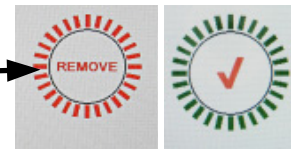


Controleer de temperatuur en ingestelde waarde

Druk op de temperatuurknop. Toont huidige temperatuur en ingestelde temperatuur.

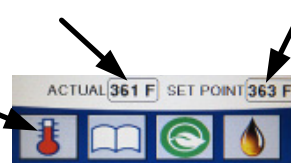


Home-knop (Instellingen, recepten en informatiestatistieken)
Informatie statistieken

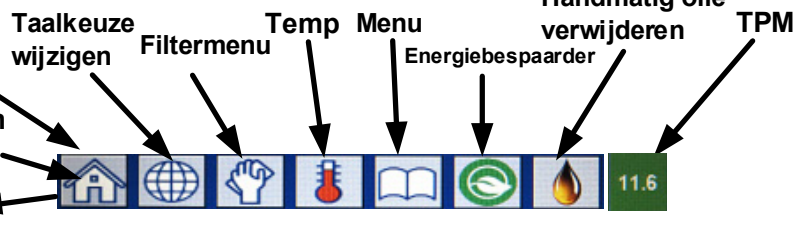

Bakken met de FQ4000

- 1** Op het scherm wordt een product getoond. Kies een ander product en houd de productknop ingedrukt om te wijzigen. De rand van de knop verandert van groen in rood en vervolgens in effen rood. Kies een ander product.

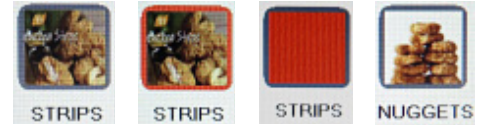


- 2** Druk op de productknop om de bakcyclus te starten.




- 3** Display verandert naar timer met de resterende baktijd.




- 4** Als het tijd is om de frituurmand te schudden wordt SHAKE (SCHUDDEN) afwisselend met een mand op het scherm getoond.

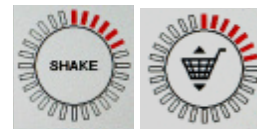


- 5** Druk op SHAKE/BASKET (SCHUDDEN/MAND)-knop op het SCHUD-alarm te annuleren.

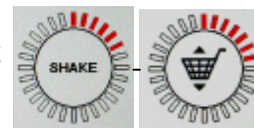

- 6** REMOVE (VERWIJDEREN) wordt afwisselend met het VINKJE getoond als de bakcyclus voltooid is.



- 7** Druk op de VERWIJDEREN/VINKJE-knop om het alarm te annuleren.



- 8** HOLD TIMERS (BEWAAR-TIMER) lopen op de achtergrond en worden pas weergegeven als de timer afloopt.



- 9** Het scherm HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS (VASTHOUDEN BEWAAR-TIMER VERLOPEN PRODUCTEN) geeft de producten weer waarvan de timer is afgelopen.

- 10** Als u op de knop(en) PRODUCT drukt, worden de producten geselecteerd en verandert de randkleur. Als u op de HOLD EXPIRED/CHECKMARK (VASTHOUDEN VERLOPEN/VINKJE) -kop drukt, gaat het scherm terug naar het huidige geselecteerde product en is de unit gereed voor het bakken.

