

FilterQuick™ - easyTouch®

Snelle Start

A: FQ4000: Programmeerbaar voor automatische filtering. Druk op de ✓(JA)-knop om JA te antwoorden op de filteraanvraag.

B: Stroomschakelaar: Eén in de kast onder de USB-poort.

C: Filterpan

F: Voorfilterzeef

1. Vul de vaten met olie tot aan het onderste vullijn.
2. Zet de stroomschakelers aan indien van toepassing (**B**).
3. Zet de regelaars aan door de  knop twee seconden ingedrukt te houden.
4. Regelaar (**A**) toont "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" (filterkussen vervangen? ja/nee).
5. Druk op ✓ (JA) en het regelaarscherm toont "REMOVE PAN" (verwijder pan).
6. Verwijder de filterpan (**C**) en het regelaarscherm toont "CHANGE FILTER PAD" (Vervang filterkussen).
7. Vervang het filter en monteer de filterpan opnieuw, en zorg ervoor dat de pan 30 seconden uitstaat. Plaats de filterpan terug.
8. Zet de oliecontainer in de juiste kast en plaats de olietoevoerpijp in de open container (**E**).
9. Houd de top-off-resetknop ingedrukt totdat de JIB vol is of de Top Off Empty-display op de regelaar uitgaat. (**D**).
10. Een "P" betekent dat de pan niet correct op zijn plaats staat. Plaats de filterpan indien nodig opnieuw totdat de "P" niet meer verschijnt.
11. Als tijdens het bakken Filter Now (Filter Nu) op het scherm (**A**) verschijnt, antwoordt u met JA door op de ✓ (JA)-knop en BLAUWE filterknop te drukken.
12. U kunt op de Top Off Empty (Bijvullen leeg)-waarschuwing voor een lege oliecontainer reageren door de oliecontainer (**E**) te vervangen en de top-off-resetknop (**D**) te resetten, of de oliecontainer vanuit het bulkoliesysteem bij te vullen.

D: Top Off-resetknop: Houd deze ingedrukt na het vervangen van de olie totdat de waarschuwing voor een lege oliecontainer uitgaat.

E: Oliecontainer: Bevat olie voor het automatische/handmatige bijvulstelsel. Het wordt niet gebruikt om vaten te vullen, enkel om het oliepeil te behouden. Gebruik enkel verse olie in het bijvulstelsel.

 **FRYMASTER®**


NB: De Frymaster FilterQuick™ - T-friteuse moet eerst worden opgestart en er moet een demonstratie en training gegeven worden voordat u hem in een restaurant kunt gebruiken.




FRY_QR_8197821 09/2018
Dutch/Nederland

Dagelijkse reiniging van de filterpan en voorbereiding


Het filterpapier in een FilterQuick™-friteuse moet dagelijks minimaal een keer vervangen worden. Bij winkels die grotere volumes verwerken moet dit vaker gebeuren. Gebruik het filterpapier Frymaster PN 8030445 42 cm x 65 cm (16,5" x 25,5").

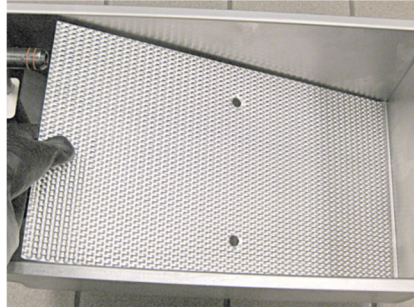

1

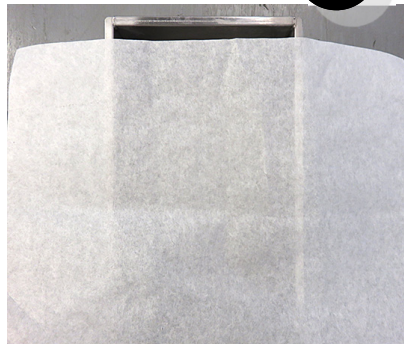

2

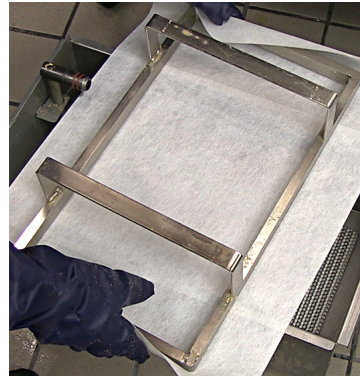

3



4



5

Vervang de O-ringen elke 90 dagen.

De filterpan moet dagelijks worden gereinigd en het filterpapier moet dagelijks worden vervangen. Volg deze instructies om de filterpan klaar te maken:

Verwijder de pan en haal hem uit elkaar. Gooi het oude filterpapier weg. Reinig grondig. **Laat GEEN water in de pan achter.**

Zet de pan in deze volgorde weer in elkaar:

1. Plaats de binnenzeef.
2. Plaats het filterpapier op de pan.
3. Plaats de aandrukking op het filterpapier en laat deze in de pan zakken.

4. Zorg ervoor dat het papier rond de aandrukking is gevouwen.
5. Plaats de korstlade.
6. Zet de filterpan stevig in de friteuse. Kijk na of de regelaar **GEEN "P"** weergeeft.