


FQ4000の基本操作




フライヤーの電源を入れる/切る
 ボタンを3秒間長押しして、スイッチを入れます。ボタンを押してスイッチを切ります。スプリットバットの使用する側のボタンをオンにします。油槽にオイルが一杯入っている場合は、[はい] ボタンのチェックを押します。

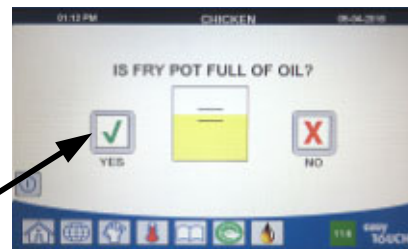

商品を変更する

商品ボタンを長押しして変更します。ボタンの色が緑から赤、それから赤一色に変わります。別の商品を選択します。

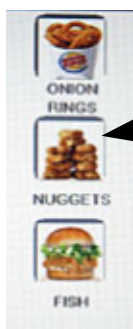

調理サイクルを開始する

商品ボタンを押して、調理を開始します。タイマーがカウントダウンを始めます。

調理サイクルをキャンセルする

キャンセルしたい商品の横にある赤い「X」ボタンを押します。





シェイクアラームをキャンセルする

作動しているディスプレイの下にあるボタンを押します。




調理 (削除) アラームの終了をキャンセルする

作動しているディスプレイの下にある[削除]または[確認]ボタンを押します。

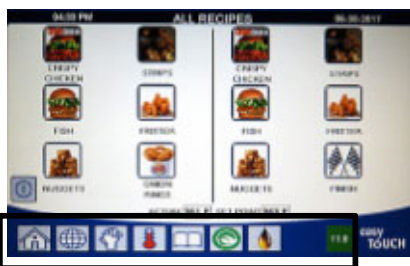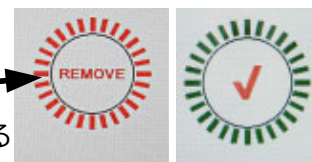


温度と設定温度を確認する

温度ボタンを押します。実際の温度と設定温度を表示します。

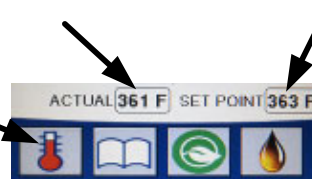


ホームボタン
 (設定、レシピおよび
 情報統計)

情報統計

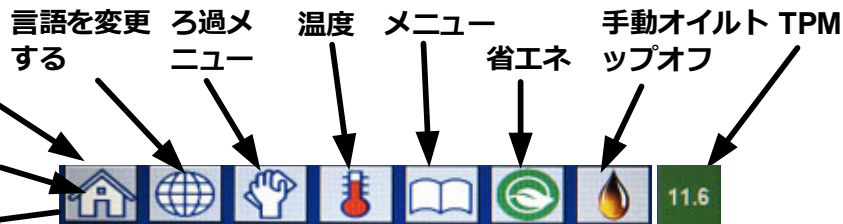

FQ4000での調理

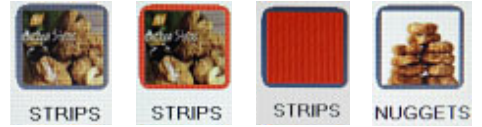

- 1 商品がディスプレイに表示されます。商品ボタンを長押しして、別の商品を選択します。ボタンの色が緑から赤、それから赤一色に変わります。別の商品を選択します。


- 2 商品ボタンを押して、調理サイクルを開始します。




- 3 ディスプレイの表示が、残りの調理時間を示したタイマーに変わります。



- 4 フライバスケットをシェイクする時間になると、バスケットに変わって、シェイクの絵がボタンに表示されます。

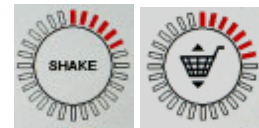


- 5 シェイク/バスケットボタンを押して、シェイクアラームをキャンセルします。

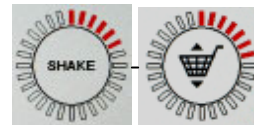

- 6 調理サイクルが終わると、チェックマークに変わって削除の文字がボタンに表示されます。



- 7 削除/チェックマークボタンを押して、アラームをキャンセルします。



- 8 保持タイマーはバックグラウンドで動作し、保持タイマーが切れるまで表示されません。



- 9 保持タイマー切れ製品画面に、保持タイマーが切れた商品が表示されます。

- 10 プロダクトボタンを押して商品を選択すると、ボーダーカラーが変わります。チェックマークボタンを押して保持タイマーをキャンセルし、ディスプレイが通常の操作の表示に戻ると、ユニットが調理できる状態になります。

