

Démarrage rapide FilterQuick^{MC} easyTouch^{MD} FQ60 :

A : FQ4000: Filtrage automatique programmable. Appuyer sur la touche (YES (OUI)) pour répondre OUI à la demande de filtrage.

B : Interrupteur d'alimentation : Un intégré à l'armoire (électrique seulement) sous chaque friteuse.

E : Récipient d'huile : Contient l'huile pour le système d'appoint automatique. Il n'est pas utilisé pour remplir les bacs de cuisson, seulement pour maintenir le niveau d'huile. Utiliser seulement de l'huile fraîche dans le système d'appoint.

F : Bouton de réinitialisation de l'appoint : Tenir le bouton enfoncé après avoir remplacé l'huile jusqu'à ce que l'avis de système d'appoint vide disparaisse.

G : Bac du filtre

C : Préfiltre

D : Clé du préfiltre

1. Remplir les bacs de cuisson d'huile jusqu'à la ligne de niveau inférieure.
2. S'assurer que le préfiltre (C) est bien vissé avec la clé du préfiltre (D).
3. Mettre les interrupteurs d'alimentation en position de marche (B). 
4. Mettre les contrôleurs sous tension en tenant enfoncée la touche d'alimentation.
5. Le contrôleur (A) affiche « CHANGE FILTER PAD? YES/NO » (CHANGER PAPIER FILTRE? OUI / NON).
6. Appuyer sur (OUI) et le contrôleur affiche « REMOVE PAN » (ENLEVER BAC ÉVAC).
7. Retirer le bac du filtre (G) et le contrôleur affiche « CHANGE FILTER PAD » (CHANGER LE FILTRE).
8. Remonter le bac du filtre en s'assurant que le bac est retiré au moins 30 secondes. Réinstaller le bac du filtre.
9. Placer le réservoir d'huile latéral sur la friteuse (E).
10. Tenir le bouton de réinitialisation de l'appoint (F) jusqu'à ce que le réservoir latéral soit rempli (si le système d'huile fraîche en vrac est utilisé) ou que l'affichage Appoint d'huile vide disparaisse du contrôleur (A).
11. S'assurer qu'un « P » n'est pas affiché dans le coin supérieur droit de l'affichage, ce qui indique que le bac du filtre est mal placé. Replacer le bac du filtre, au besoin.
12. Durant la cuisson, répondre OUI à la demande Filter maintenant sur l'affichage (A) en appuyant sur la touche (OUI).
13. Répondre au message de récipient Top Off Empty (D'appoint d'huile vide) en remplissant le réservoir d'huile latéral (E) et en réinitialisant l'interrupteur d'appoint (F) ou en remplissant le récipient à partir du réservoir d'huile en vrac.



8 1 9 7 8 6 6

REMARQUE : La friteuse Frymaster FilterQuickMC 1814 nécessite une démonstration et formation du démarrage avant que les opérations normales du restaurant puissent débuter.

FRY_QR_8197866 02/2019
Canadien Français / French Canadian

Nettoyage et préparation quotidiens du bac du filtre


Le papier-filtre d'une friteuse FilreQuickMC doit être remplacé au moins une fois par jour. Dans les restaurants à volume élevé, il devrait être remplacé plus souvent. Utiliser un papier-filtre Frymaster NP 8030445 42 x 65 cm (16,5 x 25,5 po) et la poudre de filtre 8030002.



1



2

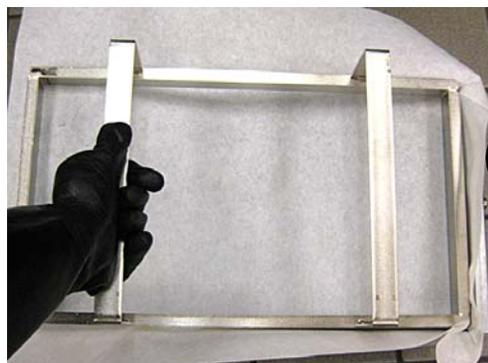

3



4



5

Remplacer les joints toriques tous les 90 jours.

Le bac du filtre doit être nettoyé et le papier-filtre/poudre remplacé chaque jour. Suivre ces instructions afin de préparer le bac du filtre : Retirer et démonter le bac. Jeter l'ancien papier-filtre. Nettoyer à fond. **Ne PAS laisser d'eau dans le bac.**

Remonter le bac dans l'ordre

suivant :

1. Placer le tamis intérieur.
2. Placer le papier-filtre sur le bac.
3. Placer l'anneau de retenue sur le papier-filtre et l'abaisser dans le bac.
4. S'assurer que le papier-filtre est replié sur l'anneau de retenue

et que la poudre de filtre est répandue sur le papier.

5. Placer le ramasse-miettes.
6. Poser fermement le bac du filtre dans la friteuse. S'assurer que le « P » n'est **PAS** visible dans le coin supérieur droit du filtre.