

Avvio veloce LOV™ :

A: Luce filtro: Si accende quando è necessario effettuare il filtraggio dell'olio.

B: M3000: Programmabile per il filtraggio automatico. Premere il pulsante ✓1 (SI) per rispondere SI al prompt filtro.

C: MIB: Visualizza lo stato del sistema.

D: Interruttore di alimentazione: Uno nell'armadio sotto a ciascun computer (solo elettricità domestica.)

E: Luce sistema a fusto (JIB): Si accende quando il livello dell'olio nel serbatoio è basso.

1. Ruotare l'interruttore di accensione (**D**).
2. Riempire le vasche fino al livello di riempimento minimo. 
3. Accendere il computer premendo il pulsante. 
4. Sul computer si visualizza "SOSTITUIRE IL TAMPONE FILTRO? SI/NO"
5. Premere ✓1 (SI) per visualizzare sul computer "RIMUOVERE IL TAMPONE"
6. Rimuovere il tampone per visualizzare sul computer "SOSTITUIRE IL TAMPONE FILTRO"
7. Montare il filtro del tampone, accertandosi che il tampone non sia in funzione per 30 secondi.
8. Posizionare il sistema JIB (Just in a Box) nell'armadietto corrispondente, posizionando il tubo di aspirazione del serbatoio aperto (**G**)
9. Premere e tenere premuto l'interruttore di reset del fusto dell'olio finché la luce non si spegne. (**F**).
10. Verificare che il display MIB visualizzi **A**. La **P** indica che il tampone del filtro non è posizionato adeguatamente. Riposizionare il tampone del filtro se necessario.
11. Durante la cottura, rispondere SI alla Richiesta di Filtrazione Immediata (**B**) e accendere la luce blu (**A**) premendo il pulsante ✓1 (SI)
12. Rispondere alla luce del fusto dell'olio (**E**) sostituendo il fusto dell'olio (**G**) e resettando o riempiendo il fusto dell'olio con sistema RTI.




F: Pulsante di reset del filtro dell'olio: Premere e tenere dopo aver sostituito il fusto dell'olio fino a che la luce gialla non si spegne.

G: JIB: I Sistemi Jug in a Box, contengono olio per il sistema di riempimento automatico. Se non viene utilizzato per riempire le vasche di frittura, solo per mantenere il livello dell'olio.

 **Frymaster**

LOV
Low Oil Volume Fryer

NOTA : La friggitrice Frymaster LOV™ richiede avviamento, dimostrazione e formazione prima che le attività del ristorante possano iniziare.

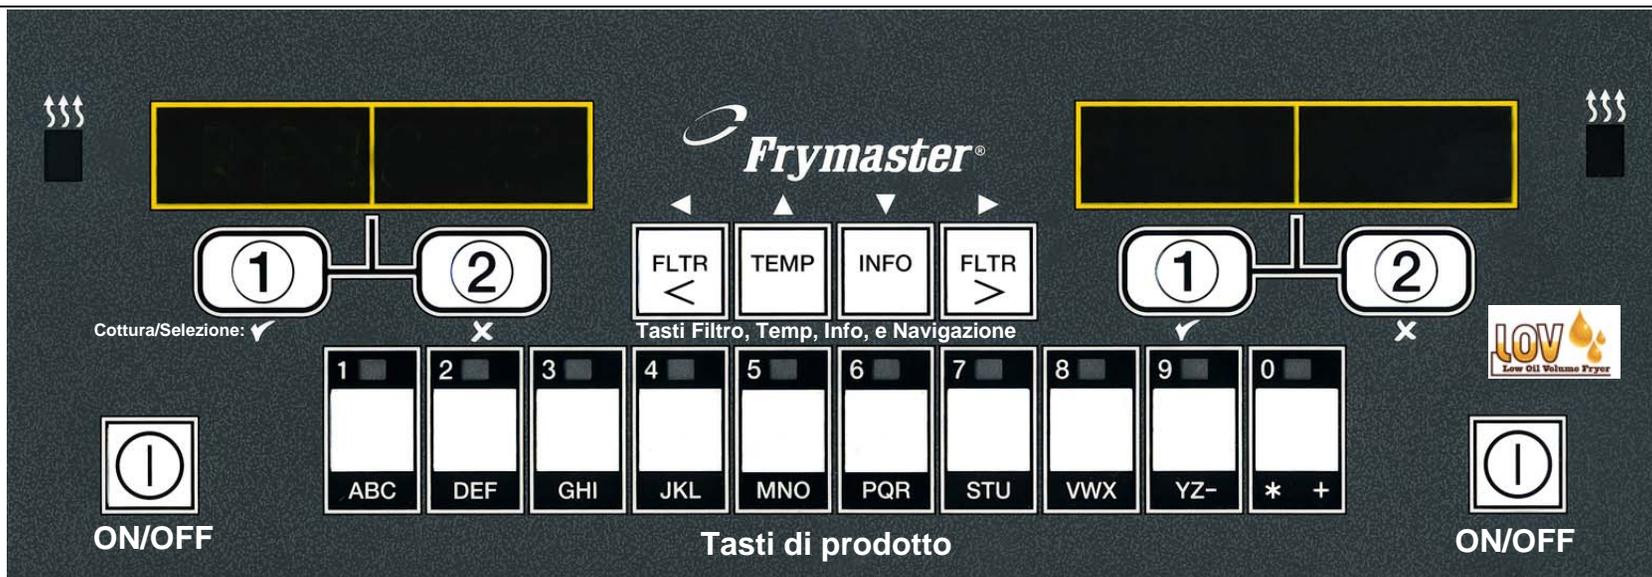

M3000 Pulsante di Guida

ON/OFF: Full Vat (Vasca piena): Entrambe i lati accendono il computer. Vasca suddivisa: Il pulsante accende il lato corrispondente.

Tasti di prodotto: Accedere alle voci di menu in modalità multi prodotto; inserire le voci durante la programmazione.

Pulsanti Ciclo di Cottura: ✓1 Avviare i cicli di cottura, rispondere si ai prompt.

✖2 Avviare i cicli di cottura, rispondere si ai prompt.

Pulsanti filtro: Premere e lasciare per visualizzare i cicli di cottura fino al ciclo filtro automatico successivo. Premere e tenere premuto per accedere al menu del filtro.

Pulsante Temp: Premere una volta per la temperatura attuale, due volte per la temperatura prestabilita. Premere quanto il computer è spento per visualizzare la versione del software.

Pulsante Info: Premere e lasciare per visualizzare il tempo di recupero; premere e tenere premuto per accedere alle statistiche del filtro.

Pulsanti Corsore destra/sinistra: Spostarsi sulle voci di menu e andando avanti e indietro con il cursore.

Pulsanti su e giù: Avanti e indietro nella programmazione.

Guida rapida di riferimento

Menu dei filtro

Premere e tenere entrambe i pulsanti del filtro. Il computer visualizza il Menu del Filtro, modificando l'Auto Filtro. Scorrere sulle altre scelte con il pulsante ▼ ▲. Effettuare la scelta utilizzando il pulsante ✓1. Uscire, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante ✖2.

Livelli di programmazione

Livello 1: Utilizzato per modificare o aggiungere nuove voci, pulire approfonditamente e attivare o disattivare l'orologio di filtraggio.

Premere e tenere premuto i pulsanti Temperatura e Informazioni.

Viene visualizzato un codice sul display. Digitare 1234 utilizzando i pulsanti.

Il computer visualizza il Programma Livello 1 e si modifica nella richiesta di selezione del prodotto. Scorrere utilizzando il pulsante ▼ ▲ fino a raggiungere la voce desiderata.

Effettuare la scelta utilizzando il pulsante ✓1.

Uscire, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante ✖2.

Livello 2: Utilizzato per modificare la compensazione del prodotto, impostare la password, regolare i livelli della suoneria, visualizzare i codici di errore.

Premere e tenere premuto i pulsanti Temperatura e Informazioni per 10 secondi.

Viene visualizzato un codice sul display.

Inserire 1234.

Il computer visualizza il Livello 2 e si modifica in Prod. Comp. Scorrere utilizzando il pulsante ▼ ▲ fino a raggiungere la voce desiderata.

Effettuare la scelta utilizzando il pulsante ✓1.

Uscire, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante ✖2.

Modalità Info: Utilizzato per accedere alle statistiche di filtraggio, revisione uso, ultimo carico.

Premere e tenere premuto il pulsante info per tre secondi. Il computer visualizza la Modalità Informazioni, modificata in statistiche filtro.

Scorrere utilizzando il pulsante ▼ ▲ fino a raggiungere la voce desiderata.

Effettuare la scelta utilizzando il pulsante ✓1.

Uscire, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante ✖2.

Identificazione e risoluzione dei problemi

La friggitrice non ripristina il livello? Controllare la luce del fusto dell'olio, sostituire/riempire.

Il computer visualizza Inserire Tampone?: Riposizionare il tampone.

Sul computer si visualizza Vasca piena?. Si/No: Seguire i passi visualizzati per lasciare che l'olio torni nella vasca.

Sul computer si visualizza Change Filter pad (Sostituzione del tampone filtro)? Sostituire il tampone del filtro, assicurandosi che il tampone rimanga fuori dalla friggitrice per almeno 30 secondi.