



LOV™ Hurtigstart:

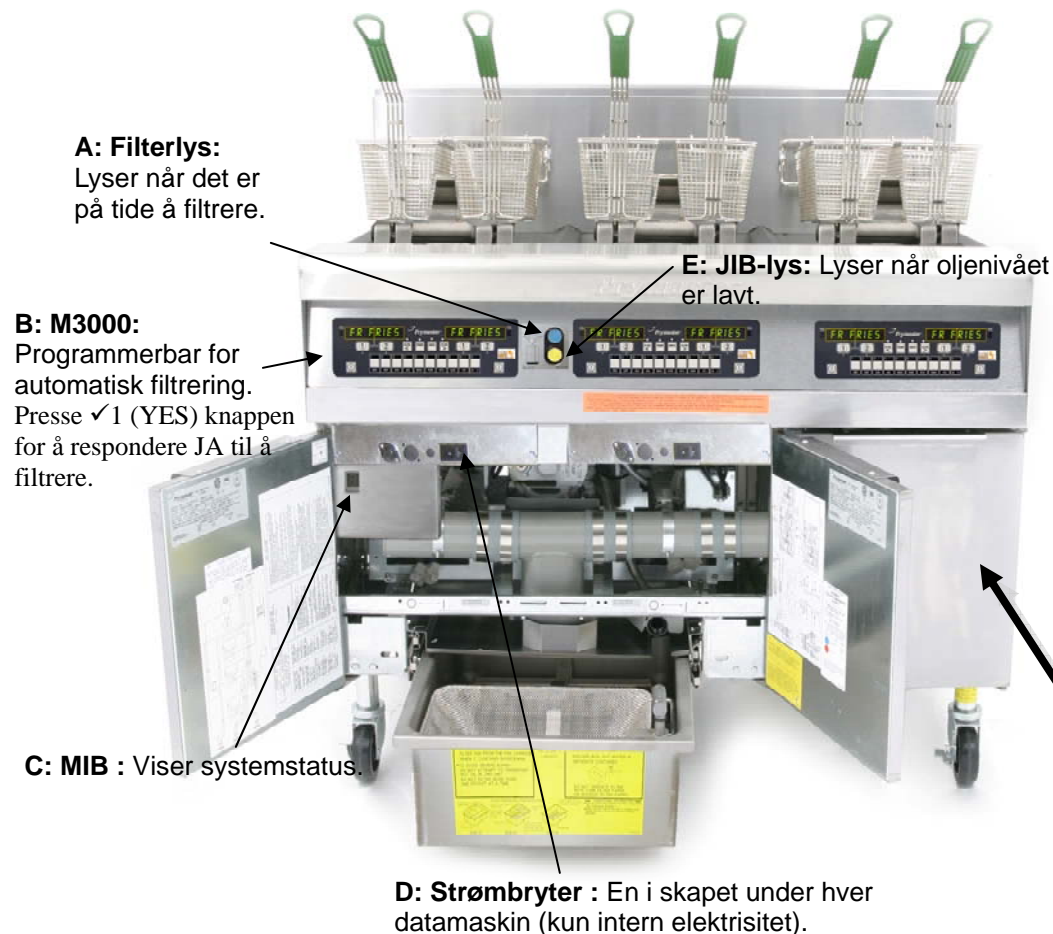

1. Skru på hovedbrytere (D).
2. Fyll karene til nederste påfyllings linje.
3. Starter datamaskinene ved å bruke  knappen.
4. Displayet viser "CHANGE FILTER PAD? (bytt filtermatte) JA/NEI"
5. Trykk ✓1 (JA) og displayet viser "REMOVE PAN" (fjern kjelen).
6. Fjern gryte og datamaskinens display viser "CHANGE FILTER PAD" (bytt filtermatte).
7. Monter filtergryte, se etter at gryten er av i 30 sekunder.
8. Plasser JIB (Jug in a Box) i det riktige skapet, ved å plassere oppfangningsrøret i det åpne karet (G).
9. Press og hold JIB tilbakestillingsbryter til lyset slukker (F).
10. Påse at MIB-displayet viser A. A P angir at filterkjelen ikke er skikkelig plassert. Sett den tomme filterpannen i frityrkokeren igjen.
11. Under matlaging, responderer JA til Filtrer Nå (B) og illuminert blått lys (A) ved å trykke på ✓1 (JA) knappen.
12. Reager på JIB lys (E) ved å erstatte JIB (G) og tilbake stille eller fyll på JIB med RTI-system.




F: Nullstillingsknapp til JIB:
Press og hold etter å ha byttet JIB til det gule lyset slukker.

G: System med olje i boks: Jug in a Box, holder oljen på et automatisk topp-off system. Den blir ikke brukt til å fylle karene, kun til å styre oljenivået. Bruk bare fersk olje i karsystemet.

 **Frymaster**

 **LOV**
Low Oil Volume Fryer

MERK: Før Frymaster LOV™ kan tas i bruk på vanlig måte ved en restaurant, kreves oppstart, demonstrasjon og opplæring.

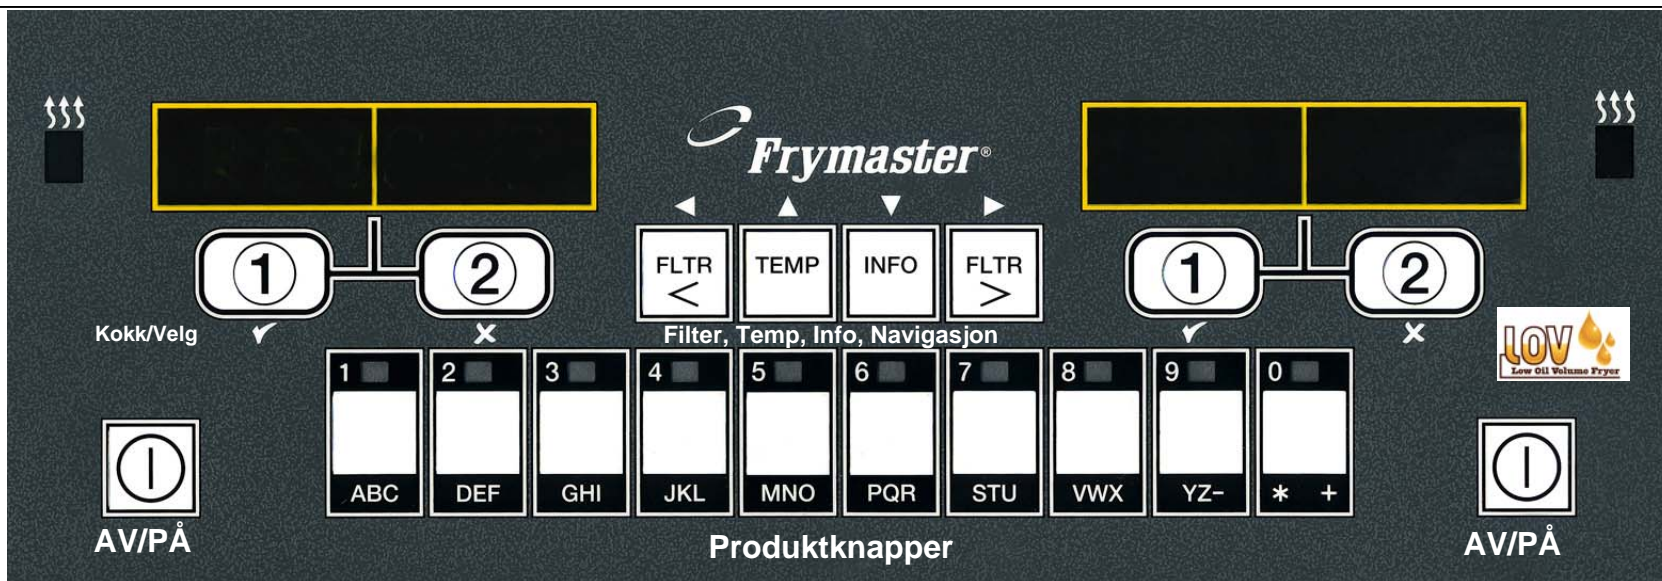

M3000 Knapp Håndbok

AV/PÅ: Fullt frityrkar: hver side starter datamaskinen.
Delt frityrkar: knappen starter tilknyttet side.

Produktknapper: Tilgangs funksjoner i multi-produktmodus ; legg inn under programmere.

Knapper for tilberedningssyklus: ✓1 Start kokesykluse knapper, svar ja på spørsmål.

*2 Start kokesykluse knapper, svar nei på spørsmål.

Filterknapper: Trykk og utløs displayets kokesyklus til neste automatiske filtersyklus. Trykk og hold gir tilgang til filtermeny.

Temperaturknapp: Trykk en gang for nåværende temperatur, to ganger for settpunkt. Trykk med datamaskinen av for å vise programvareversjon.

Produktknapper: Press og innhentings tid vises; press og hold gir tilgang til filter statistikk.

Venstre/høyre markørknapper: Gå gjennom meny funksjoner og avanser eller reverser markøren.

Opp-/nedknapper : Avanser eller reverser ved

programmering.

Hurtigreferanse for navigasjon

Filter Menyer

Press og hold en av filterknappene. Displayet Filter Meny, forandrer seg til Auto Filter. Gå til andre valg med knappene ∇ \blacktriangle .

Gjør valg med knappen ✓1.

Gå ut, når som helst, med knappen *2 .

Programmeringsnivå

Nivå 1: Brukes til å modifisere eller å tilføye nye ting, dyp renser og muliggjør eller slår av automatisk filteringsklokke.

Press og hold Temperatur og Info knapper.

Kode kommer fram i displayet.

Tast inn 1234 med knappene.

Displayet viser Nivå 1 og forandrer seg til Produkt Utvelging.

Rull med knappene ∇ \blacktriangle til ønsket valg.

Gjør valg med knappen ✓1.

Gå ut, når som helst, med knappen *2 .

Nivå 2: Brukes til å modifisere produkterstatning, fastsette passord, justere tonenivåer og filterfrekvens, ser feilkoder.

Press og hold Temperatur og Info knapper I 10

sekunder .

Kode kommer fram i displayet.

Legg inn 1234.

Displayet viser Nivå 2 og forandrer seg til Produkt Utvelging.

Rull med knappene ∇ \blacktriangle til ønsket valg.

Gjør valg med knappen ✓1.

Gå ut, når som helst, med knappen *2.

Infomodus: Brukes til å få tilgang til filter statistikk, anmeldelsespraksis, vare last.

Press og hold Info knappen i tre sekunder.

Displayet viser Info Modus, forandrer seg til Filtrer Statistikk.

Rull med knappene ∇ \blacktriangle til ønsket valg.

Gjør valg med knappen ✓1.

Gå ut, når som helst, med knappen *2.

Feilsøking

Stekepanne ikke topping av ? Kontroller JIB lys, erstatt/ refill.

Displayet viser Insert Pan? (sett på kjele?) :

Omposisjoner filter kjele.

Displayet viser Vat Full? Yes/No (Er Karet Fullt ? Ja/ Nei): Følg viste trinn for å fylle opp olje.

Displayet viser Change Filter pad? (bytt filter?) Bytt filter, sikre at kjelen er slått av i minst 30 sekunder.