



FQ4000 Peruskäyttö


Kytke rasvakeitin ON (päälle) tai pois OFF (päältä)

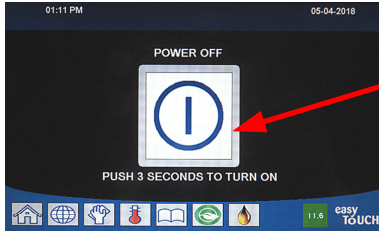

Kytke päälle painamalla ja pitämällä pohjassa painiketta 3 sekuntia. Kytke pois päältä painamalla painiketta. Valitse painike jaetun altaan sopivalta puolelta. Jos paistoallas on TÄYNNÄ öljyä, paina ✓ YES (kyllä) -painiketta.

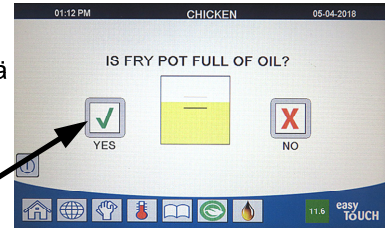

Tuotteen vaihtaminen

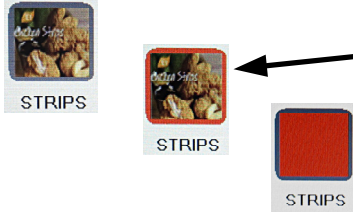

Vaihda painamalla ja pitämällä tuotepainiketta. Painikkeen reunus muuttuu vihreästä punaiseksi ja sitten pelkäksi punaiseksi. Valitse toinen tuote.



Käynnistä paisto-ohjelma

Aloita paisto painamalla tuotepainiketta. Ajustin lähtee käyntiin.




Peruuta paisto-ohjelma

Paina PUNAISTA X-painiketta halutun tuotteen vieressä.




Peruuta Shake Alarm (ravistushälytys)

Paina painiketta aktiivisen näytön alapuolella.

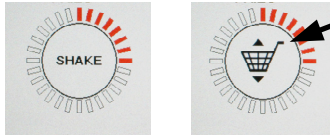


Peruuta paistosityklin päätöshälytys (REMOVE (peruuta))

Paina REMOVE (peruuta) tai CHECK (tarkista) -painiketta aktiivisen näytön alapuolella.

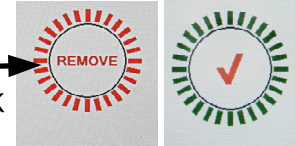

Tarkista lämpötila ja asetusarvo

Paina lämpötilapainiketta. Näyttää todellisen lämpötilan ja lämpötilan asetusarvon.

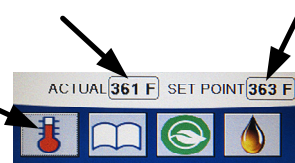

Koti-painike (Asetukset, reseptit ja tilastot)

Tilastot



Vaihda kieli

Suodatin valikko

Lämpöt. Valikko


Energiansäästö

Manuaalinen TPM öljynlisäys




FQ4000-laitteella paistaminen

- 1** Tuote näkyy näytöllä. Valitse toinen tuote: vaihda painamalla ja pitämällä tuotepainiketta. Painikkeen reunus muuttuu vihreästä punaiseksi ja sitten pelkäksi punaiseksi. Valitse toinen tuote.




- 2** Aloita paistositykli painamalla tuotepainiketta.




- 3** Näyttää ajastimen muutokset ja jäljellä olevan paistoajan.




- 4** Näytössä lukee SHAKE (ravista), kun on aika ravistaa paistokoria.




- 5** Peruuta SHAKE-hälytys (ravista) painamalla SHAKE/ BASKET (ravista/kori) -painiketta.



- 6** Kun paistositykli on valmis, näytössä vaihtelevat tekstit REMOVE (poista) ja CHECKMARK (tarkistusmerkki).




- 7** Peruuta hälytys painamalla REMOVE/CHECKMARK (poista/tarkistusmerkki) -painiketta.



- 8** HOLD TIMERS (pitoajastimet) on käynnissä taustalla eikä niitä näytetä ennen kuin pitoajastimen aika loppuu.

- 9** HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS (pitoajastin umpeutunut tuotteet) -näyttö näyttää tuotteet, joiden pitoajastimen aika on umpeutunut.

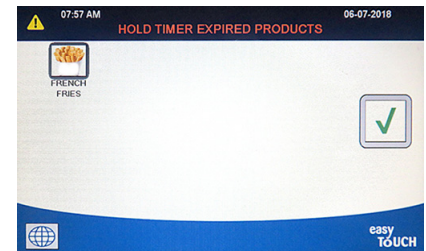

- 10** Painamalla PRODUCT (tuote) -painikkeita voit valita tuotteet ja vaihtaa reunuksen värin. Painamalla CHECKMARK (tarkistusmerkki) -painiketta voit peruuttaa pitoajastimet ja palauttaa näytön tavalliseen käyttöön. Laite on valmis paistoa varten.

