



Основы эксплуатации FQ4000

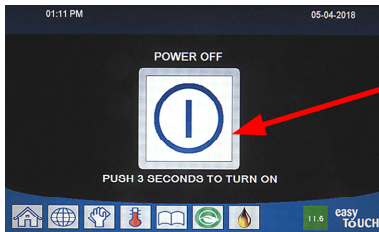

Установка фритюрницы на ВКЛ или ВЫКЛ

Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды для включения. Нажмите кнопку для отключения. Выбирайте кнопку на требуемой стороне раздельной обжарочной емкости. Если фритюрница **ЗАПОЛНЕНА** маслом, нажмите кнопку-галочку ✓ **ДА**.

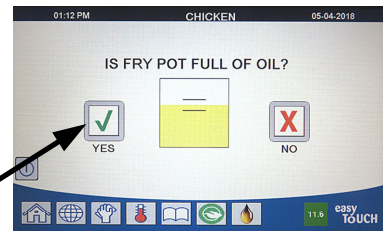

Изменение продукта

Нажмите и удерживайте кнопку продукта для изменения. Сначала контур кнопки изменится с зеленого на красный, а затем кнопка будет гореть красным. Выберите другой продукт.




Запуск цикла готовки

Нажмите кнопку продукта, чтобы начать готовку. Таймер начнет обратный отсчет.


Отмена цикла готовки

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку «X» рядом с нужным продуктом.

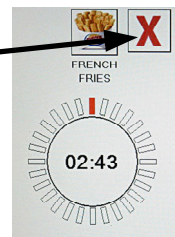


Отмена сигнализации встряхивания

Нажмите кнопку под активным дисплеем.

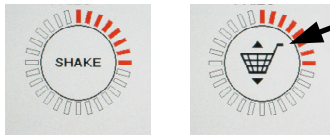



Отмена сигнализации конца готовки (УБРАТЬ)

Нажмите кнопку **УБРАТЬ** или **ГАЛОЧКУ** под активным дисплеем.

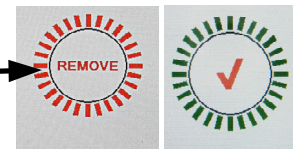


Проверка фактической и заданной температуры

Нажмите кнопку температуры. Будет отображена фактическая и заданная температура.

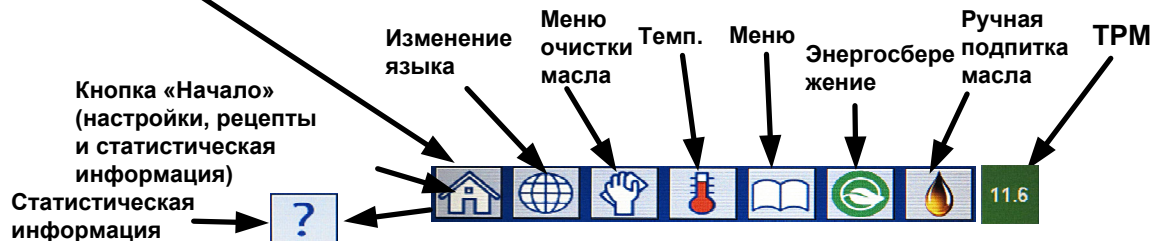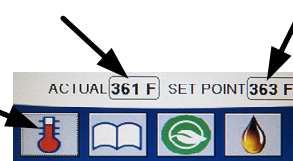


Готовка с помощью FQ4000

- 1** На дисплее отображается продукт. Чтобы выбрать другой продукт, нажмите и удерживайте кнопку продукта для изменения. Сначала контур кнопки изменится с зеленого на красный, а затем кнопка будет гореть красным. Выберите другой продукт.




- 2** Нажмите кнопку продукта для запуска цикла готовки.




- 3** Дисплей изменится на таймер с остающимся временем готовки.




- 4** Надпись ВСТРХ, чередующаяся с символом корзины, отображается, когда настало время встряхнуть обжарочную корзину.




- 5** Нажмите кнопку ВСТРХ/КОРЗИНЫ для отмены предупреждения ВСТРХ.



- 6** По завершении цикла готовки отображается надпись УБРАТЬ, чередующаяся с ГАЛОЧКОЙ.



- 7** Нажмите кнопку УБРАТЬ/ГАЛОЧКУ для отмены предупреждения.



- 8** ТАЙМ УДЕРЖ работают в фоновом режиме и не отображаются, пока таймер удерживания не истечет.



- 9** На экране ИСТЕК ТАЙМЕР УДЕРЖ ПРОДУКТОВ отображаются продукты, для которых истекли таймеры удерживания.

- 10** Нажатием кнопок ПРОДУКТ выбираются продукты, после чего изменяется цвет контура кнопки. Нажатие кнопки ГАЛОЧКА отменяет таймеры удерживания и возвращает дисплей к нормальной работе, после чего устройство может выполнять готовку.

