

# 説明書

件名: 8263628 -- ソフトウェアアップデートキット説明書  
 対象モデル: LOV-T 日本フライヤー

ソフトウェアを更新し、メニューファイルをインストールするには、次の手順に従います。

フライヤーを正しくアップデートするには、9つのステップすべてを完了しなければなりません。


以下の順番通りに更新し、手順を飛ばさないで下さい。

- ソフトウェアとメニューファイルは、このパッケージに含まれている USB フラッシュドライブ内にあります。
- 更新処理が完了するまでに約 30 分かかります。
- 製品の位置の写真を撮るか、位置を記録し、後で入力するための期間限定のオファーと調理時間をメモします。
- 最低 30 分間は、フライヤーが使用出来なくなりますので、更新処理を開始する前に使用する必要がないことを確認してください。



## ステップ1 - フライヤーの電源を入れ直す

システムの電源を入れ直すには、黒のトグルリセットスイッチを 30 秒間押し続けます。リセットスイッチは、USB ポートの下、USB ポートの近く、左のコントロールボックスの下、または JIB リセットスイッチのすぐ後ろにあります（右の写真を参照）。スイッチにアクセスできない場合は、フライヤーを取り外すか、フライヤーへのブレーカーをオフにします。

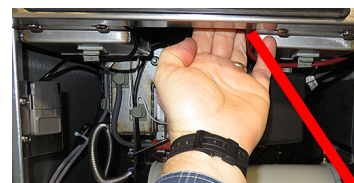


## ステップ2 - フィルターパンを引きます

ディスプレイの右上隅に「P」が表示されるまで、フィルターパンをキャビネットから少し引き出します。








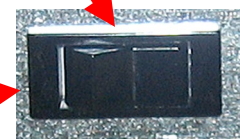


## ステップ3 - フライヤーをオフにする






各ディスプレイの電源ボタン (1) を押して、すべてのコントローラがオフになっていることを確認します。





## ステップ4 - 左画面でフライヤーをリセットします。

1. 左画面のホームアイコンを押し、 →  →  → 1650 →  →  FIB - リセット 2 → はい
2. リセットが完了すると、リセットが正常に完了しましたが表示されます。押し  →  →  .  
クルーモード





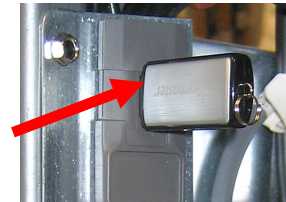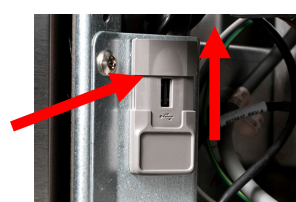

## ステップ5-ソフトウェアを更新します。

1. 左画面のホームアイコンを押し、 →  →  → 1650 →  → テックモード  → ソフトウェアのアップグレード
2. USBを挿入します。USBポートは、一番左のキャビネットの左側にあります。カバーを上をスライドさせてUSBポートを出します（右の写真を参照）。
3. 画面上の指示に従います。
4. 画面には、UIB、SIB、VIB、FIBのアップグレードに使用可能なコントローラの確認-YES / NOが表示されます。YESを押す前に、UIB、SIB、VIB、およびFIBがリストされていることを確認してください。







- すべての画面でアップデートが完了したら、YESボタンを押して確認します。
- フライヤーの電源を入れる前にUSBがUSBポートから取り外されていることを確認してください!!!!**
- 手順1に示すように、30秒の間システムの電源を入れ直します。リセットスイッチを長押ししないと、ソフトウェアのアップデートが不完全になる可能性があります。
- 電源を入れ直してからディスプレイの電源が入り、完全に再起動するまでしばらく時間がかかります。再起動すると、画面はOFF状態に戻ります。**MENUをロードする前にフライヤーの電源を入れるとフライヤーが無効になることがあります。**

#### ステップ6-ソフトウェアの更新を確認する

- 左画面のホームアイコンを押し、 →  →  →   
ソフトウェアバージョン
- バージョンが表示されたら、それらがすべて以下のバージョンと一致することを確認します。  
 UIB = 04.00.093  
 SIB = 04.00.000  
 VIB = 01.01.000  
 FIB = 01.01.039
- すべての画面でソフトウェアのバージョンが一致する場合は、 を押してステップ7 - メニューの更新に進みます。
- ソフトウェアのバージョンが一致しない場合は、 を押してステップ5 - ソフトウェアの更新を繰り返します。

#### ステップ7-メニューを更新する

**重要:** このメニュー更新手順では、現在の製品メニュー項目とその設定が上書きされます。  
 「期間限定」の商品と調理時間、温度などを再入力する必要があります。

- 左画面のホームアイコンを押し、 →  →  → 4321 →  → USB-メニュー操作
- USBをUSBポートに差し込みます。
- 画面上の指示に従います。
- すべての画面でアップデートが完了したら、YESボタンを押して確認します。
- USBがフライヤーから取り外されていることを確認します。
- USBカバーを下にスライドさせてポートを覆います。
- システムの電源を入れ直すには、手順1の黒いトグルスイッチを30秒間押し続けます。
- マネージャーに確認し、限られた期間のオフターと更新中に上書きされた可能性のあるメニューを再入力します。


#### ステップ8 - フィルターパンの位置を変える

ディスプレイの右上隅に「P」が表示されなくなるまで、フィルターパンをフライヤーに押し戻します。

#### ステップ9 - 設定を確認する


これららの設定は、更新が完了した後、各バットで設定および確認する必要があります。

フライヤーシステムが一斗缶のトップオフとともに自動再使用を利用している場合は、更新後に以下の設定を確認してください。

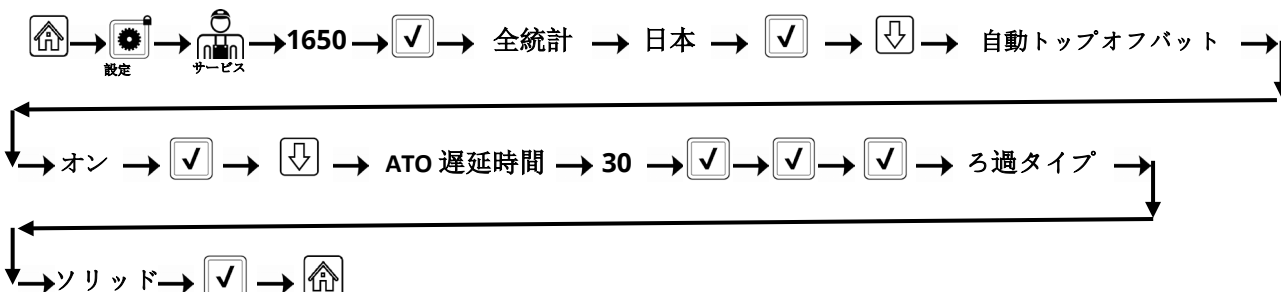

次のページに続く…。

あなたのフライヤーシステムには、一斗缶が可能または自動 トップ オフ システムを持っていない場合は、ユーザープロンプト トップ オフ の更新後に次の設定を確認してください。

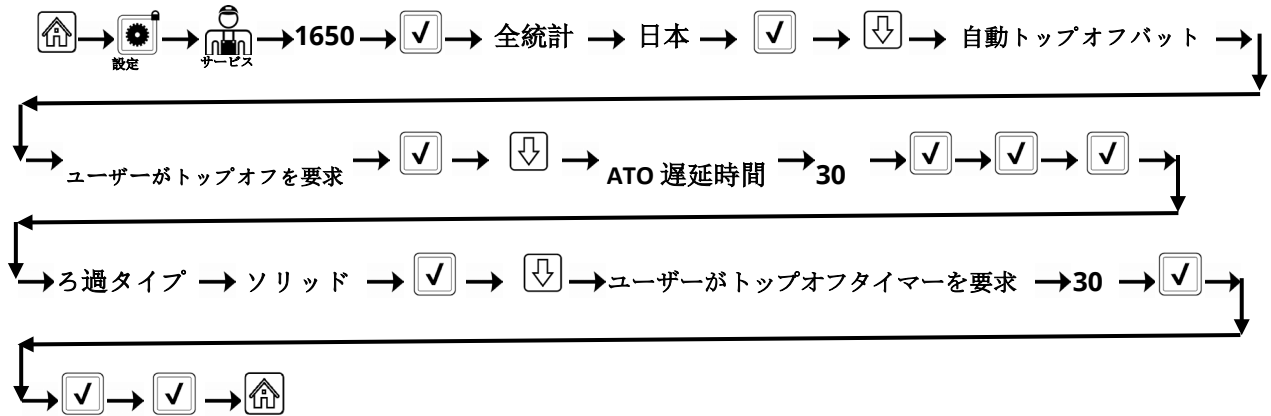

## ステップ10 - フライヤーの電源を入れ直す

システムの電源を入れ直し、黒のトグルリセットスイッチを 30 秒押します。

\*\*\*\*\*

# トラブルシューティング

## 更新中に通信が失敗したまたは CAN 通信エラー

1. リセットスイッチを30秒以上押し続けるか、または30秒以上電源を切るようにして、フライヤーの電源を入れ直します。
2. ソフトウェアまたはメニューをもう一度アップデートします。
3. ソフトウェアのバージョンまたはメニューを確認してください。それでもアップデートされない場合は、ステップ#1を繰り返してもう一度確認してください。

## ソフトウェアやメニューが更新されない

1. リセットスイッチを30秒以上押し続けるか、または30秒以上電源を切るようにして、フライヤーの電源を入れ直します。
2. ソフトウェアのバージョンまたはメニューを再確認してください。それでもアップデートされない場合は、ステップ#1を繰り返してもう一度確認してください。

## 商品アイコン/写真がありません

1. メニューファイルをもう一度更新します。
2. リセットスイッチが30秒以上押されたままになっているか、または30秒以上電源が切られていることを確認しながら、フライヤーの電源を入れ直します。
3. メニューを確認してください。それでもアップデートされない場合は、ステップ#1を繰り返してもう一度確認してください。

## アップデート中にディスプレイが自動的に再起動する

1. リセットスイッチを30秒以上押し続けるか、または30秒以上電源を切るようにして、フライヤーの電源を入れ直します。
2. ソフトウェアまたはメニューをもう一度アップデートします。
3. ソフトウェアのバージョンまたはメニューを確認してください。それでもアップデートされない場合は、ステップ#1を繰り返してもう一度確認してください。

## アップデート後にコントローラが再起動し続ける

1. すべてのコントローラの表示がオフになっていることを確認します。
2. メニューファイルをもう一度更新します。

- リセットスイッチを30秒以上押し続けるか、または30秒以上電源を切るようにして、フライヤーの電源を入れ直します。
- メニューを確認してください。それでもアップデートされない場合は、ステップ#1を繰り返してもう一度確認してください

アップデート中はプロセスが停止し、再起動しません。

- リセットスイッチを30秒以上押し続けるか、または30秒以上電源を切るようにして、フライヤーの電源を入れ直します。
- ソフトウェアまたはメニューをもう一度アップデートします。
- ソフトウェアのバージョンまたはメニューを確認してください。それでもアップデートされない場合は、ステップ#1を繰り返してもう一度確認してください。

**FIB2** リセットが失敗するか、または通信が失敗したと表示されます。

- リセットスイッチを30秒以上押し続けるか、または30秒以上電源を切るようにして、フライヤーの電源を入れ直します。
- もう一度FIB2リセットを繰り返します。


**FIB2** リセット後のフィルタ変更メッセージ

- これはFIB2リセット後は正常です。
- メッセージが消えるまで、ディスプレイの右上隅に「P」が表示されるまで、フィルターパンをキャビネットから少し引き出します。
- フィルターパンをフライヤーに押し戻します。


**“NO SPIFI CRC AVAILABLE SD CARD FILE ERROR COPYING USB FILES TO FLASH SYSTEM FILE SYSTEM”**が表示された黒い画面



- USBドライブがUSBポートにあり、Midrange.binファイルをロードしている場合の通常のメッセージ
- 画面に「**“SPIFI FILE ERROR SD CARD FILE ERROR S/w Upgrade completed please Restart the board...”**」と表示されたら、USBドライブを取り外します。
- フライヤーの電源を入れ直します。
- このファイルをロードすると、フライヤーの以前の設定がすべて消去されます。すべての設定がフライヤーで再入力されていることを確認してください。

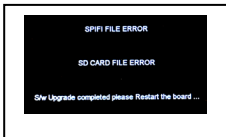

**“NO SPIFI CRC AVAILABLE SD CARD FILE ERROR USB FILE ERROR”**が表示された黒い画面

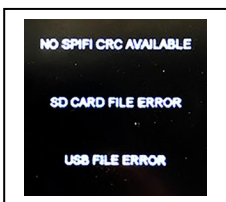

- メモリが破損しています。
- コントローラーを交換します。

更新後の黒い画面。

- 10分間待って、画面が通常の画面で起動するかどうかを確認します。
- 10分たっても画面が再起動しない場合は、コントローラーを交換してください。

テクニカルサポートホットラインを呼び出す前に、上記のトラブルシューティング手順を試してください。トラブルシューティングの手順を実行しても問題が解決しない場合は、電話: 81-3-5498-7908