



M2000 - Référence rapide


Passer la configuration petit-déjeuner à déjeuner

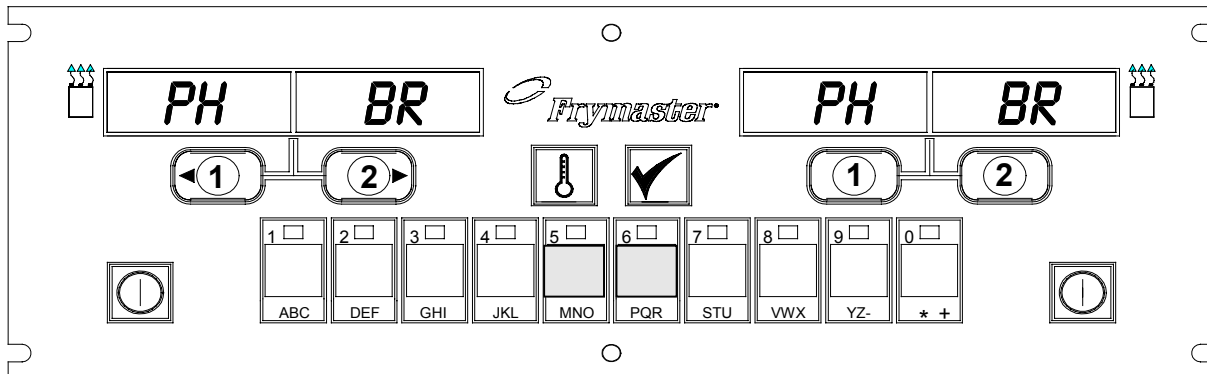

- 1** Appuyez sur le bouton produit pour les frites.



- 2** PH BR (pommes de terre rissolées) va passer à <<<<<<>>>> sur l'affichage de l'ordinateur.

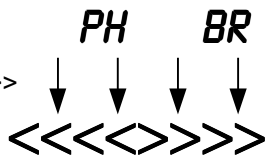

- 3** Appuyez et maintenez pendant 5 secondes le sélecteur de cuisson sous l'affichage.




- 4** L'affichage passe à FRIT.


FRIT

Fait passer les deux affichages sur FRIT


Passer la configuration déjeuner à petit-déjeuner

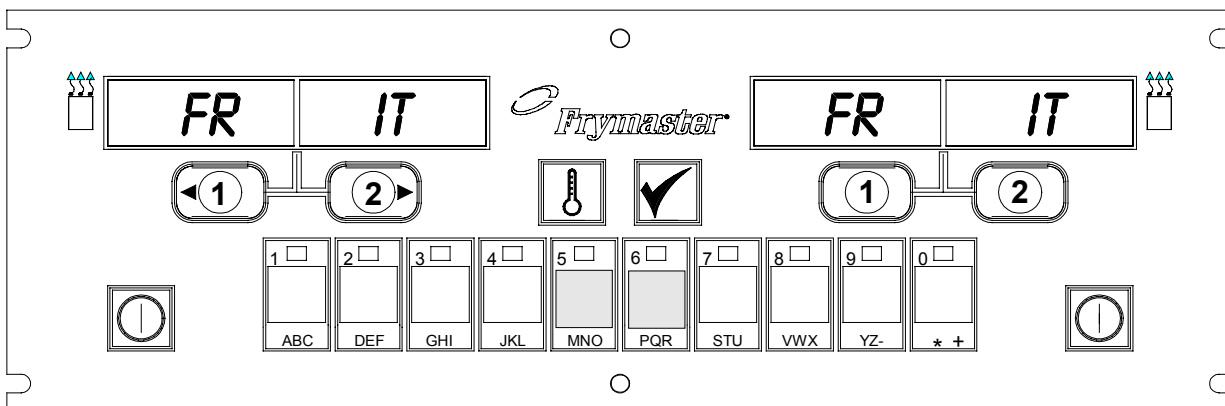

- 1** Appuyez sur le bouton produit pour les pommes de terre rissolées.



- 2** FR IT va passer à <<<<<<>>>> sur l'affichage de l'ordinateur.

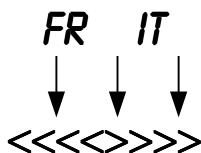

- 3** Appuyez et maintenez pendant 5 secondes le sélecteur de cuisson sous l'affichage.






- 4** L'affichage passe à PH BR (pommes de terre rissolées).


PH BR

Fait passer les deux affichages sur PH BR

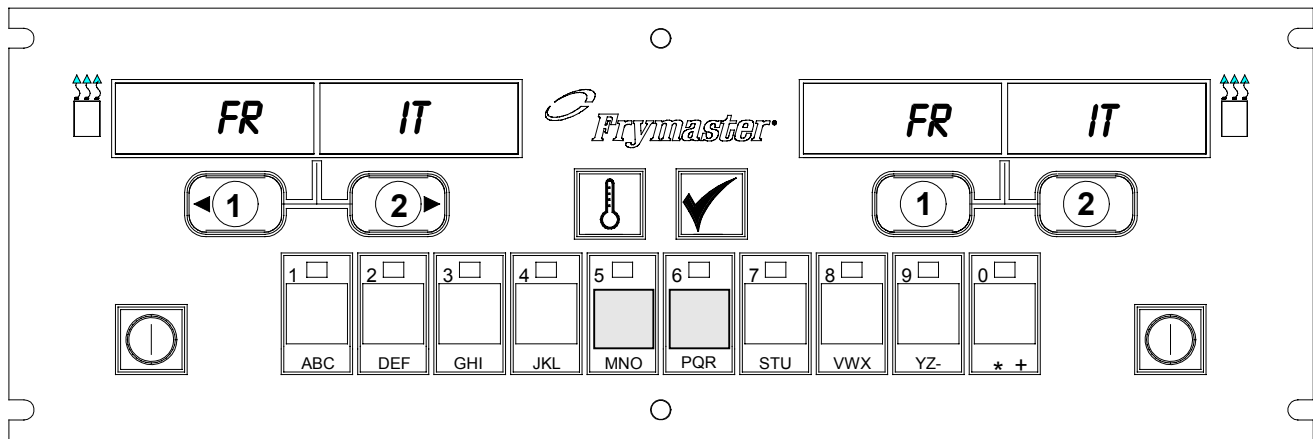
Cuisiner avec l'affichage spécial





- 1 Appuyez sur le sélecteur de cuisson sous l'article de menu. 
- 2 PULL (tirer) est affiché lorsque le cycle de cuisson est terminé. **RETI**
- 3 Appuyez sur le sélecteur de cuisson pour annuler l'alarme. 
- 4 Q7 s'affiche et alterne avec FRES durant le décompte. Appuyez sur le sélecteur de cuisson pour lancer un cycle de cuisson et de mettre fin au décompte. **Q7** ↔ **FRIS**
Q1 ↔ **FRIS**

- 5 QA s'affiche lorsque le temps s'est écoulé. **QA**
- 6 Appuyer sur le sélecteur de cuisson permet de restaurer l'affichage pour FRIT ; l'unité est prête maintenant pour la cuisson. 
↓ ↓
FR IT

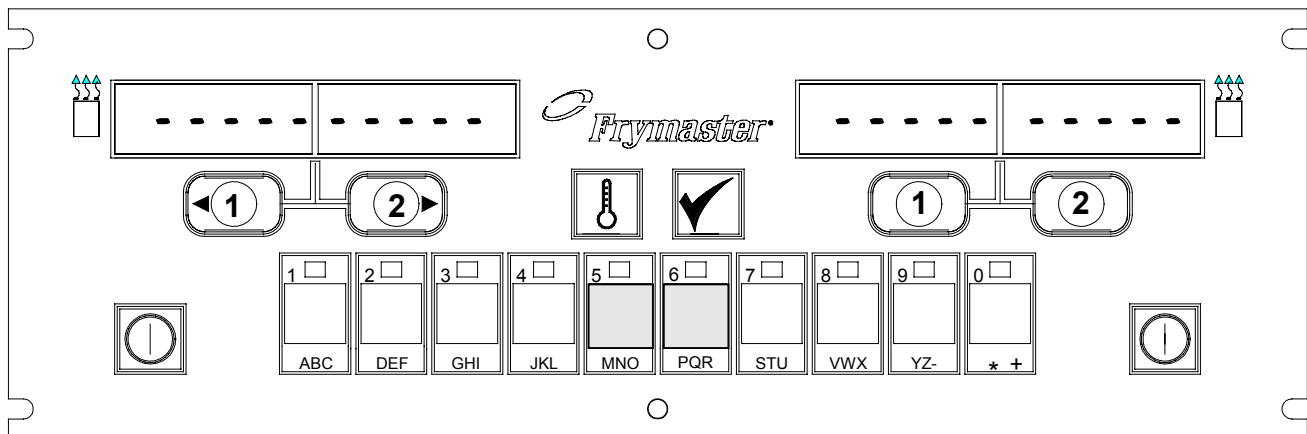Cuisiner avec l'affichage multi-produits



- 1 Appuyez sur un bouton produit. 
- 2 Le bac au valeurs prédéterminées appropriées affiche **MC PR**
- 3 Le bac au valeurs prédéterminées inappropriées affiche : **<<<<>>>>**

- 4 Appuyez sur le sélecteur de cuisson sous l'affichage indiquant Mc PR. 
- 5 RETi (tirer) s'affiche lorsque le temps de cuisson est terminé ; une alarme retentit. **RETI**
- 6 Appuyez sur le sélecteur de cuisson sous l'affichage RETi (tirer) pour annuler l'alarme. Des lignes pointillées réapparaissent dans l'affichage. 