



M2000 Kurzanleitung


Wechseln von Frühstück zu Mittag

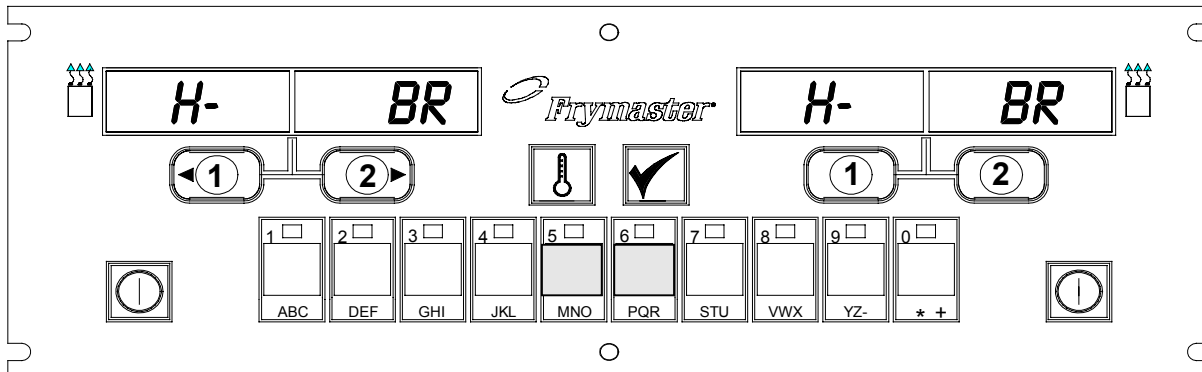

- 1** Drücken Sie den Produktknopf für Pommes Frites.



- 2** Der Computer wechselt von H-BR zu <<<<<<>>>>>>

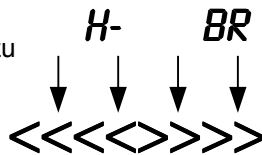

- 3** Halten Sie den Fritierkanalknopf unter der Anzeige 5 Sekunden lang gedrückt.




- 4** Die Anzeige wechselt zu FR IT.


FR IT

Beide Anzeigen zu FR IT umschalten


Wechseln von Mittag zu Frühstück

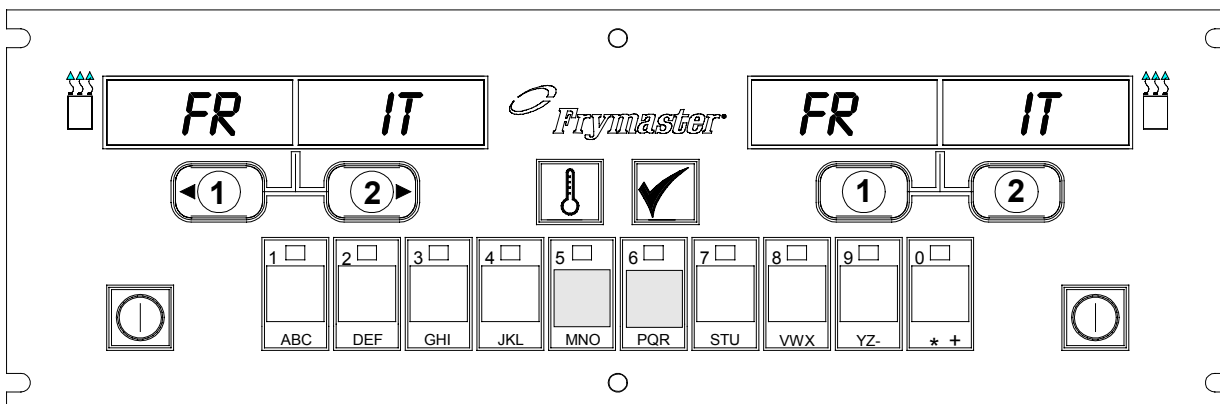

- 1** Drücken Sie den Produktknopf für Hash Browns (geröstete Kartoffel).



- 2** Die Computeranzeige wechselt von „FR IT“ zu <<<<<<>>>>>>

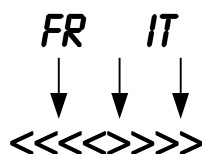

- 3** Halten Sie den Fritierkanalknopf unter der Anzeige 5 Sekunden lang gedrückt.




- 4** Die Anzeige wechselt zu H-BR.

H-BR

Beide Anzeigen zu H-BR umschalten

Fritieren mit dedizierter Anzeige

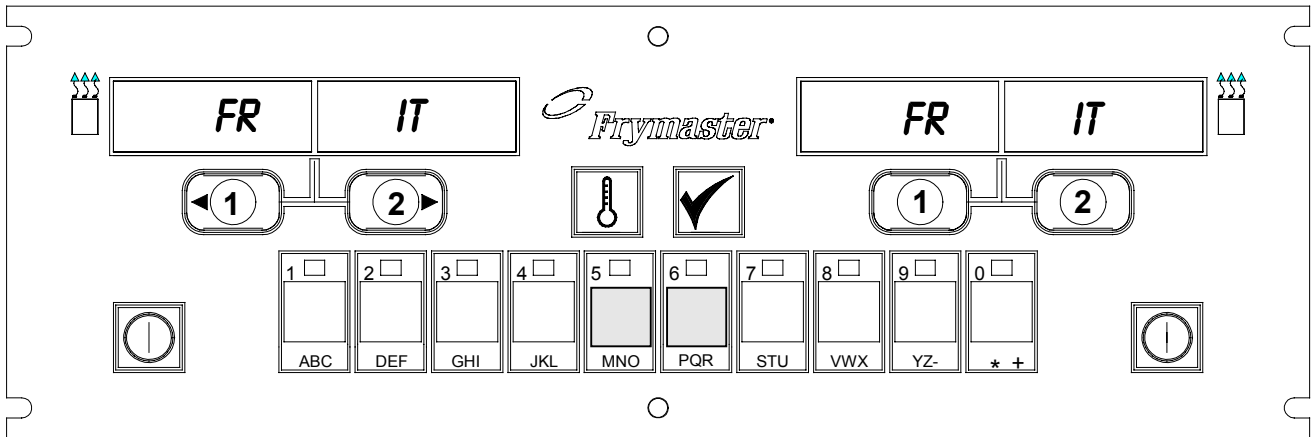

1 Drücken Sie den Fritierkanalknopf unter dem Menüeintrag.



2 ENTN wird eingeblendet, wenn der Fritierzyklus abgelaufen ist.

ENTN

3 Drücken Sie den Fritierkanalknopf, um den Alarm zu quittieren.




4 Q7 wird abwechselnd mit FRIS angezeigt, während der Qualitätszähler abläuft. Drücken Sie den Fritierkanalknopf, um einen Fritierzyklus zu starten und den Qualitätszyklus zu beenden.

Q7 ↔ FRIS
Q1 ↔ FRIS


5 Nach Ablauf der Qualitätszeit wird QA eingeblendet.

QA

6 Wenn Sie den Fritierkanalknopf drücken, kehrt die Anzeige zu FR IT zurück und die Maschine ist bereit zum Fritieren.



Fritieren mit Mehrprodukt-Anzeige

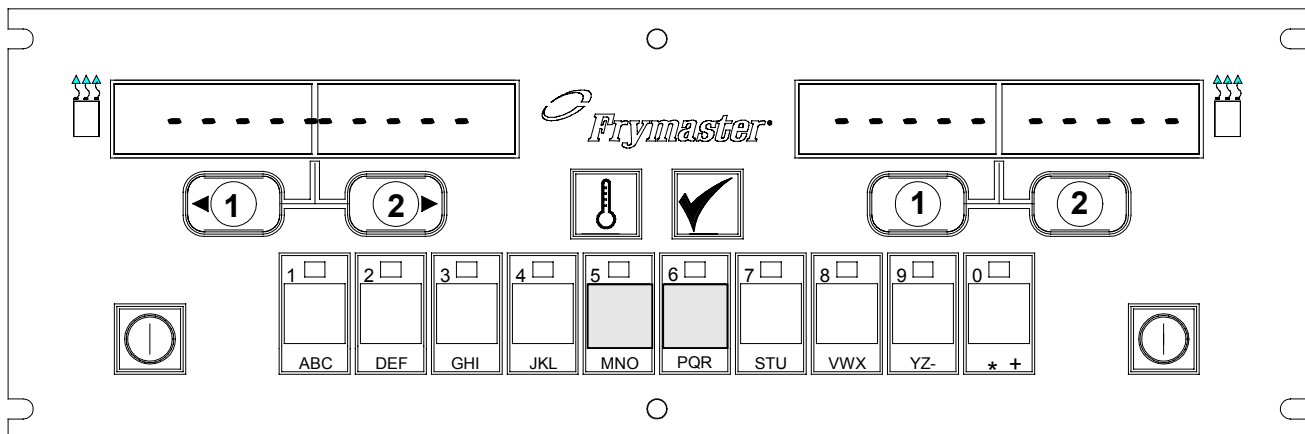

1 Drücken Sie einen Produktknopf



2 Die Wanne und der entsprechende Sollwert werden eingeblendet:

MC CH

3 Die Wanne und ein nicht geeigneter Sollwert werden eingeblendet:

<<<<>>>>

4 Drücken Sie einen Fritierkanalknopf unter der Anzeige Mc CH.



5 ENTN wird eingeblendet, wenn die Fritierzeit abgelaufen ist; es ertönt ein Alarm.

ENTN

6 Drücken Sie den Fritierkanalknopf unter der ENTN-Anzeige, um den Alarm zu quittieren. Auf der Anzeige werden wieder Striche eingeblendet.

