



M2000 Breves instruções


Comutar do pequeno almoço para almoço

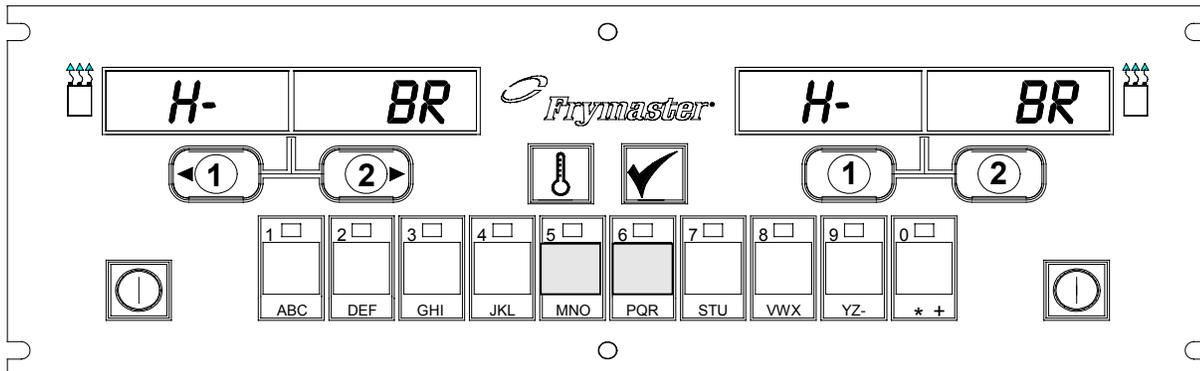

- 1** Prima o botão do produto para batatas fritas.



- 2** O computador comutará de H-BR para <<<<<<>>>>>>

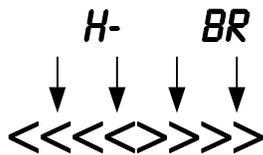

- 3** Prima e mantenha premido durante cinco segundos o botão de canal de fritadura por baixo do display.




- 4** O mostrador muda para PATA.


PA TA

Comute ambos os mostradores para PATA


Comutar do almoço para pequeno almoço

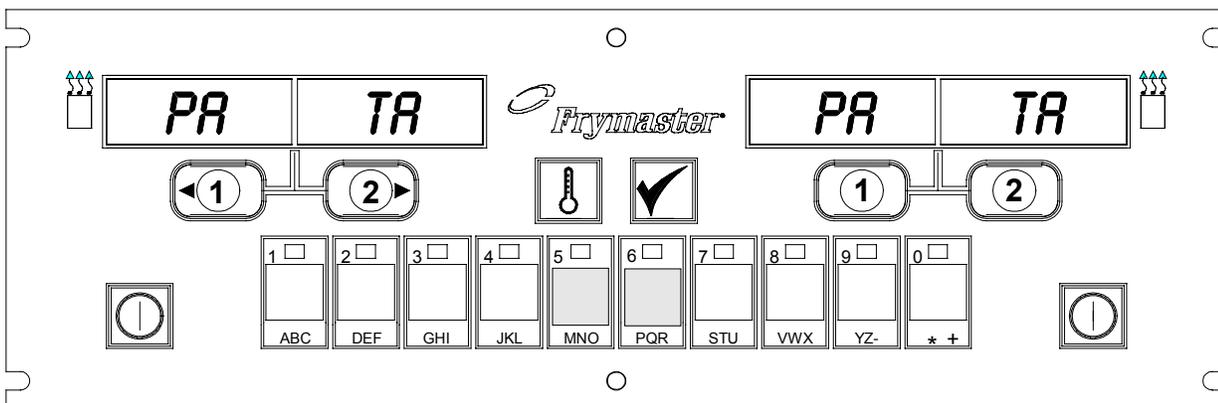

- 1** Prima o botão do produto para hash browns.



- 2** O computador comutará de PATA para <<<<<<>>>>>>

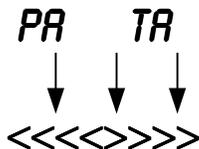

- 3** Prima e mantenha premido durante cinco segundos o botão de canal de fritadura por baixo do display.




- 4** O mostrador muda para Hash Brn.

H-BR

Comute ambos os mostradores para PATA

Fritar com o mostrador de produto dedicado

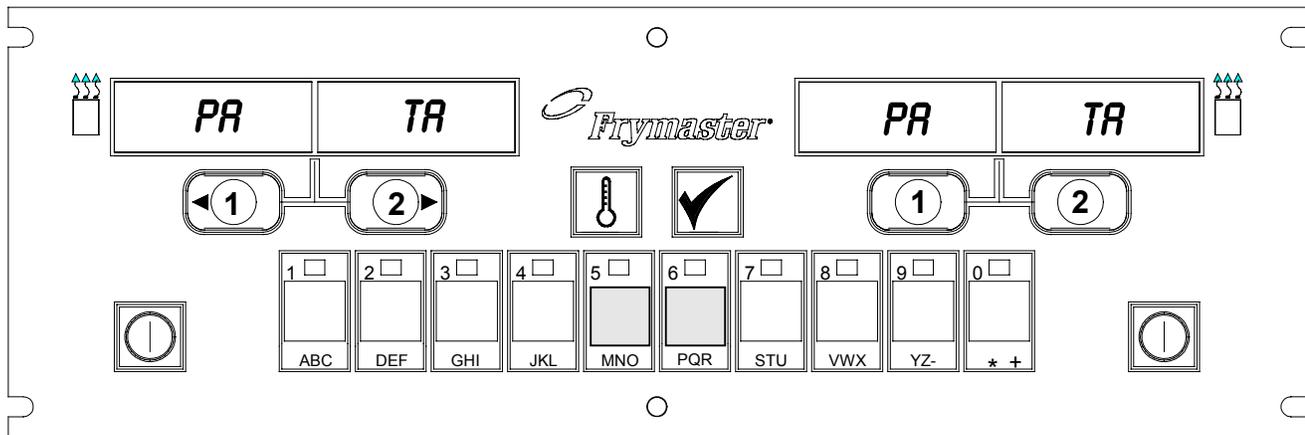

1 Prima o botão de canal de fritadura por baixo do item da ementa.



2 Quando o ciclo de fritadura tiver terminado será indicado Reti.

RETI

3 Prima o botão de canal de fritadura para cancelar o alarme.



4 É indicado Q7, que é alternado com FRES enquanto o tempo de qualidade está com contagem decrescente. Prima o botão de canal de fritadura para iniciar um ciclo de fritadura e para terminar a contagem decrescente de qualidade.

Q7 ↔ **FRIS**

Q1 ↔ **FRIS**

5 Será indicado QA após decorrido o tempo de qualidade.


QA

6 Premindo o botão de canal de fritadura reposiciona o mostrador para PATA e a unidade fica pronta para fritar.



↓ ↓
PA TA

Fritar com o mostrador de produto múltiplo

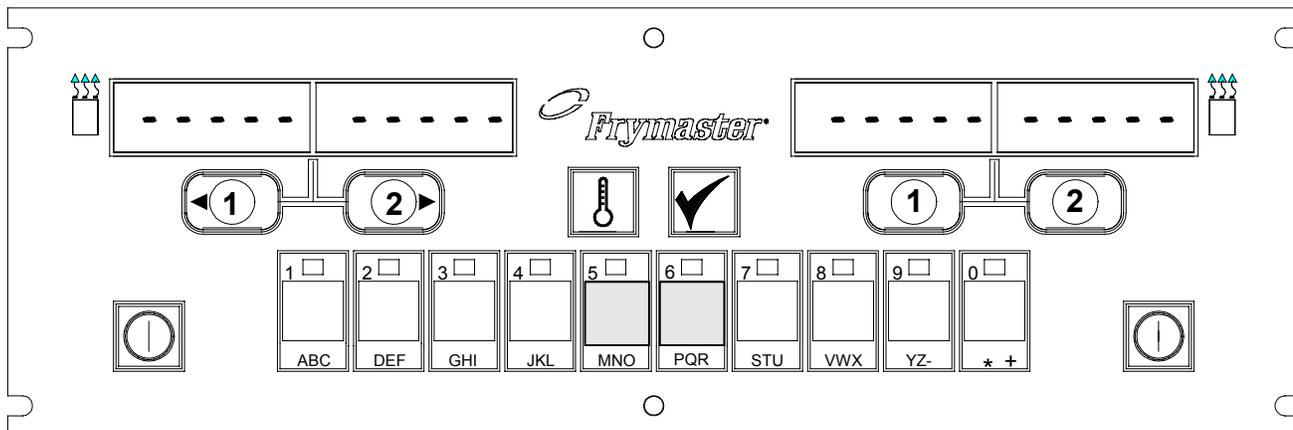

1 Prima o botão de produto.



2 Recipiente com mostradores adequados para os valores pré-estabelecidos:

MC CH

3 Recipiente com mostradores inadequados para os valores pré-estabelecidos:



4 Prima um botão de canal de fritadura por baixo do mostrador que está a indicar McCH.



5 Quando tiver decorrido o tempo de fritadura será indicado Reti; ouve-se um alarme sonoro.

RETI

6 Prima o botão de canal de fritadura por baixo do mostrador Sacudir para cancelar o alarme. São indicadas de novo linhas tracejadas no mostrador.

