

M2000 Computer Manuale dell'operatore



 **Frymaster**[®]



Italian

Hotline assistenza +1 318-865-1711

8195938

03-2002

M2000 Computer

Sommario

Presentazione 1-1

Riferimento rapido

Funzionamento di base 2-1
Cottura con il visore multiprodotto 2-2
Cottura con il visore dedicato 2-3
Commutazione da colazione a pranzo 2-4
Commutazione da pranzo a colazione 2-5

Impostazione iniziale del computer 3-1

Programmazione della stazione 4-1

Programmazione della friggitrice multiprodotto 5-1

Aggiunta di nuove scelte di menu 6-1

Aggiunta dell'impostazione di pulizia 7-1

Selezione dell'impostazione di pulizia 7-1

Programmazione e codici di prova 8-1

Programmazione 8-1

Configurazione 8-1


Controllo della ripresa 8-2

Caricamento delle impostazioni predefinite 8-2

Regolazione del volume acustico 8-3


Commutazione da Fahrenheit a Centigradi 8-3

M2000 - Generalità

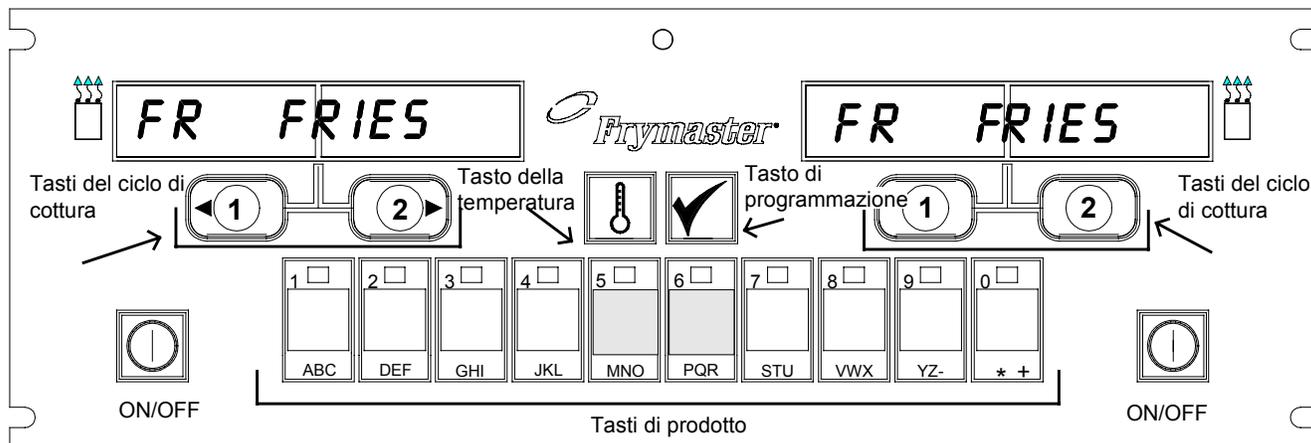


1.1 Generalità

Il computer M2000 abbina alla facilità d'uso tramite un solo tasto, già nota con il modello M100B, ad un menu di scelta comprendente 40 prodotti. Il computer è facile da usare: una pressione del tasto avvia il ciclo di cottura per un prodotto contenuto in una vasca dedicata. Questo stesso computer montato su una vasca multiprodotto attiva il ciclo di cottura con due pressioni del tasto. Basta selezionare una voce di menu premendo il tasto di un prodotto, quindi premere il tasto per il ciclo di cottura sotto il visore indicante il prodotto desiderato. Il computer può passare tranquillamente da McNuggets a Crispy Chicken a qualsiasi altra scelta di menu aggiunta.

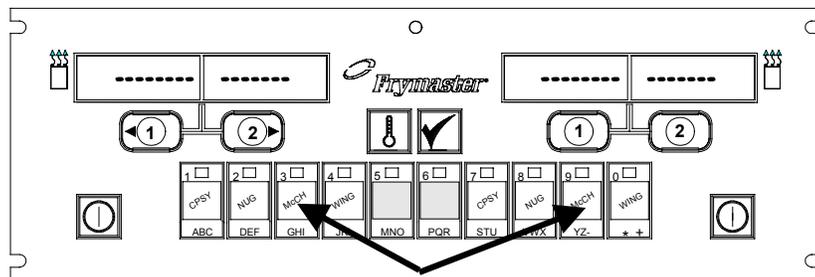

Premendo il tasto di prodotto 3 o 9 si visualizza McChick.

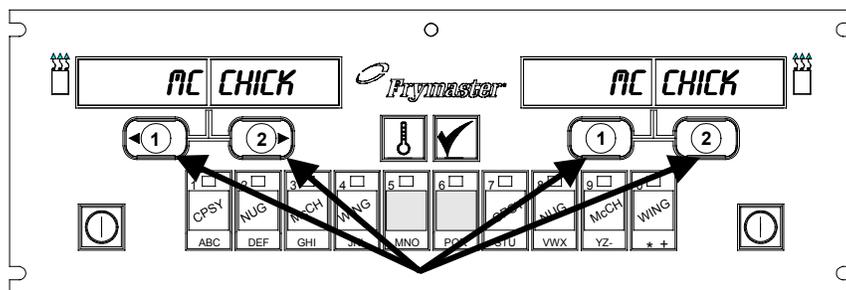

Premendo un tasto del ciclo di cottura sotto McChick si avvia il ciclo di cottura.

In una configurazione tipica, un computer M2000 installato su una stazione di frittura a tre vasche visualizza FR FRIES (v. sopra) e avvia il ciclo di cottura quando si preme il tasto di un canale di cottura.

Montato su una stazione pollo/filetto, il visore mostra una serie di linee tratteggiate. Per avviare il ciclo di cottura, premere il tasto di un prodotto, quindi premere il tasto del ciclo di cottura corrispondente alla posizione del cestello inserito. Premendo il tasto McChicken, sul visore apparirà la dicitura McChick. È sufficiente premere il tasto del ciclo di cottura corrispondente al cestello inserito.

M2000 - Generalità

Il computer M2000 è compatibile con le friggitrici elettriche e a gas, indistintamente dotate di un'unica bocca o di una bocca divisa.

1.2 Informazioni di assistenza

Chiamare il numero verde riportato sulla copertina di questo manuale per identificare il centro di manutenzione e riparazione della propria zona di residenza. Quando si richiede assistenza, fornire sempre il numero del modello e il numero di serie del computer in dotazione ed il tipo di friggitrice sulla quale è stato installato il computer.


Per garantire l'efficienza del servizio, si dovranno indicare:

Numero di modello _____
Numero di serie _____
Tipo di friggitrice _____
Natura del problema _____

... e qualsiasi altra informazione che possa essere di aiuto nella risoluzione del problema.

M2000 Computer

Funzionamento di base

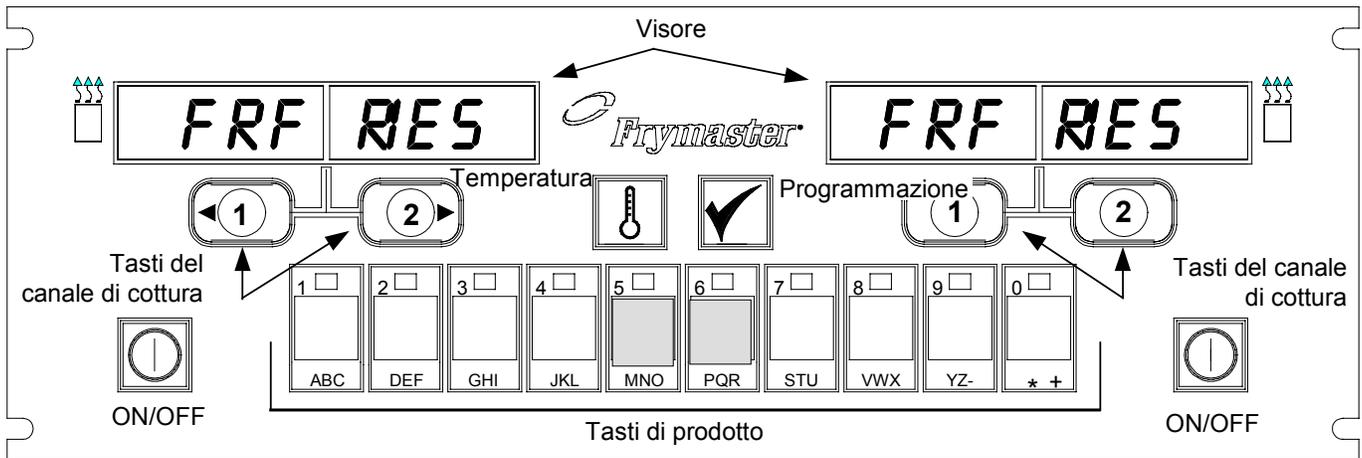

Accendere la friggitrice

Premere il tasto per la vasca monobocca oppure il tasto per il lato desiderato di una vasca a due bocche.



Spegnere la friggitrice

Premere il tasto per la vasca monobocca oppure il tasto per il lato desiderato di una vasca a due bocche.



Controllare la temperatura della friggitrice

Premere una volta il tasto Temp. Il visore mostra le temperature delle vasche della friggitrice.



Controllare l'impostazione di temperatura

Premere due volte il tasto Temp. Il visore mostra le temperature impostate per le vasche della friggitrice.



Cancellare il ciclo o eliminare l'allarme

Premere il tasto sotto il visore attivo.




Avviare il ciclo di cottura ad un tasto (modalità dedicata)

Premere il tasto sotto il visore indicante la scelta di menu desiderata.



Avviare il ciclo di cottura a due tasti (modalità multiprodotto)

Premere il tasto di prodotto con l'icona del prodotto desiderato. Premere il tasto del canale di cottura per dare inizio al ciclo di cottura.

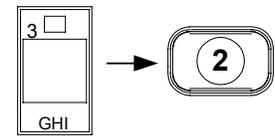


Cambiare da modalità dedicata a multiprodotto

Premere per 5 secondi il tasto del canale di cottura sotto la scelta di menu visualizzata. Il visore cambia in linee tratteggiate.




Cambiare da modalità multiprodotto a dedicata

Premere il tasto di prodotto con l'icona del prodotto desiderato. Premere per 5 secondi il tasto del canale di cottura sotto la scelta di menu visualizzata.

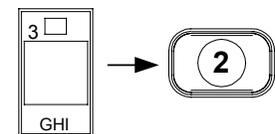

M2000 Computer

Cottura con il visore multiprodotto

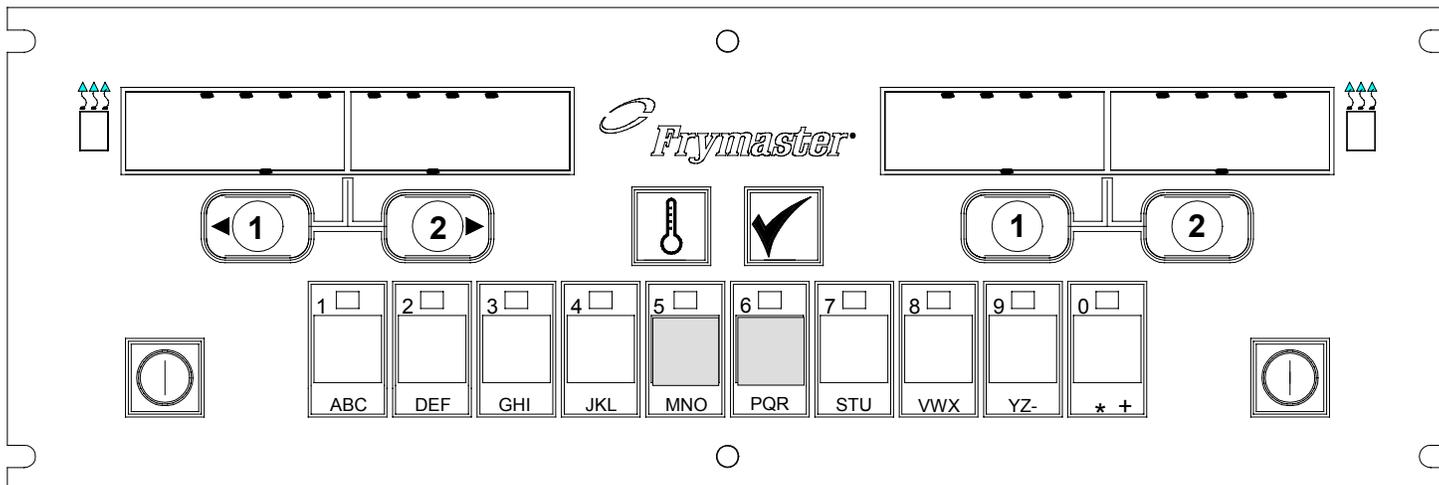

1 Le linee tratteggiate si visualizzano nei due visori.



2 Premere un tasto di prodotto.



3 La vasca con la temperatura corretta è indicata da:



4 La vasca con la temperatura incorretta è indicata da:



5 Premere un tasto del canale di cottura per dare inizio a un ciclo di cottura.



6 Il visore alterna tra Mc CK ed il tempo di cottura residuo.



7 Se questa scelta di menu richiede diverse fasi di cottura, duty si visualizza nel visore quando è necessario avviare una nuova fase (p. es., rimestare il prodotto).



8 Premere il tasto del canale di cottura sotto il visore duty per cancellare l'allarme.



9 Pull si visualizza al termine del ciclo di cottura; scatta un allarme.



10 Premere il tasto del canale di cottura sotto il visore Pull per cancellare l'allarme.




11 Le linee tratteggiate riappaiono sotto il visore attivo al termine del ciclo di cottura.



M2000 Computer


Cottura con visore dedicato

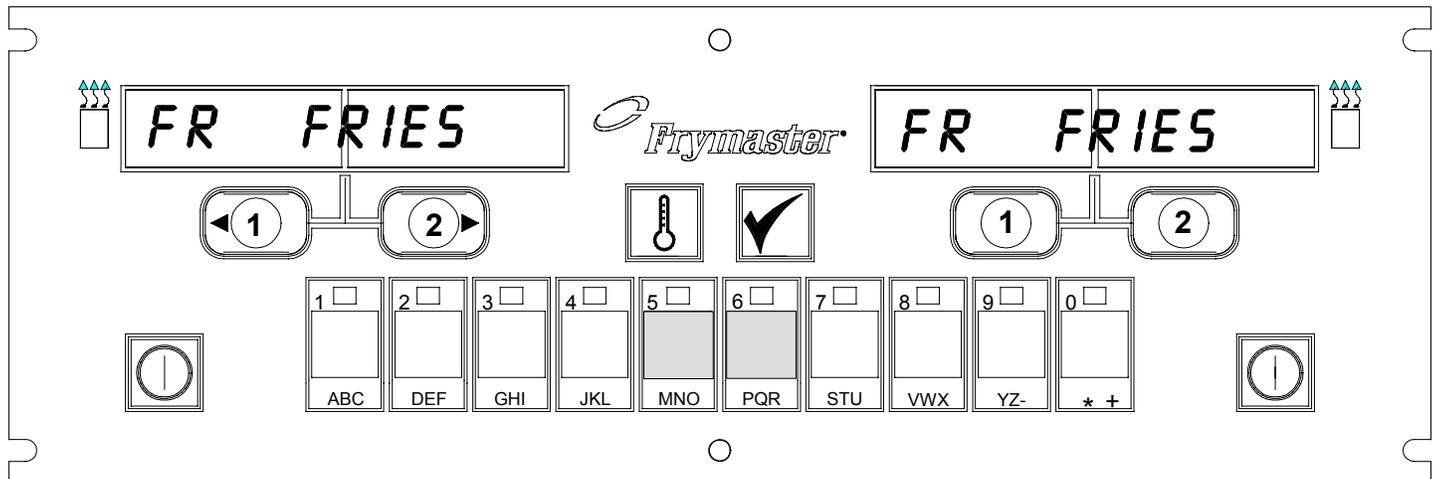

- 1** Nel visore si visualizza una scelta di menu, ad esempio FR Fries.

FR FRIES

- 2** Premere il tasto del canale di cottura per dare inizio a un ciclo di cottura.



- 3** Il visore alterna tra il nome di prodotto abbreviato e il tempo di cottura residuo.

FRIS ↔ 2:34

- 4** Duty si visualizza quando giunge il momento di scuotere le patatine fritte nel cestello.

DUTY


- 5** Premere il tasto del canale di cottura per cancellare l'allarme.



- 6** Pull si visualizza al termine del ciclo di cottura.

PULL

- 7** Premere il tasto del canale di cottura per cancellare l'allarme.




- 8** Q7 si visualizza e si alterna con FRIS mentre il timer di qualità esegue il conto alla rovescia.

Q7 ↔ FRIS

Q1 ↔ FRIS


- 9** Se si preme a questo punto il tasto del canale di cottura si darà inizio a un ciclo di cottura e si interromperà il conto alla rovescia del timer di qualità.



- 10** QA si visualizza quando scade il tempo stabilito per il timer di qualità.

QA


- 11** Premere il tasto del canale di cottura per ripristinare il visore su FR Fries. L'unità è pronta per un ciclo di cottura.



FR FRIES

M2000 Computer


Commutazione da prima colazione a pranzo

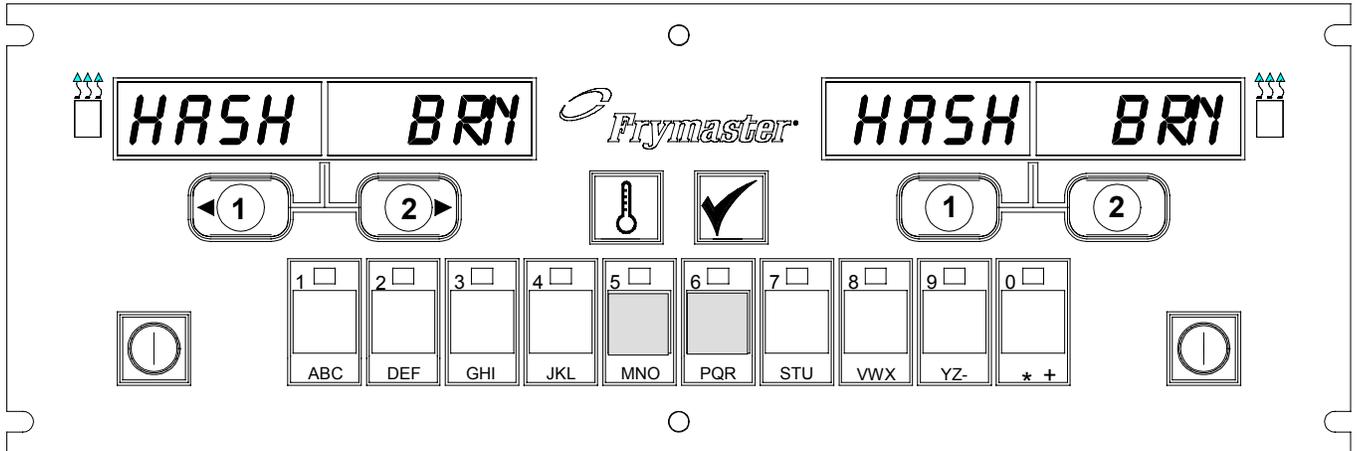

- 1** Premere il tasto di prodotto per le patatine fritte.



- 2** Il visore del computer passa da Hash Brn a <<<<<<>>>>>>

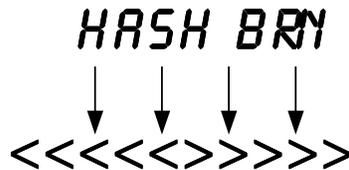

- 3** Tenere premuto per 5 secondi il tasto del canale di cottura sotto il visore.




- 4** Il visore passa a FR Fries.

FR FRIES

Cambiare i due visori a FR FRIES.

M2000 Computer

Commutazione da pranzo a colazione

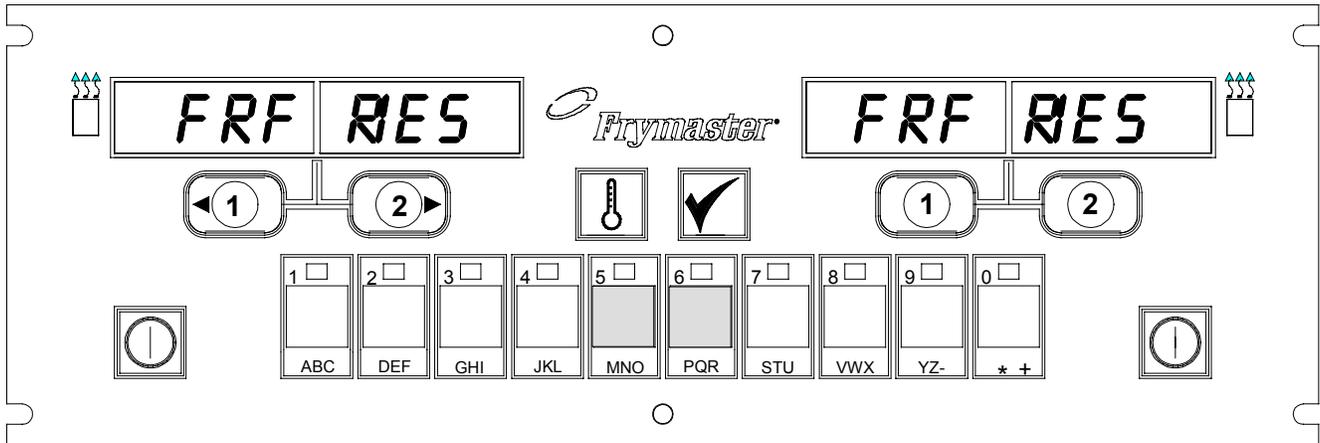


1 Il visore del computer visualizza FR Fries.

FR FRIES

2 Premere il tasto di prodotto per le crocchette di patate.



3 Il visore del computer passa da FR Fries a <<<<<<>>>>>>

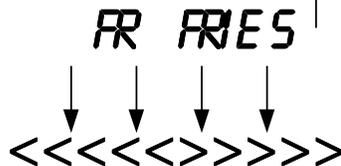


4 Tenere premuto per 5 secondi il tasto del canale di cottura sotto il visore.



5 Il visore passa a Hash Brn. **HASH BRN**

Installazione e configurazione M2000

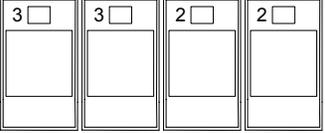Configurazione del computer: selezione della lingua e del volume	<ol style="list-style-type: none">1. Il computer visualizza OFF.2. Premere <input checked="" type="checkbox"/>.3. Nel visore di sinistra si visualizza code.
Utilizzato per la configurazione iniziale del computer.	<ol style="list-style-type: none">4. Premere  (3322).
	<ol style="list-style-type: none">5. Il visore di sinistra alterna le diciture l oading e menu. Il visore di destra inizierà il conteggio fino a 39 e poi si spegnerà.6. Il computer visualizza OFF.7. Premere <input checked="" type="checkbox"/>.
Il computer dispone di 2 livelli di volume.	<ol style="list-style-type: none">8. Nel visore di sinistra si visualizza code.
	<ol style="list-style-type: none">9. Premere  (1655).10. Nel visore di sinistra appare VOLUME; in quello di destra HIGH o LOW.
Utilizzato per impostare la lingua del visore.	<ol style="list-style-type: none">11. Premere  per alternare tra i segnali acustici di avvertenza a volume alto o basso.12. Quando è visualizzata l'impostazione predefinita, premere <input checked="" type="checkbox"/> per confermarla.
NOTA: cambiando la lingua di un computer già programmato o di una selezione di menu si cancellano le impostazioni eseguite per le scelte di menu speciali.	<ol style="list-style-type: none">13. La lingua si visualizza nel visore di sinistra; Engl ish appare in quello di destra. <i>Per le istruzioni su come cambiare la temperatura da Fahrenheit a Centigradi (o viceversa), vedere a pagina 8-3.</i>14. Premere  per alternare tra le scelte di lingua.15. Quando è visualizzata la lingua desiderata nel visore di destra, premere <input checked="" type="checkbox"/> per confermarla.

Installazione e configurazione M2000

<p>Utilizzato per impostare i valori predefiniti per scelte di menu USA o Non-USA.</p>	<p>16. Nel visore di sinistra appare Menu*; in quello di destra USA o Non-USA.</p>
<p>NOTA: cambiando la lingua di un computer già programmato o di una selezione di menu si cancellano le impostazioni eseguite per le scelte di menu speciali.</p>	<p>17. Premere  per alternare tra le scelte di menu.</p> <p>18. Quando è visualizzato il menu desiderato nel visore di destra, premere  per confermarlo. Se si è cambiata l'impostazione predefinita (inglese), il visore di sinistra alternerà tra loading e menu. Il visore di destra inizierà il conteggio fino a 38 e poi si spegnerà.</p> <p>19. Il computer visualizza OFF.</p> <p>20. Premere .</p> <p>21. Nel visore di sinistra si visualizza code.</p> <p>22. Premere  (1656) con i tasti di prodotto.</p>
<p>Imposta la friggitrice a gas o elettrica, con vasca unica o divisa.</p>	<p>23. Nel visore di sinistra si visualizza GAS. YES appare in quello di destra.</p> <p>24. Premere  per alternare tra YES e NO. Scegliere YES se la friggitrice è a gas; scegliere NO per una friggitrice elettrica.</p>
	<p>25. Quando è visualizzata la scelta desiderata nel visore di destra, premere  per avanzare alla scelta successiva.</p> <p>26. Split si visualizza nel visore di sinistra; YES appare in quello di destra. Premere  per alternare tra YES e NO. Scegliere YES se la vasca è a due bocche, NO se la vasca è monobocca.</p> <p>27. Premere  per avanzare alla scelta successiva.</p> <p>28. Lo schermo si oscura. Si visualizza OFF. Il computer è pronto per la programmazione secondo le istruzioni presentate nelle sezioni seguenti.</p>

Programmazione per il funzionamento con un prodotto dedicato

<p>Esempio: programmazione delle vasche dedicate.</p>	<p>1. Il computer visualizza OFF (deve essere spento per attivare la programmazione).</p> <p>2. Premere </p> <p>3. Nel visore di sinistra si visualizza code.</p>
<p>Memorizza la scelta di menu nel tasto di prodotto.</p>	<p>4. Premere  (1650) con i tasti di prodotto.</p> <p>5. Nel visore di sinistra si visualizza FR FRIES. Quello di destra è spento.</p> <p>6. Si illumina il LED del tasto di prodotto 1, ossia quello predefinito per le patatine fritte.</p>
<p>Imposta la temperatura per le patatine fritte.</p>	<p>7. Premere  per avanzare ad un'altra scelta di menu, se necessario. <i>In questo esempio il computer è dedicato per le patatine fritte.</i></p> <p>8. Premere  sul lato destro del computer. YES si visualizza sopra i due tasti di una vasca monobocca, mentre appare solo sopra  per una vasca a due bocche. In questa fase si imposta la temperatura di 168°C (335°F) per la vasca, valore predefinito per le patatine fritte.</p>
<p>Imposta la durata del ciclo.</p>	<p>9. Premere  sul lato destro del computer. YES si visualizza sopra il tasto. In questa fase si imposta la temperatura di 168°C (335°F) per una vasca a due bocche.</p> <p>10. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 1. M :30 appare in quello di destra. Si imposta così il numero di secondi nel ciclo di cottura trascorsi i quali dovrà scattare un segnale di allarme. M :30 è l'impostazione predefinita e non dovrebbe essere modificata.</p>
<p>Imposta il tipo di cancellazione dell'allarme.</p>	<p>11. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale. Il visore di sinistra alterna M :30 e A :30 ad ogni pressione del tasto . La cancellazione manuale degli allarmi è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Imposta il secondo allarme di ciclo.</p>	<p>12. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 2. M :00 appare in quello di destra. Si imposta così il tempo nel ciclo di cottura</p>

Programmazione per il funzionamento con un prodotto dedicato

<p>Imposta il tempo di cottura.</p>	<p>trascorso il quale dovrà scattare un secondo segnale di allarme.</p>
	<p>13. Immettere la durata con i tasti numerati, se necessario. M :00 è l'impostazione predefinita.</p> <p>14. Procedere con il passo 10 per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p>
<p>Imposta il timer di qualità.</p>	<p>15. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza r emove. M 3:10 appare in quello di destra. Così si imposta il tempo di cottura per il prodotto selezionato. Cambiare la durata con i tasti numerati, se necessario. 3:10 è il tempo di cottura predefinito per le patatine fritte.</p> <p>16. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p>
<p>Imposta la temperatura di cottura del prodotto.</p>	<p>17. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza QUAL. M 7:00 appare in quello di destra. Questo valore è il tempo di attesa predefinito di qualità per le patatine fritte. Cambiare la durata con i tasti numerati, se necessario. Impostando zero si disattiva il timer di qualità.</p> <p>18. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p>
	<p>19. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Set-Temp. 168 C (335 F) appare in quello di destra. Questa è la temperatura predefinita per le patatine fritte. Cambiare la temperatura con i tasti numerati, se necessario.</p> <p>20. Ripetere i passi 7-19 per altri prodotti.</p> <p>21. Quando sul visore è visualizzata l'ultima scelta di menu programmata, premere  per confermarla e concludere la programmazione.</p>

Programmazione per il funzionamento multiprodotto

Programmazione della vasca multiprodotto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il computer visualizza OFF (deve essere spento per attivare la programmazione). 2. Premere . 3. Nel visore di sinistra si visualizza CODE.
Imposta il tempo di cottura.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Premere  (1650) con i tasti di prodotto. 5. Nel visore di sinistra si visualizza FR FRIES. Quello di destra è spento. 6. Si illumina il LED del tasto di prodotto 1, ossia quello predefinito per le patatine fritte.
Imposta il timer di qualità.	<ol style="list-style-type: none"> 7. Premere  per avanzare alla scelta successiva. 8. Nel visore di sinistra si visualizza Fil et.
Imposta la temperatura di cottura.	<ol style="list-style-type: none"> 9. Scegliere e premere il tasto di prodotto per memorizzare il ciclo di cottura. Il LED del tasto prescelto si illumina. Il visore di destra è spento.
Imposta la vasca da usare per il prodotto prescelto.	<ol style="list-style-type: none"> 10. Premere  sul lato destro della friggitrice con vasca a due bocche. YES appare sopra il tasto del canale di cottura per indicare la vasca in cui sarà cotto il prodotto.
Imposta la durata del ciclo.	<ol style="list-style-type: none"> 11. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 1. M :00 appare in quello di destra. Si imposta così il numero di secondi nel ciclo di cottura trascorsi i quali dovrà scattare un segnale di allarme. 12. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale. Il visore di sinistra alterna M :00 e A :00 ad ogni pressione del tasto . La cancellazione manuale degli allarmi è l'impostazione predefinita. 13. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 2. M :00 appare in quello di destra. Si imposta così il tempo nel ciclo di cottura trascorso il quale dovrà scattare un secondo segnale di allarme. 14. Immettere la durata con i tasti numerati, se necessario. M :00 è l'impostazione predefinita.

Programmazione per il funzionamento multiprodotto

	<p>15. Procedere con il passo 12 per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p> <p>16. Premere . Nel visore di destra si visualizza <i>remove</i>. <i>M 4:00</i> appare in quello di destra come tempo di cottura predefinito per i filetti. Immettere un tempo di cottura diverso (in minuti e secondi) con i tasti numerati, se necessario.</p> <p>17. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p> <p>18. Premere . <i>Qual</i> si visualizza nel visore di sinistra; <i>M :00</i> appare in quello di destra. Immettere il tempo di attesa del prodotto con i tasti numerati. Per azzerare il timer di qualità, immettere <i>0:00</i>.</p> <p>19. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p> <p>20. Premere . <i>Set-Temp</i> si visualizza nel visore di sinistra; <i>177 C (350 F)</i> appare in quello di destra. Immettere la nuova temperatura con i tasti numerati, se necessario.</p> <p>21. Premere . <i>Fillet</i> si visualizza nel visore di sinistra; <i>YES</i> appare in quello di destra.</p> <p>22. Premere  per avanzare alla scelta di menu successiva, ad esempio <i>McChicken</i>.</p> <p>23. Ripetere i passi 9-21 per inserire altre scelte di menu.</p> <p>24. Quando sul visore è visualizzata l'ultima scelta di menu programmata, premere  per confermarla e concludere la programmazione.</p>
--	--

Programmazione di nuove scelte di menu

<p>Aggiunta di nuove scelte di menu</p>	<p>1. Il computer visualizza OFF (deve essere spento per attivare la programmazione).</p>
<p>Stabilisce la vasca per la cottura del prodotto.</p>	<p>2. Premere .</p> <p>3. Nel visore di sinistra si visualizza CODE.</p>
<p>Imposta il primo ciclo.</p>	<p>4. Premere  (1650) con i tasti di prodotto.</p> <p>5. Utilizzare  per avanzare tra le scelte di menu fino a mostrare sul visore Prod 8 o un numero superiore.</p>
<p>Per azzerare il timer di qualità, immettere 0:00.</p>	<p>6. Premere , nel visore di destra si visualizza EDIT. Il primo carattere nel visore di sinistra inizierà a lampeggiare.</p>
<p>Imposta il tempo di cottura.</p>	<p>7. Immettere il nome del prodotto con i tasti . Ogni tasto offre una scelta fra tre lettere: premere il tasto che riporta la lettera desiderata fino a farla apparire.</p> <p>8. Premere  per avanzare il cursore. Utilizzare il tasto 0 per inserire uno spazio.</p> <p>9. Ad esempio, per immettere "WINGS", premere il tasto di prodotto 8 fino a visualizzare W nel visore.</p>
<p>Imposta la temperatura.</p>	<p>10. Utilizzare  per avanzare il cursore allo spazio successivo. Premere il tasto 3 fino a visualizzare I. Continuare in questo modo per scrivere WINGS sul visore.</p> <p>11. Premere .</p> <p>12. Una P inizia a lampeggiare e si visualizza un numero. Ripetere i passi 7-10 per inserire il nome abbreviato della scelta di menu. Questo nome si alternerà con il tempo di cottura durante il ciclo di cottura.</p>
	<p>13. Premere . Il nome del nuovo prodotto immesso apparirà a sinistra.</p> <p>14. Scegliere e premere un tasto di prodotto, se desiderato, per memorizzare il ciclo di cottura di questo nuovo prodotto. Il LED del tasto prescelto si illumina. Il visore di destra è spento.</p>

Programmazione di nuove scelte di menu

	<p>15. Premere  sul lato destro della friggitrice. YES appare sopra il tasto del canale di cottura premuto per indicare la vasca in cui sarà cotto il nuovo prodotto.</p> <p>16. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 1. M :00 appare in quello di destra. Immettere un ciclo di cottura con i tasti numerati, se necessario.</p> <p>17. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale. La cancellazione manuale degli allarmi è l'impostazione predefinita.</p> <p>18. Premere . Nel visore di sinistra si visualizza Duty 2. M :00 appare in quello di destra.</p> <p>19. Immettere la durata con i tasti numerati, se desiderato.</p> <p>20. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p> <p>21. Premere . Nel visore di destra si visualizza remove. M :00 appare in quello di destra. Immettere un tempo di cottura (in minuti e secondi) con i tasti numerati.</p> <p>22. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p> <p>23. Premere . Qual si visualizza nel visore di sinistra; M :00 appare in quello di destra. Immettere il tempo di attesa del prodotto con i tasti numerati, se necessario.</p> <p>24. Premere  per alternare tra la cancellazione dell'allarme automatica o manuale.</p> <p>25. Premere . Set-Temp si visualizza nel visore di sinistra; O C (32 F) appare in quello di destra. Immettere la temperatura con i tasti di prodotto.</p> <p>26. Premere ; nel visore di sinistra si visualizza PROBE, in quello di destra appare YES.</p> <p>27. Premere  per alternare tra YES e NO. Scegliere NO se si</p>
--	--

Programmazione di nuove scelte di menu

	<p>desidera disabilitare la sonda.</p> <p>28. Premere <input checked="" type="checkbox"/>. Il nome del nuovo prodotto si visualizza nel visore di sinistra; YES appare in quello di destra.</p> <p>29. Premere <input type="checkbox"/> per avanzare alla successiva posizione di menu programmabile.</p> <p>30. Quando sul visore è visualizzata l'ultima scelta di menu programmata, <input type="checkbox"/> premere <input type="checkbox"/> per confermarla e concludere la programmazione.</p>
--	--



Aggiunta e selezione dell'impostazione di pulizia M2000

<p>Aggiunta dell'impostazione di pulizia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il computer visualizza OFF. 2. Premere . 3. Nel visore di sinistra si visualizza code. 4. Premere  (1650) con i tasti di prodotto. 5. Utilizzare  per retrocedere tra le scelte programmati ed i prodotti numerati fino a raggiungere Boil Out nella posizione di prodotto 40. 6. Premere un tasto di prodotto grigio  per memorizzare Boil Out. Il LED verde del tasto prescelto si illumina. 7. Premere il tasto generale  per spegnere la friggitrice e confermare la programmazione.
<p>Selezione dell'impostazione di pulizia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere  per spegnere la friggitrice. 2. Il computer visualizza OFF. 3. Spurgare il grasso di cottura dalla friggitrice. 4. Aggiungere la soluzione di pulizia alla vasca da pulire. 5. Premere  per accendere la friggitrice. Sul visore apparirà l'impostazione di temperatura LOW Temp. 6. Premere , utilizzato per memorizzare la programmazione di pulizia. 7. Nel visore si visualizza <<<<>>>





Aggiunta e selezione dell'impostazione di pulizia M2000

	<p>8. Tenere premuto il tasto  del canale di cottura sotto la vasca da pulire. Tenerlo premuto per circa 5 secondi prima di rilasciarlo. Boil Out dovrebbe apparire sopra il tasto.</p> <p>9. Questo canale di cottura sarà dedicato alla pulizia con una temperatura di 90°C (194°F) preimpostata.</p> <p>10. Premere , il canale di cottura sotto Boil Out. Attenersi alle procedure di pulizia McDonald's descritte nella scheda PM.</p> <p>11. Al termine della pulizia, attenersi alle istruzioni esposte in Aggiunta o modifica dei prodotti dedicati per dedicare la vasca ad una scelta di menu diversa.</p>
--	--



Riferimento rapido per i codici di programmazione
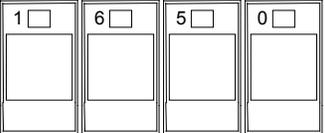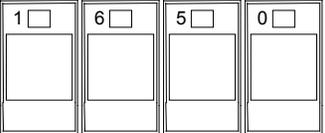
<p>Programmazione</p> <p>Utilizzato per programmare i tasti di prodotto e aggiungere nuove scelte di menu.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Premere .2. Il computer visualizza OFF. Il computer deve essere spento per attivare la programmazione.3. Premere .4. Nel visore di sinistra si visualizza code. <div data-bbox="646 604 971 737"><p>1 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/></p></div> <ol style="list-style-type: none">5. Premere  (1650). <i>Vedere le descrizioni dettagliate alle pagine 4-2 ~ 6-3.</i>
<p>Configurazione</p> <p>Utilizzato per la configurazione iniziale del computer all'installazione o quando lo si sposta su una friggitrice con configurazione diversa.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Premere .2. Il computer visualizza OFF.3. Premere .4. Nel visore di sinistra si visualizza code. <div data-bbox="646 1241 971 1373"><p>1 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/></p></div> <ol style="list-style-type: none">5. Premere  (1656). <i>Questo codice è utilizzato per configurare il computer. Vedere le descrizioni dettagliate alle pagine 3-1 e 3-2.</i>



Riferimento rapido per i codici di programmazione
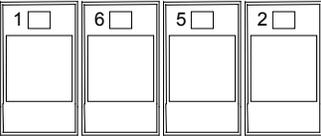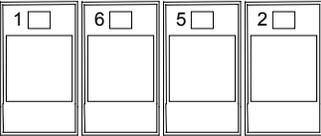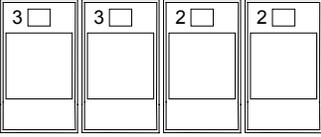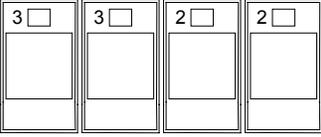
<p>Controllo della ripresa</p> <p>Visualizza il tempo necessario alla friggitrice per riscaldare il grasso di cottura alla temperatura di 10°C (50°F) durante una fase cruciale del riscaldamento.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere . 2. Il computer visualizza OFF. 3. Premere . 4. Nel visore di sinistra si visualizza code.  <ol style="list-style-type: none"> 5. Premere  (1652). 6. Nei due visori si visualizza un orario. Questo codice è utilizzato per controllare il tempo di recupero della friggitrice.
<p>Reimpostazione di fabbrica</p> <p>Reimposta i valori predefiniti delle scelte di menu standard.</p> <p>Nota: dopo una reimpostazione, verificare tutti i tempi di cottura, le temperature, i tempi di ciclo ed i timer di qualità per assicurarsi che rispettino i requisiti del ristorante.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere . 2. Il computer visualizza OFF. 3. Premere . 4. Nel visore di sinistra si visualizza code.  <ol style="list-style-type: none"> 5. Premere  (3322). 6. Questo codice è utilizzato per reimpostare il computer sui valori predefiniti. <i>Vedere le descrizioni dettagliate alle pagine 3-1 e 3-2.</i>

Riferimento rapido per i codici di programmazione
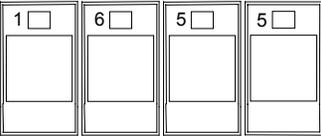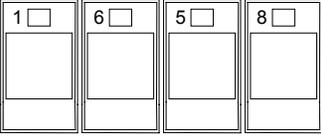
<p>Impostazione della lingua visualizzata e del volume acustico</p> <p>Utilizzato per impostare il volume, scegliere la lingua per il visore del computer e le scelte di menu predefinite (nazionali o internazionali).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere . 2. Il computer visualizza OFF. 3. Premere . 4. Nel visore di sinistra si visualizza code. <div data-bbox="1019 241 1365 485" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>NOTA: cambiando la lingua del visore del computer per la selezione di menu si eliminano le scelte di prodotto specializzate inserite dal personale.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 5. Premere  (1655). <i>Vedere le pagine 3-1 e 3-2 per le istruzioni complete di configurazione.</i>
<p>Commutazione da Fahrenheit a Centigradi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere  sul computer per visualizzare la temperatura in Fahrenheit. 2. Il computer visualizza OFF. 3. Premere . 4. Nel visore di sinistra si visualizza code. <ol style="list-style-type: none"> 5. Premere  (1658). 6. Il visore si oscura per un istante e quindi visualizza OFF. 7. Premere . Premere . La temperatura appare ora in Centigradi. Ripetere i passi 1-7 per ritornare a Fahrenheit.

Riferimento rapido per i codici di programmazione

<p>Controllo del limite superiore</p>	<p>1. Premere .</p> <p>2. Il computer visualizza OFF.</p>
<p>*Nota: per il lato sinistro utilizzare 8888 ed i tasti 1 e 2 di sinistra</p>	<p>3. Premere .</p> <p>4. Nel visore di sinistra si visualizza code.</p>
	<div style="text-align: center;">  </div> <p>5. Premere (9999*) per selezionare la vasca monobocca o il lato destro della vasca a due bocche. Nota: questa verifica è possibile solo se il grasso di cottura ha una temperatura superiore a 82°C (180°F). Se la temperatura è inferiore, il visore del computer visualizzerà TOO COLD.</p> <p>6. Nel visore di destra si visualizza HI-LIMIT.</p> <p>7. Tenere premuto il tasto del canale di cottura destro .</p> <p>8. La friggitrice deve riscaldarsi e  si illumina.</p> <p>9. Il visore di destra alterna tra HI-1 e la temperatura fino a quando il grasso di cottura raggiunge la temperatura di 210°C (410°F).</p> <p>10. A questo punto, il riscaldatore si spegne e la verifica HI-1 si conclude.</p> <p>11. Tenere premuto il tasto  di destra, che dà inizio alla verifica del limite superiore 2.</p> <p>12. Il visore alterna tra Hi-Limit e la temperatura fino a quando il limite inferiore non si apre. Sul visore apparirà Hi-2.</p> <p>13. Premere  per concludere la verifica e spegnere il computer.</p> <p>14. Il mancato superamento della verifica del limite superiore 2 viene indicato dall'alternanza sul visore di HI-2 e BAD. In questo caso, rivolgersi immediatamente all'assistenza.</p>

Riferimento rapido per i codici di programmazione

Installazione del computer su un'altra friggitrice	<ol style="list-style-type: none">1. Premere .2. Nel visore di sinistra si visualizza <code>code</code>.
Utilizzato quando si installa il computer su un'altra friggitrice con configurazione diversa.	<ol style="list-style-type: none">3. Premere     (1656) con i tasti di prodotto.4. GAS si visualizza nel visore di sinistra; YES appare in quello di destra.
	<ol style="list-style-type: none">5. Premere  per alternare tra YES e NO nel visore di destra. Confermare YES per una friggitrice a gas; scegliere NO per se la friggitrice è elettrica.6. Premere  per confermare la scelta.7. Spl i t si visualizza nel visore di sinistra; YES appare in quello di destra.8. Premere  per alternare tra YES e NO. Scegliere YES se la vasca è a due bocche, NO se la vasca è monobocca.9. Premere  per confermare la scelta.10. Il visore si oscura e quindi visualizza OFF.



Frymaster, L.L.C.
8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana USA 71106
Centro assistenza +1 800 551 8633 o +1 318 865 1711

Stampato negli Stati Uniti d'America
Italian

819-5938
03-02