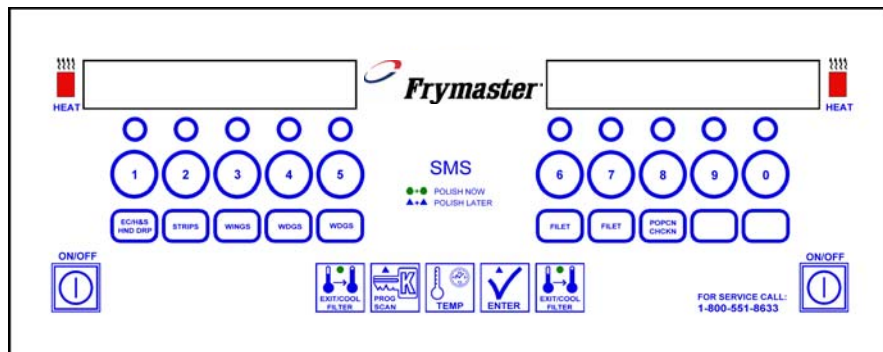


Komputer smażalniczy KFC-1 SMS

Podręcznik użytkownika



Frymaster

CFESA
Commercial Food Equipment Service Association

Frymaster należy do stowarzyszenia Commercial Food Equipment Service Association i zaleca korzystanie z usług serwisantów certyfikowanych przez CFESA.

POLISH /
JĘZYK POLSKI

Całodobowa infolinia serwisowa:
1-800-551-8633

LUTY 2001
* 8196430 *

KOMPUTER KFC-1 SMS

ROZDZIAŁ 1: WAŻNE INFORMACJE

1.1 Ogólne

Komputer KFC-1 SMS został zaprojektowany do pracy z fryownicami jedno- i dwukadziowymi. Aby włączyć komputer, wciśnij dowolny przycisk WŁĄCZ./WYŁ. . We frytownicach dwukadziowych, wciskamy lewy wyłącznik  dla lewej kadzi, lub prawy  dla kadzi prawej.

Komputer KFC-1 SMS Cooking Computer został zaprojektowany do sterowania jednym lub wieloma cyklami smaźalniczymi. Komputer jest wyposażony w 10 przycisków produktów. Dla każdego z nich można zaprogramować do 10 okresów smażenia, trzy alarmy poprzedzające oraz liniowy lub elastyczny czas dla każdego produktu. Komputer KFC-1 SMS może śledzić liczbę standardowych porcji smażonych przez frytownicę i obliczać czas przywrócenia. Ponadto komputer KFC-1 SMS może być zaprogramowany do obliczania czasu przywracania i liczby cykli smażenia od czasu ostatniego filtrowania. W przypadku zastosowania z otwartymi frytownicami Frymaster KJ3FC, KSCF18G i KSCFH18E mogą zostać zaprojektowane krzywe grzania dla każdego produktu. Komputer może sterować frytownicami jedno- jak i dwukadziowymi. Komputer KFC-1 SMS posiada również program zarządzania tłuszczem oraz wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego.

UWAGA: Aktywacja systemu zarządzania tłuszczem jest opcjonalna. Wszystkie funkcje frytownicy KFC-1 SMS pozostają dostępne nawet gdy system zarządzania olejem jest nieaktywny.

Jeżeli wystąpi przerwa w dostawie prądu trwająca mniej niż 5 sekund, po przywróceniu zasilania komputery KFC-1 SMS automatycznie powracają do przerwanego stanu funkcjonowania. Jeżeli komputer nie powróci do wcześniejszej funkcji po przywróceniu zasilania, należy go zresetować poprzez odłączenie frytownicy od źródła zasilania. Komputer powinien zostać zresetowany po ponownym podłączeniu frytownicy. Często pozwala to uniknąć kosztownych i niepotrzebnych telefonów do serwisu.

1.2 Informacje serwisowe

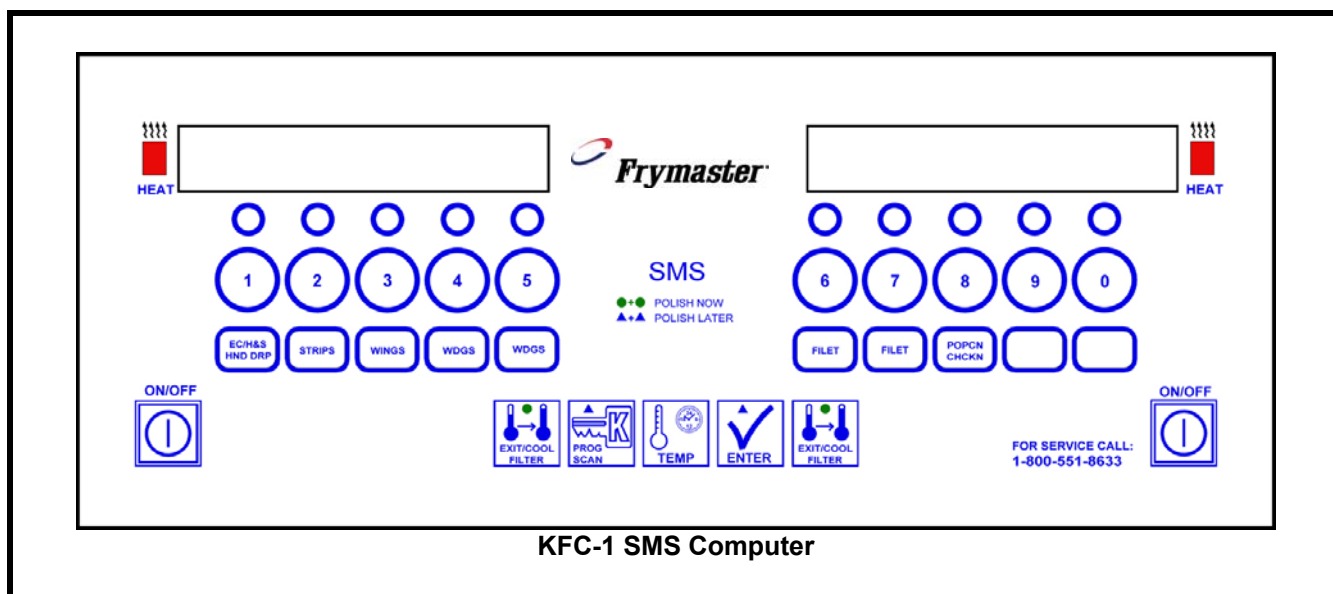
Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek obsługi i naprawy, zadzwoń pod numer "800" podany na okładce niniejszego podręcznika. Jeżeli prosisz o pomoc techniczną, przygotuj zawsze numer modelu i numer seryjny komputera smaźalniczego oraz typ frytownicy, w której jest zainstalowany.

W celu sprawnej obsługi, potrzebne będą następujące informacje:

Numer modelu:	_____
Numer fabryczny:	_____
Typ frytownicy Type of Fryer	_____
Opis usterki	_____

Wszelkie inne informacje, które mogą być pomocne w rozwiązaniu zgłaszanego problemu.

1.3 Sterowanie komputerem KFC-1 SMS Computer

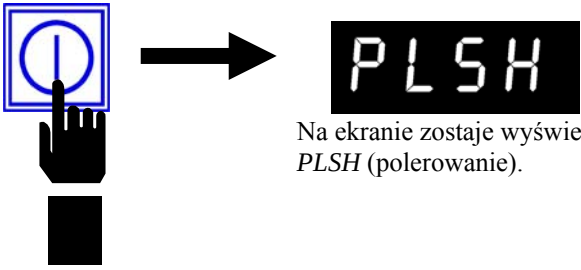
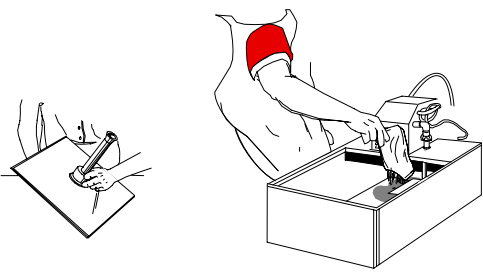
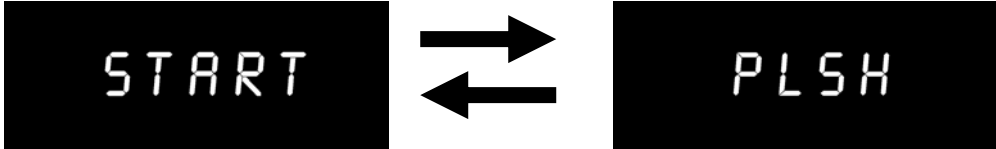
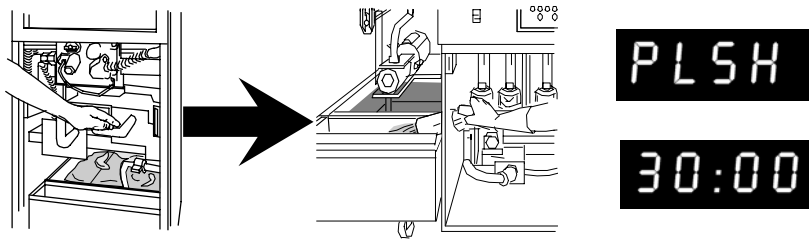


<i>Przycisk</i>	<i>Funkcja</i>
	<i>ON/OFF (Wł./Wyl.)</i> Włącza i wyłącza frytownicę. <i>Full-pot fryer</i> (Frytownice jednokadziowe): wciśnij wyłącznik zasilania <i>ON/OFF</i> (Wł./Wyl.), aby włączyć komputer. <i>Split-pot fryer</i> (Frytownice dwukadziowe): wciśnij lewy wyłącznik <i>ON/OFF</i> (Wł./Wyl.) dla lewej kadzi lub wyłącznik prawy dla kadzi prawej.
	<i>Przyciski produktów</i> Każdy z 10 przycisków produktów wybiera cykl smażenia, rozpoczyna cykl, anuluje go i zatrzymuje sygnał dźwiękowy końca cyklu. Dioda migająca nad numerem produktu wskazuje, że ten produkt został wybrany. <i>W trybie programowania te przyciski są wykorzystywane do wybierania liczby standardowych potraw, czasu smażenia, temperatury docelowej, odchylenia i ustawień sygnału dźwiękowego.</i>

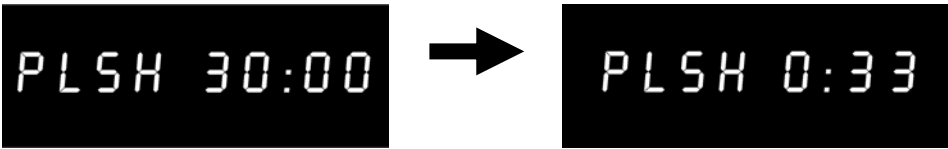
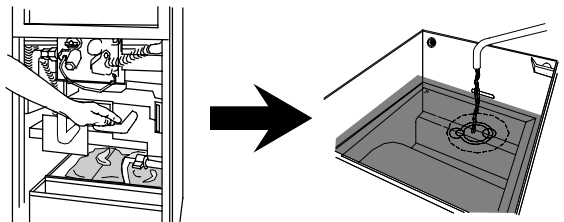
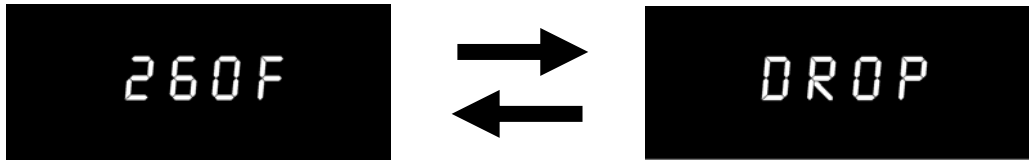
1.3 Sterowanie komputerem KFC-1 SMS Computer (ciąg dalszy)

<i>Przycisk</i>	<i>Funkcja</i>
	Program Scan (Przegląd programu) Pokazuje pozostały czas smażenia dla innych aktywnych cykli smażenia, jeżeli frytownica pracuje w trybie wielu cykli smażenia. <i>W trybie programowania ten przycisk aktywuje tryb programowania i służy do poruszania się po kolejnych etapach programowania.</i>
	Enter Pokazuje pozostały czas smażenia. <i>W trybie programowania ten przycisk służy do przechodzenia do kolejnego kroku w sekwencji programowania.</i>
	Temp Pokazuje aktualną temperaturę frytownicy. Dwukrotne naciśnięcie powoduje wyświetlenie zaprogramowanej temperatury docelowej. Naciśnięcie trzykrotne powoduje wyświetlenie czasu. <i>W trybie programowania ten przycisk wybiera opcje menu.</i>
	Exit/Cool Filter (Wyjście/Chłodzenie filtru) Przywraca komputer i frytownicę ze stanu czuwania do trybu normalnej pracy. Naciśnięcie tego przycisku podczas pracy w trybie wyłączności filtru, powoduje powrót frytownicy i komputera do trybu zahamowania po zakończeniu filtracji. Podczas trybu pracy, naciśnięcie przycisku <i>Exit/Cool Filter</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru) powoduje wyświetlenie czasu.

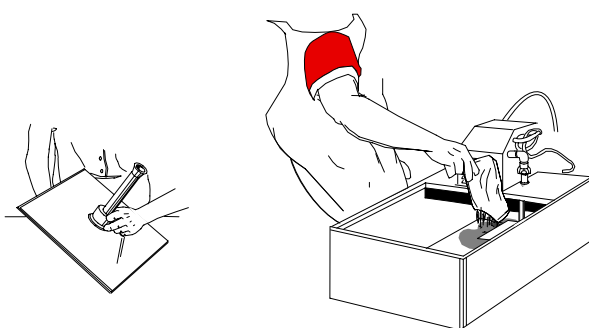
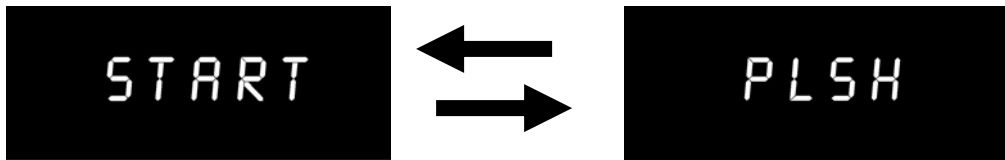
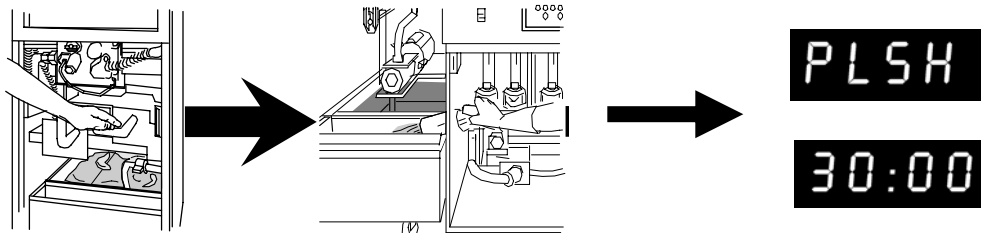
1.4 Poranny cykl polerowania

1	Przycisk <i>ON/OFF</i> (Wł./Wył) komputera włącza frytownicę.  Na ekranie zostaje wyświetlone <i>PLSH</i> (polerowanie).
2	 Zamontuj filtr. Rozsyp 225 gramów proszku filtrującego na papierze filtrującym w misce filtru.
3	 Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru) w przedniej części komputera.
4	 Gdy frytownica osiągnie temperaturę docelową filtracji, na wyświetlaczu naprzemiennie będzie pojawiało się <i>START</i> i <i>PLSH</i> (polerowanie).
5	Otwórz zawór spustowy. Włącz pompę. Na komputerze zostanie wyświetlone <i>PLSH 30:00</i>, co oznacza że polerowanie tłuszczu potrwa 30 minut. 

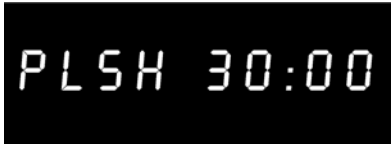
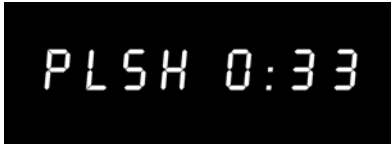
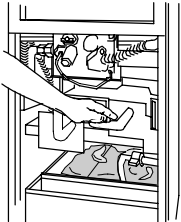
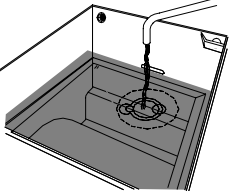
1.4 Poranny cykl polerowania (ciąg dalszy)

6	 Komputer rozpocznie odliczanie. Polerowanie trwa 30 minut.
7	  Komputer wyświetli <i>FILL</i> (napełnij) i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra), aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
8	 Zamknij zawór spustowy. Przepompuj tłuszcz do kadzi. Wyłącz pompę.
9	Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra).   Na prawym ekranie zostanie wyświetlone <i>COOL</i> (chłodny).  Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra).
10	 Komputer wyświetli temperaturę tłuszczu, a frytownica rozpocznie nagrzewanie do temperatury docelowej. Gdy frytownica osiągnie temperaturę docelową, na ekranie zostanie wyświetlone <i>DROP</i> (wsad).

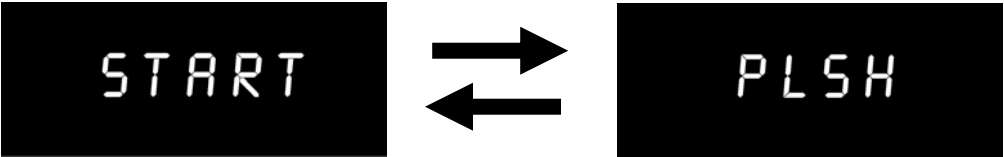
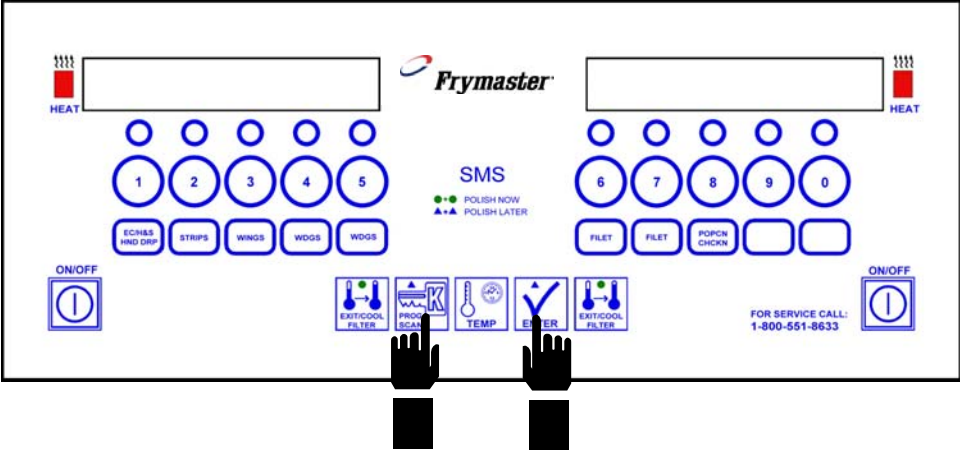
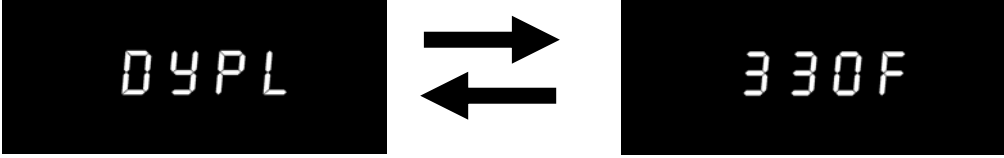
1.5 Popołudniowy cykl polerowania

1	Zamontuj filtr. Rozsyp proszek filtrujący na papierze filtrującym w misce filtru. 
2	 O 14:00 rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie będzie wyświetlane naprzemiennie <i>START</i> i <i>PLSH</i> (polerowanie).
3	 Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru) w przedniej części komputera.
4	Otwórz zawór spustowy. Włącz pompę. Na komputerze zostanie wyświetlone <i>PLSH 30:00</i>, co oznacza że polerowanie tłuszczu potrwa 30 minut. 

1.5 Popołudniowy cykl polerowania (ciąg dalszy)

5	   Komputer rozpocznie odliczanie.
6	  Po zakończeniu cyklu polerowania komputer wyświetli <i>FILL</i> (napelnij) i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra), aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7	  Zamknij zawór spustowy. Przepompuj tłuszcz do kadzi. Wyłącz pompę.
8	Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra).   Na prawym ekranie zostanie wyświetlone <i>COOL</i> (chłodny).  Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra).
9	   Komputer wyświetli <i>LOW</i> (niska), a frytownica rozpocznie nagrzewanie do temperatury docelowej. Gdy olej/tłuszcz piekarski osiągnie temperaturę docelową na ekranie zostanie wyświetlone <i>DROP</i> (wsad).

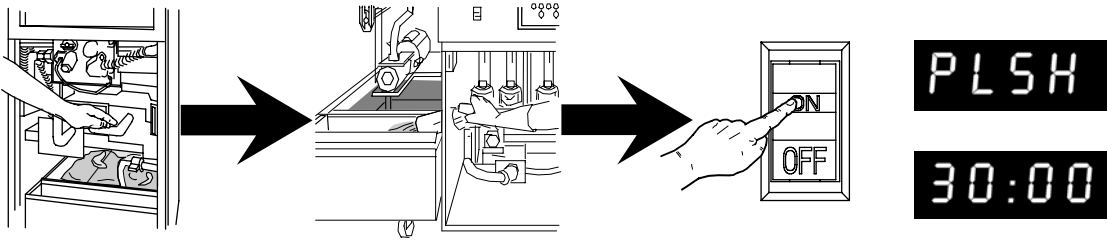
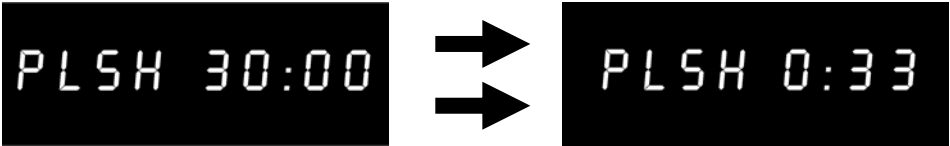
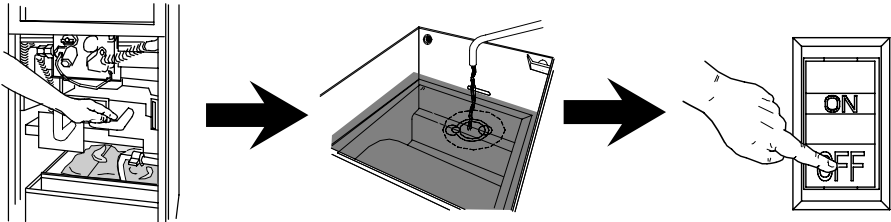
1.6 Opóźnianie popołudniowego cyklu polerowania

1	 O 14:00 rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie będzie wyświetlane naprzemiennie <i>START</i> i <i>PLSH</i> (polerowanie).
2	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przyciski <i>PROG SCAN</i> (Przegląd programu) i <i>ENTER</i>.
3	 Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru) w przedniej części komputera, frytownica powróci do trybu <i>Drop</i> (wsad).
4	 Na ekranie wyświetlane są naprzemiennie <i>DYPL</i> oraz temperatura oleju.
5	Naciśnij dowolny przycisk programu. Frytownica będzie normalnie smażyła przez wcześniej zaprogramowany okres opóźnienia. Polerowanie można opóźnić tylko raz. Polerowanie musi być przeprowadzone w ciągu trzech godzin. W przeciwnym przypadku komputer zostanie zablokowany umożliwiając jedynie przeprowadzenie polerowania.

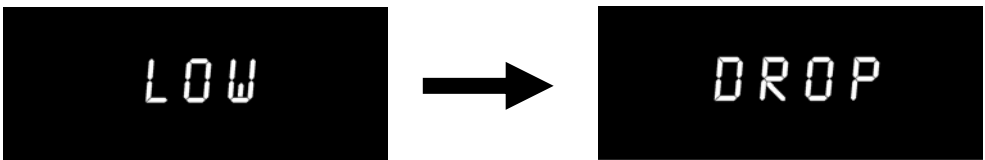
1.7 Funkcja *Polish Now* (poleruj teraz)

1	Komputer wyświetla naprzemiennie <i>DYPL</i> i temperaturę, wskazując że cykl polerowania został opóźniony.
2	Zamontuj filtr. Rozsyp 225 gramów proszku filtrującego na papierze filtrującym w misce filtru.
3	Naciśnij przyciski <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru) w przedniej części komputera.
4	Komputer wyświetla <i>START</i> i <i>PLSH</i> (polerowanie).
5	Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru) w przedniej części komputera, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

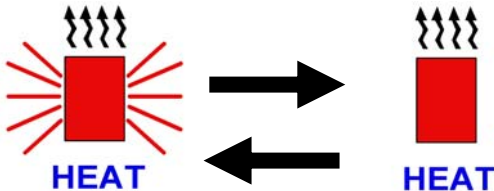
1.7 Funkcja *Polish Now* (poleruj teraz); ciąg dalszy

6	 Otwórz zawór spustowy. Włącz pompę. Na komputerze zostanie wyświetlone <i>PLSH 30:00</i>, co oznacza że polerowanie tłuszczu potrwa 30 minut.
7	 Komputer rozpocznie odliczanie.
8	 Komputer wyświetli <i>FILL</i> (napelnij) i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra), aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
9	Zamknij zawór spustowy. Przepompuj tłuszcz do kadzi. Patrz czy w kadzi formują się pęcherzyki. Wyłącz pompę. 
10	Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra).   Komputer wyświetla <i>COOL</i> (chłodny). Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtra), aby wyjść z trybu <i>COOL</i> (chłodny). 

1.7 Funkcja *Polish Now* (poleruj teraz); ciąg dalszy

11	 Komputer wyświetli <i>LOW</i> (niska), a frytownica rozpocznie nagrzewanie do temperatury docelowej. Gdy olej/tłuszcz piekarski osiągnie temperaturę docelową na ekranie zostanie wyświetlone <i>DROP</i> (wsad).
----	---

1.8 Instrukcja obsługi

1	 Przed przystąpieniem do smażenia należy włączyć frytownicę.
2	 Frytownica nagrzewa się. Jeżeli mruga lampka <i>HEAT</i> (nagrzewanie), frytownica pracuje w trybie topienia tłuszczu.

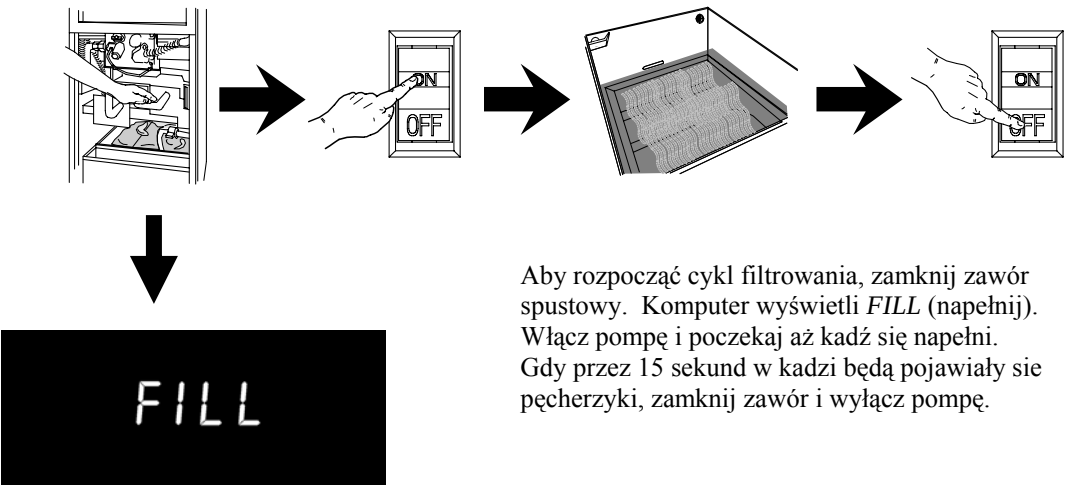
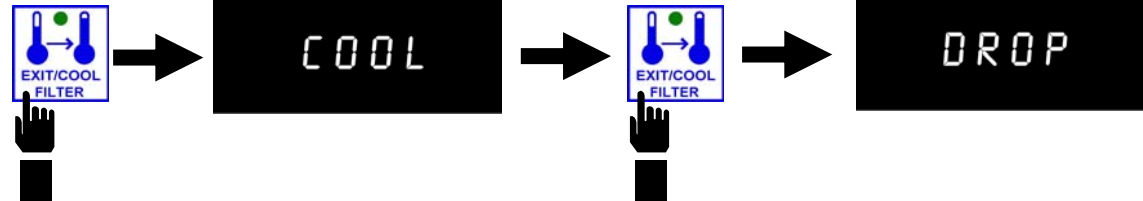
1.8 Instrukcja obsługi (ciąg dalszy)

3	Komputer wyświetla <i>LOW</i> (chłodny). Wybierz produkt - np. produkt 4. Frytownica rozpocznie nagrzewanie do docelowej temperatury. Ważne: Jeżeli został wybrany zły produkt przycisku, naciśnij go i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby anulować wybór.
4	Temperatura oleju wynosi 124 °C. Bieżąca temperatura oleju będzie wyświetlana dopóki olej nie osiągnie temperatury docelowej (<i>SET-TEMP</i>) z tolerancją do ± 1 °C.
5	Komputer wyświetla <i>DROP</i> (wsad). Włóż produkt do kadzi. Olej/tłuszcz piekarski osiągnął ustawioną temperaturę docelową. Naciśnij przycisk produktu, aby uruchomić stoper.
6	Podczas odliczania w cyklu smażenia, naciśnij przycisk <i>TEMP</i> (temperatura), aby sprawdzić bieżącą temperaturę smażenia. Dwukrotne naciśnięcie przycisku <i>TEMP</i> (temperatura) powoduje wyświetlenie temperatury docelowej dla wybranego produktu.

1.8 Instrukcja obsługi (ciąg dalszy)

7	Komputer wyświetli <i>DONE</i> (gotowe) i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Cykl smażenia został zakończony. Naciśnięcie migającego numeru produktu powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego i powrót frytownicy do wybranego trybu czuwania (<i>COOL</i> [chłodny], <i>SET-TEMP</i> [temp. docelowa], <i>FILTER</i> [filtrowanie]).
8	Komputer wyświetla <i>COOL</i> (chłodny), co oznacza że olej został schłodzony do temperatury czuwania 121 °C. Naciśnięcie przycisku <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru) powoduje wyjście z trybu czuwania <i>COOL</i> (chłodny) i powrót do wcześniej ustawionej temperatury docelowej.
9	Wyświetlacz komputera pokazu <i>FILTER</i> (filtr), co oznacza że osiągnięto wcześniej ustaloną liczbę cyklu smażenia i olej/tłuszcz piekarski wymagają filtracji. Jeżeli w trakcie zajętej pory dnia pojawia się <i>FILTER</i>, można rozpocząć cykl smażenia. Komputer nie blokuje się. Jeżeli zdecydujesz się na filtrowanie, otwórz zawór spustowy. Komputer zostanie zablokowany, gdy zawór spustowy będzie otwarty przez 4 sekundy. Wyświetlacz komputera pokazuje naprzemiennie <i>DRAIN</i> (spust) i <i>OPEN</i> (otwarte), co oznacza że zawór spustowy jest otwarty, a komputer zablokowany. Jeżeli zawór spustowy będzie otwarty przez 30 sekund, na wyświetlaczu będzie naprzemiennie pojawiać się <i>DRAIN</i> (spust), <i>OPEN</i> (otwarte) i <i>FILL</i> (napelnij), co oznacza że można rozpocząć proces filtrowania.

1.8 Instrukcja obsługi (ciąg dalszy)

10	 Aby rozpocząć cykl filtrowania, zamknij zawór spustowy. Komputer wyświetli <i>FILL</i> (napełnij). Włącz pompę i poczekaj aż kadz się napełni. Gdy przez 15 sekund w kadzi będą pojawiały się pęcherzyki, zamknij zawór i wyłącz pompę.
11	 Naciśnij przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru), aby odblokować komputer i usunąć komunikat <i>FILL</i> (napełnij). Komputer wyświetli <i>COOL</i> (chłodny), wskazując że frytownica powróciła do wychłodzonego trybu czuwania. Naciśnij ponownie przycisk <i>EXIT/COOL FILTER</i> (Wyjście/Chłodzenie filtru), aby doprowadzić frytownicę do poprzedniej temperatury docelowej.

KOMPUTER KFC-1 SMS

ROZDZIAŁ 2: INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

2.1 Informacje ogólne

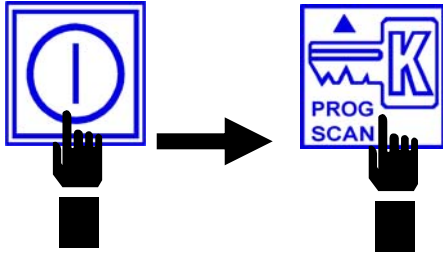
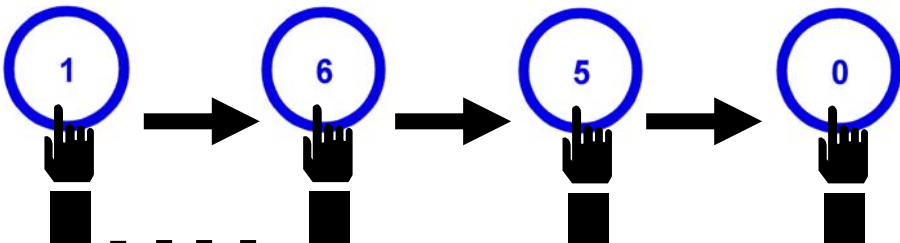
Komputer KFC-1 SMS jest dostarczany z domyślnym programem załadowanym do pamięci stałej. Pamięć stała zachowuje instrukcje smażenia produktów, więc informacje te nie są tracone w przypadku przepięcia lub braku zasilania.

W celu rozpoczęcia programowania należy upewnić się, że komputer po obu stronach jest WYŁĄCZONY i na obu ekranach wyświetlane jest **OFF** (Wył.). Aby przystąpić do programowania naciśnij przycisk **PROG SCAN** (przegląd programu). Po wyświetleniu na ekranie komunikatu **CODE** (kod) wpisz 1 6 5 0 w takiej kolejności, aby wejść w tryb programowania produktów. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dla określonych produktów (patrz Sekcja 2.2).

UWAGA: Produkty należy programować zgodnie z etykietami przycisków (np. *Extra Crispy* [Ekstra

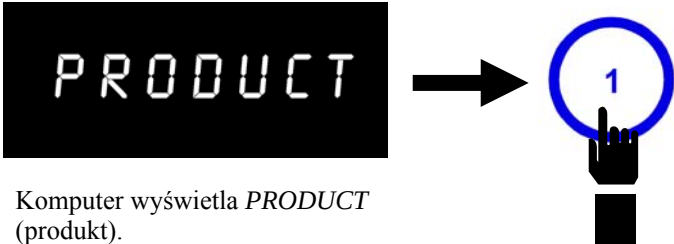
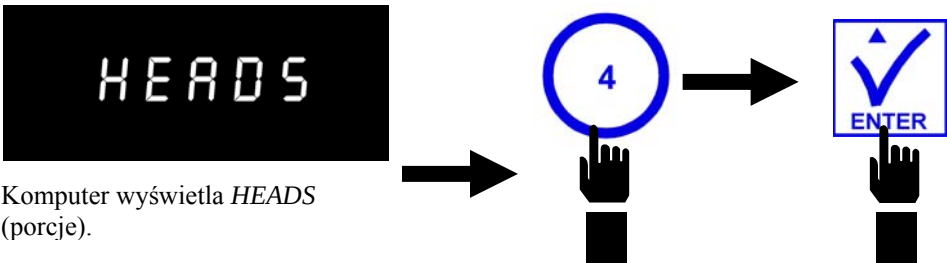
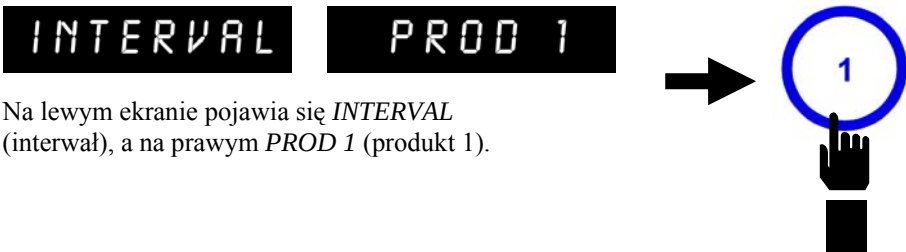
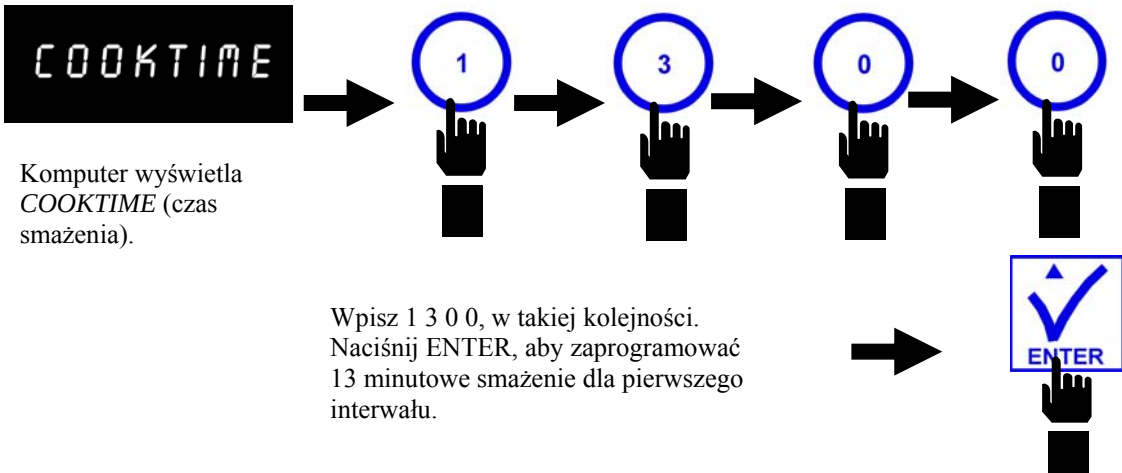
chrupiące][™] / *Hot & Spicy* [Ostre i pikantne]- "*Hand dropped* [Wrzucane ręcznie]": 

2.2 Programowanie komputera do wprowadzania produktów.

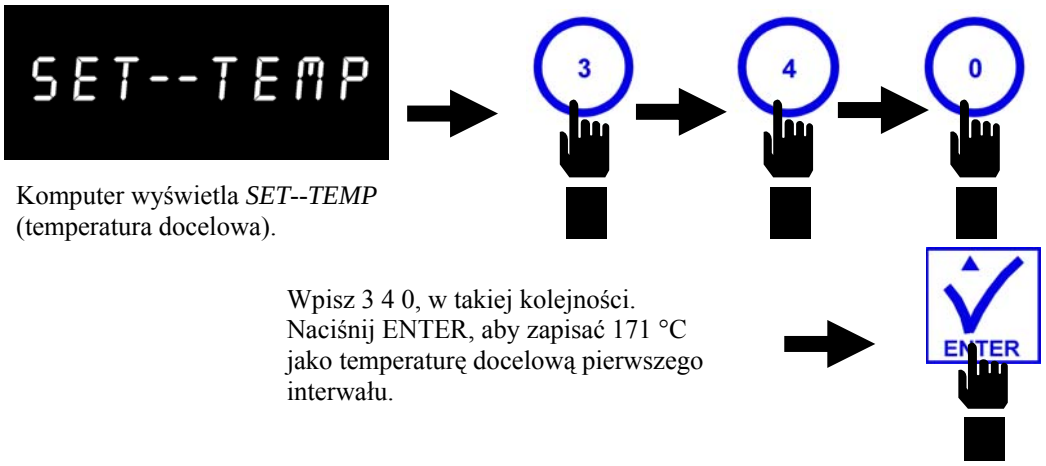
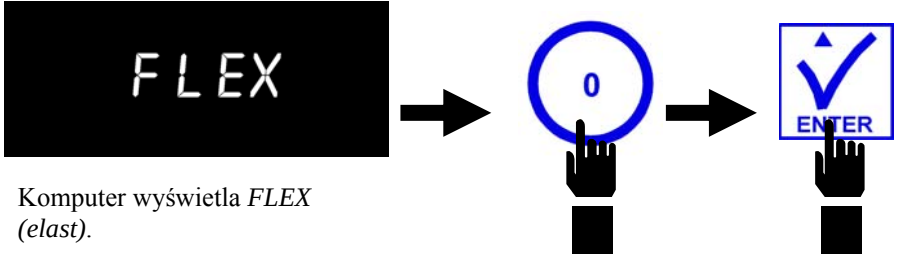
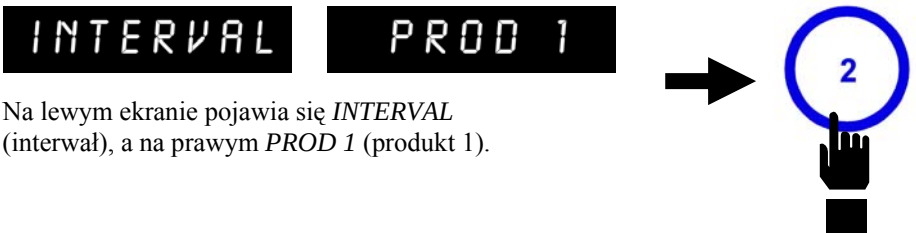
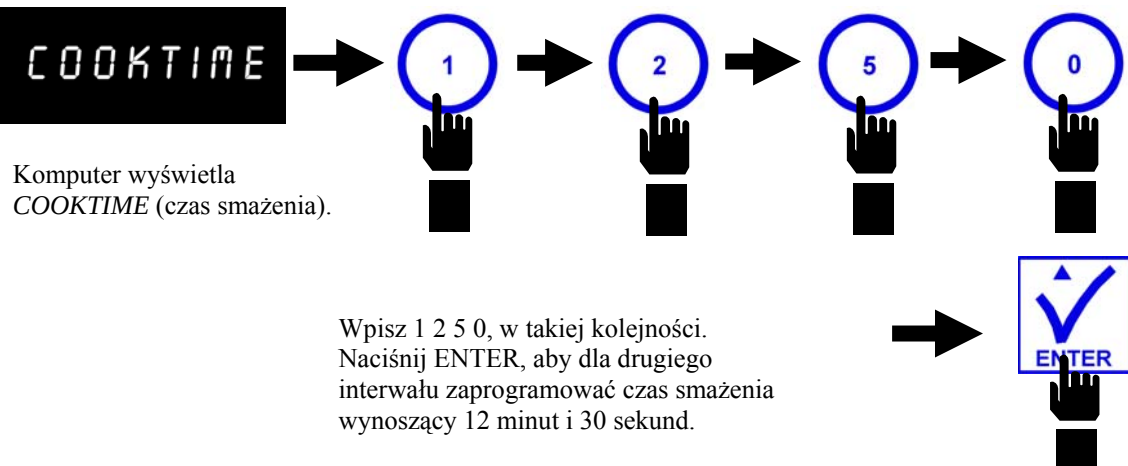
1	 Wciśnij wyłącznik zasilania ON/OFF (Wł./Wył.), aby wyłączyć komputer. Naciśnij przycisk PROG SCAN (przegląd programu), aby wpisać CODE (kod).  Na lewym ekranie pojawia się CODE (kod), a prawy jest pusty.
2	Wpisz kod nr: 1 6 5 0, w takiej kolejności.  Wraz z wpisywaniem kolejnych cyfr, w prawym wyświetlaczu będą pojawiały się kreski. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry można przystąpić do programowania produktu.

2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken

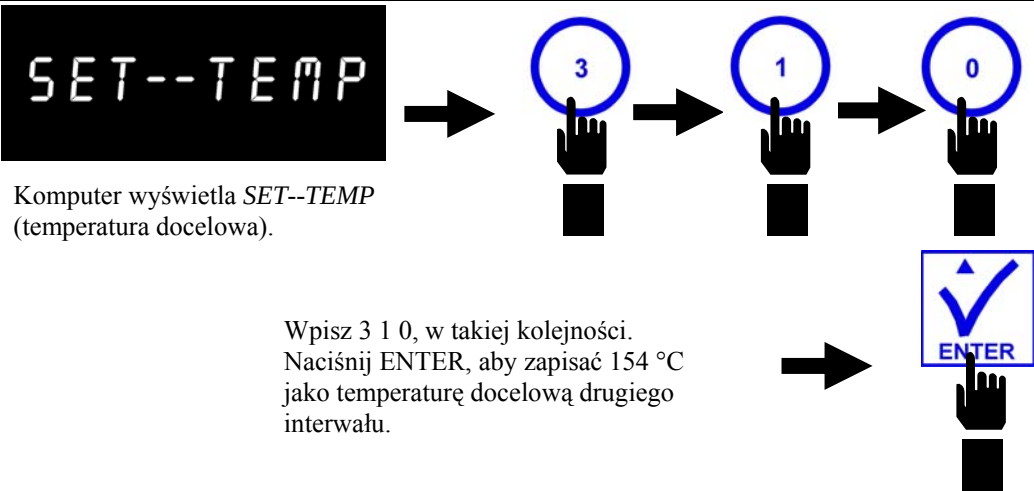
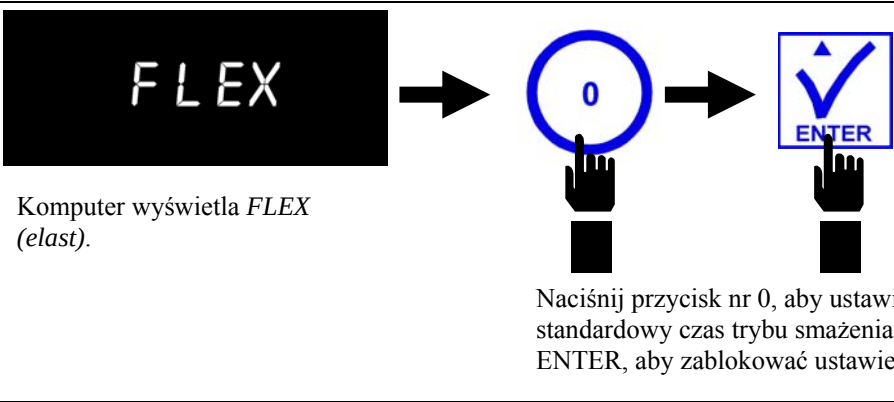
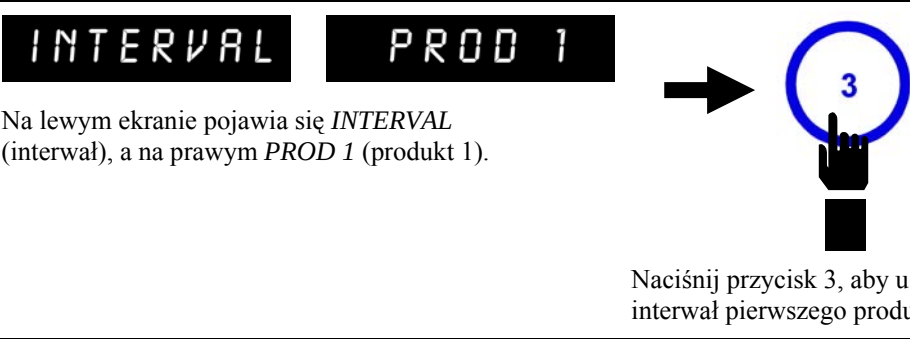
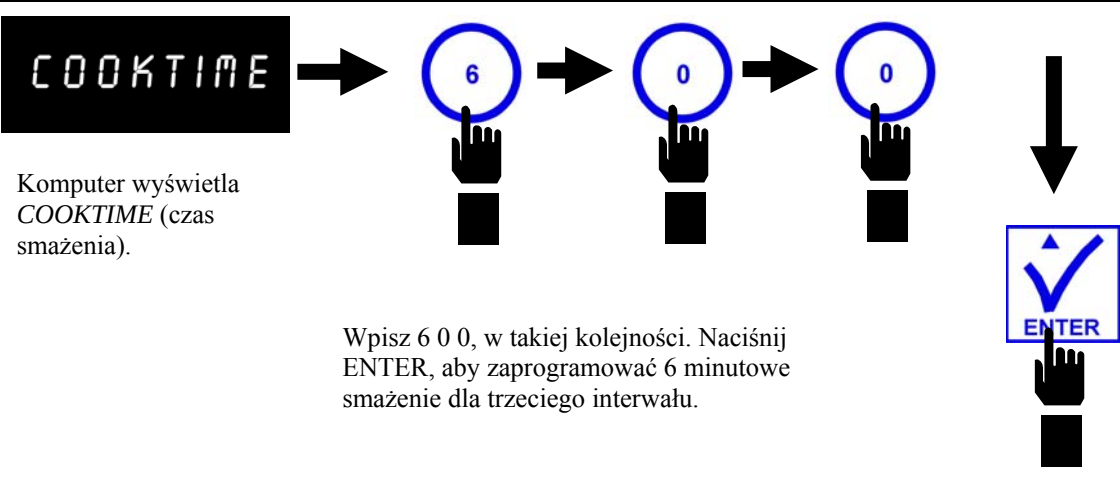
Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1	 Komputer wyświetla <i>PRODUCT</i> (produkt). Naciśnij przycisk nr 1 produktu.
2	 Komputer wyświetla <i>HEADS</i> (porcje). Naciśnij przycisk nr 4, aby ustawić liczbę porcji na "4". Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.
3	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 1</i> (produkt 1). Naciśnij przycisk nr. 1, aby ustawić 1 interwał pierwszego produktu.
4	 Komputer wyświetla <i>COOKTIME</i> (czas smażenia). Wpisz 1 3 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zaprogramować 13 minutowe smażenie dla pierwszego interwału.

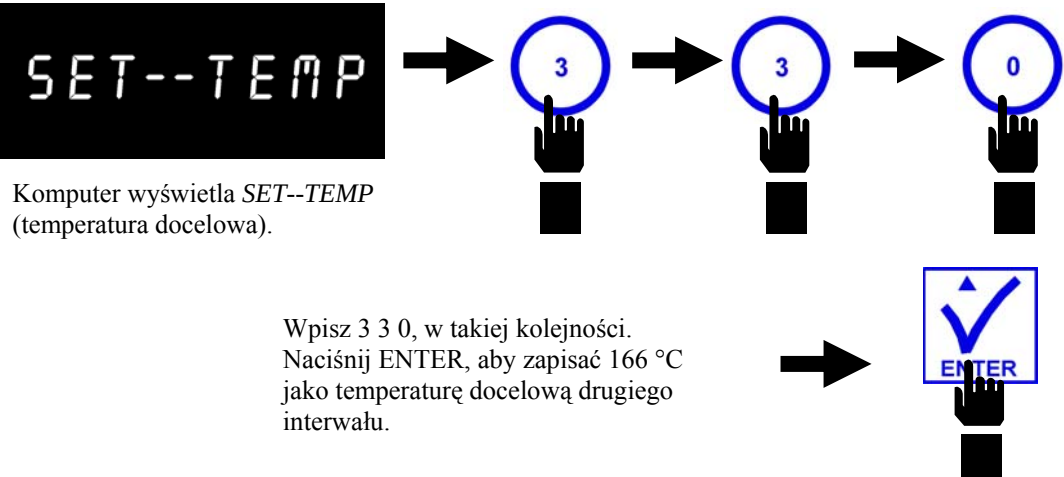
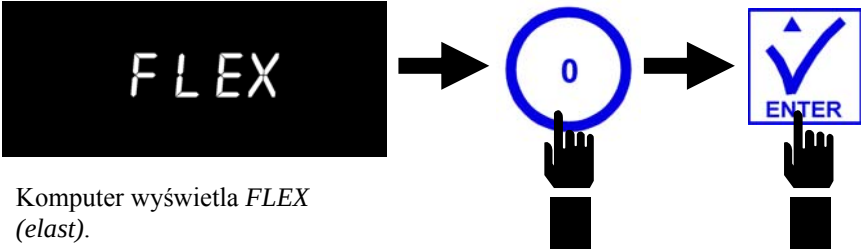
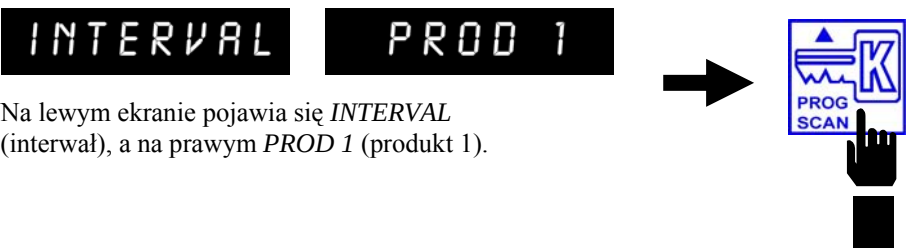
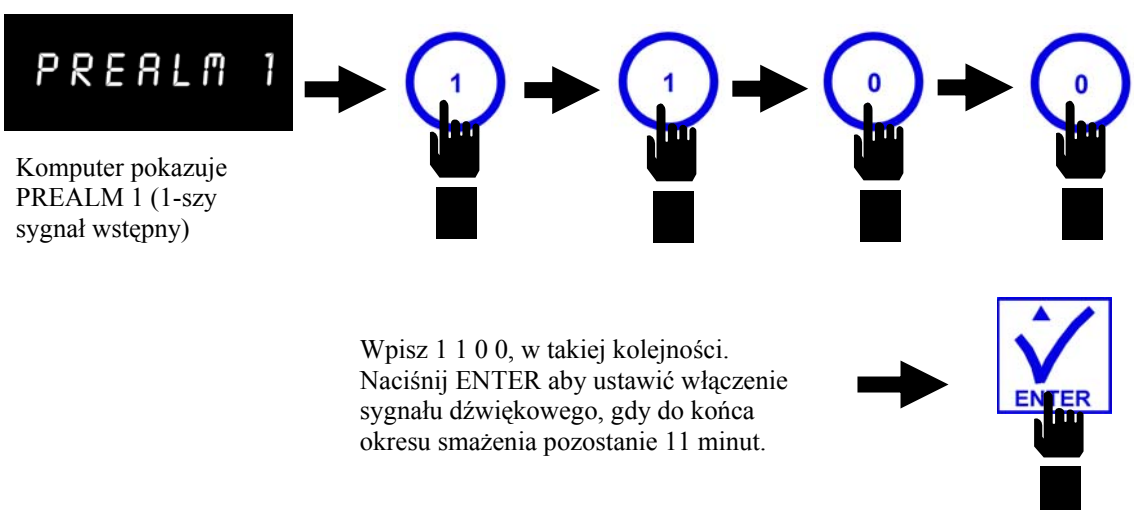
2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

5	 Komputer wyświetla <i>SET--TEMP</i> (temperatura docelowa). Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C jako temperaturę docelową pierwszego interwału.
6	 Komputer wyświetla <i>FLEX</i> (elast). Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić standardowy czas trybu smażenia. Naciśnij ENTER, aby zablokować ustawienie.
7	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 1</i> (produkt 1). Naciśnij przycisk 2, aby ustawić drugi interwał pierwszego produktu.
8	 Komputer wyświetla <i>COOKTIME</i> (czas smażenia). Wpisz 1 2 5 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby dla drugiego interwału zaprogramować czas smażenia wynoszący 12 minut i 30 sekund.

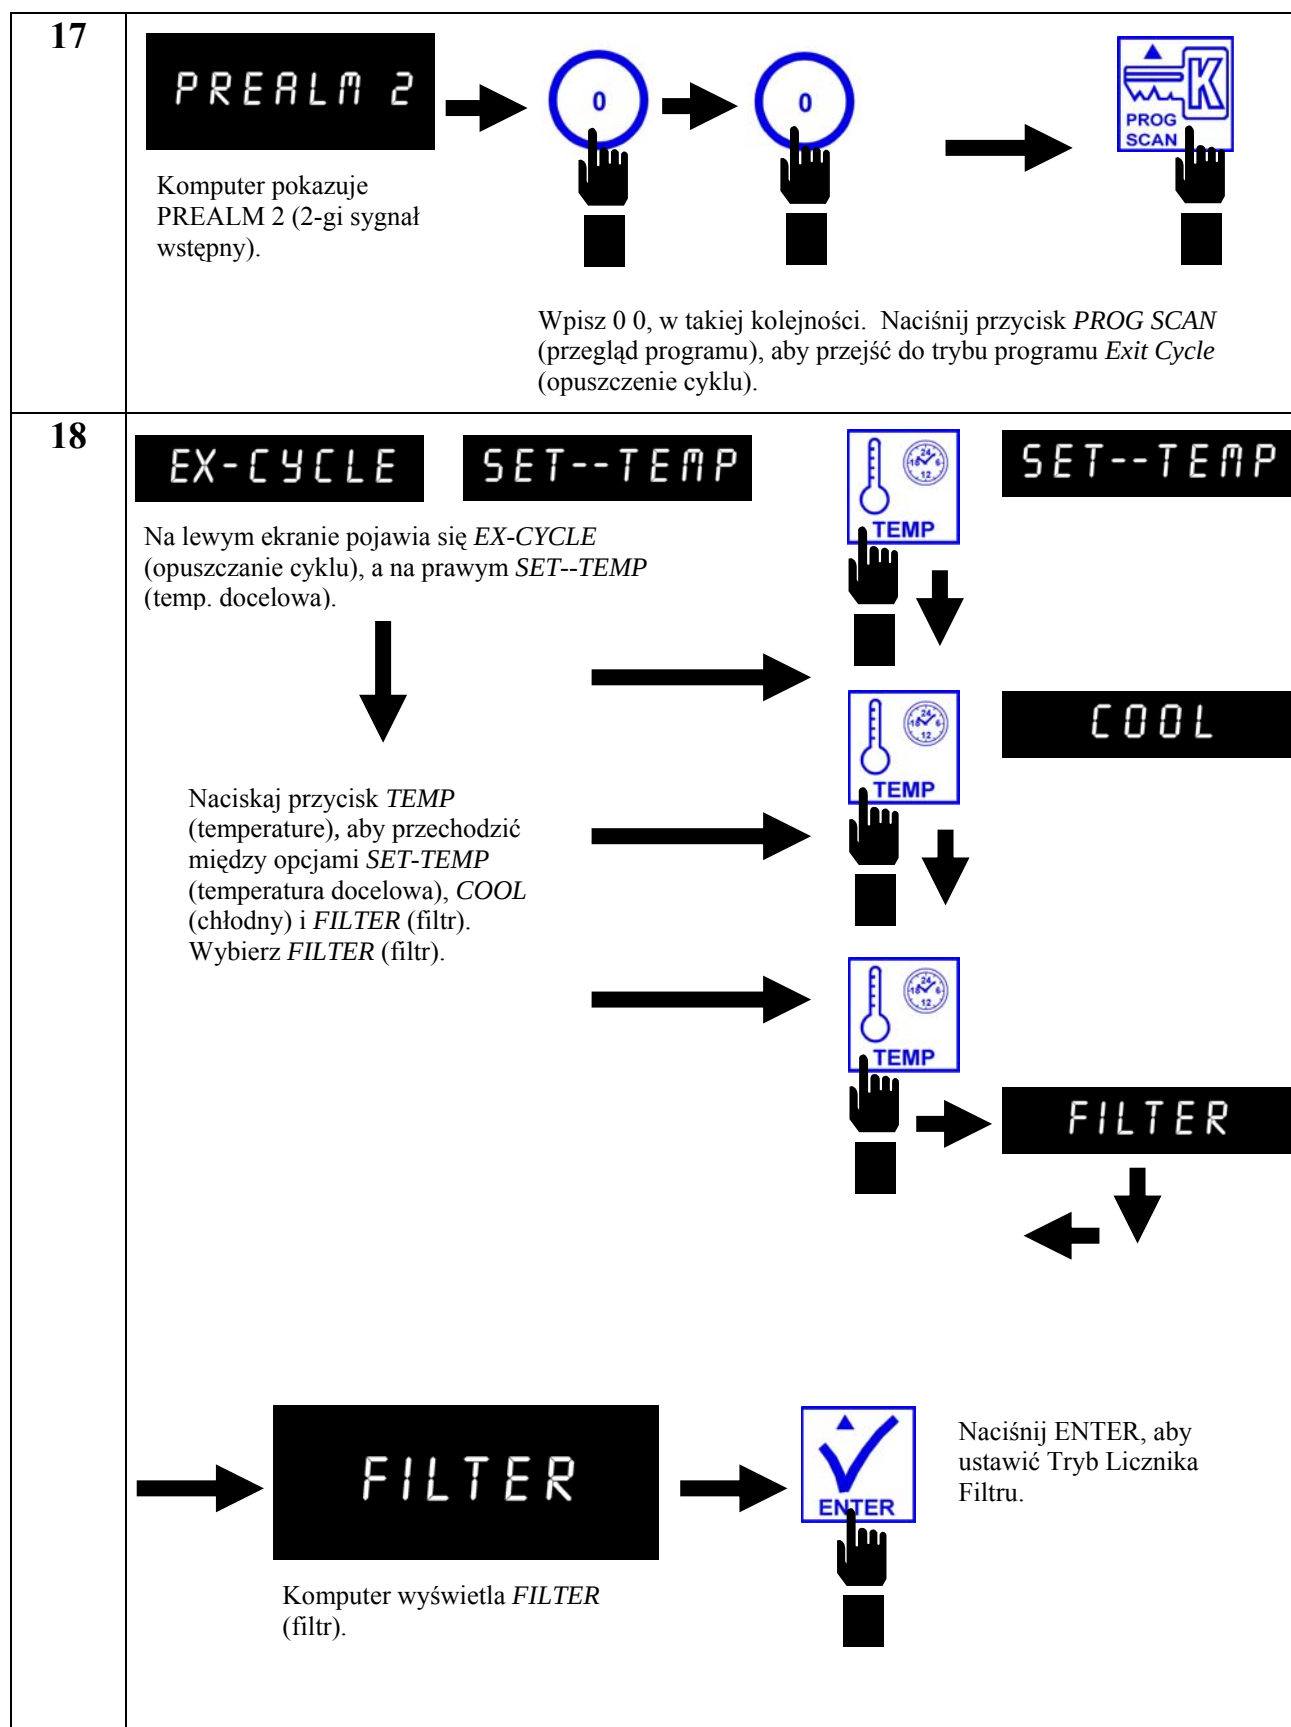
2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

9	 Komputer wyświetla <i>SET--TEMP</i> (temperatura docelowa). Wpisz 3 1 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać 154 °C jako temperaturę docelową drugiego interwału.
10	 Komputer wyświetla <i>FLEX</i> (elast). Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić standardowy czas trybu smażenia. Naciśnij ENTER, aby zablokować ustawienie.
11	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 1</i> (produkt 1). Naciśnij przycisk 3, aby ustawić trzeci interwał pierwszego produktu.
12	 Komputer wyświetla <i>COOKTIME</i> (czas smażenia). Wpisz 6 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zaprogramować 6 minutowe smażenie dla trzeciego interwału.

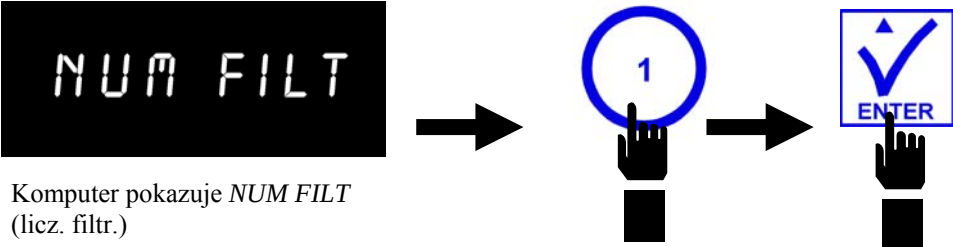
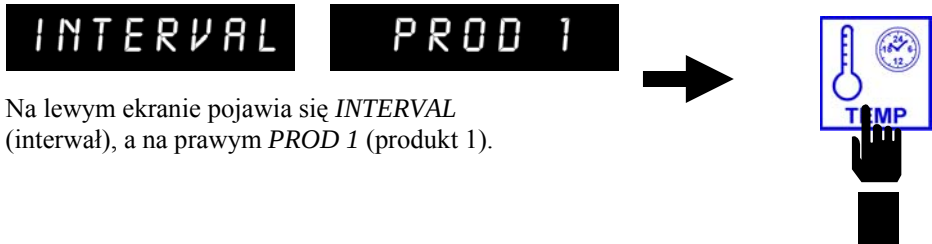
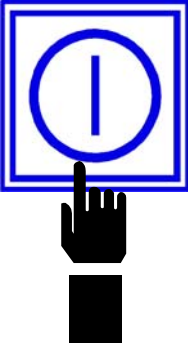
2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

13	 Komputer wyświetla <i>SET--TEMP</i> (temperatura docelowa). Wpisz 3 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać 166 °C jako temperaturę docelową drugiego interwału.
14	 Komputer wyświetla <i>FLEX</i> (elast). Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić standardowy czas trybu smażenia. Naciśnij ENTER, aby zablokować ustawienie.
15	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 1</i> (produkt 1). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.
16	 Komputer pokazuje <i>PREALM 1</i> (1-szy sygnał wstępny) Wpisz 1 1 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia pozostanie 11 minut.

2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

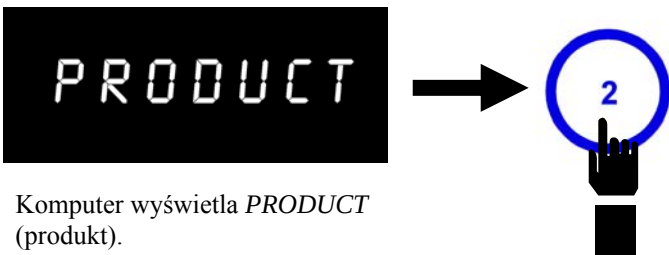
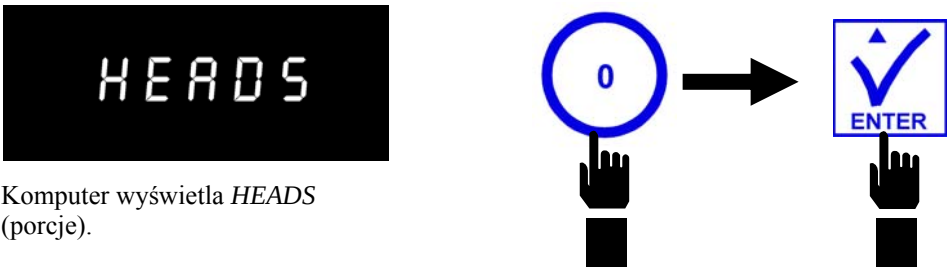
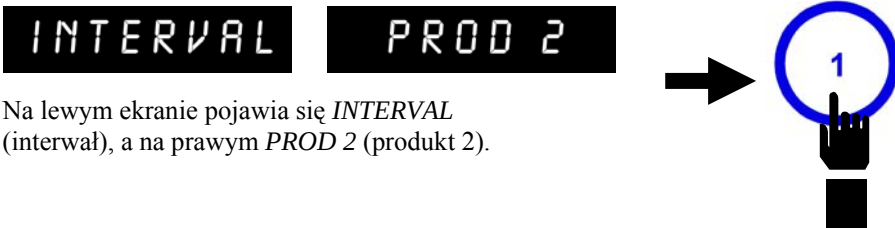
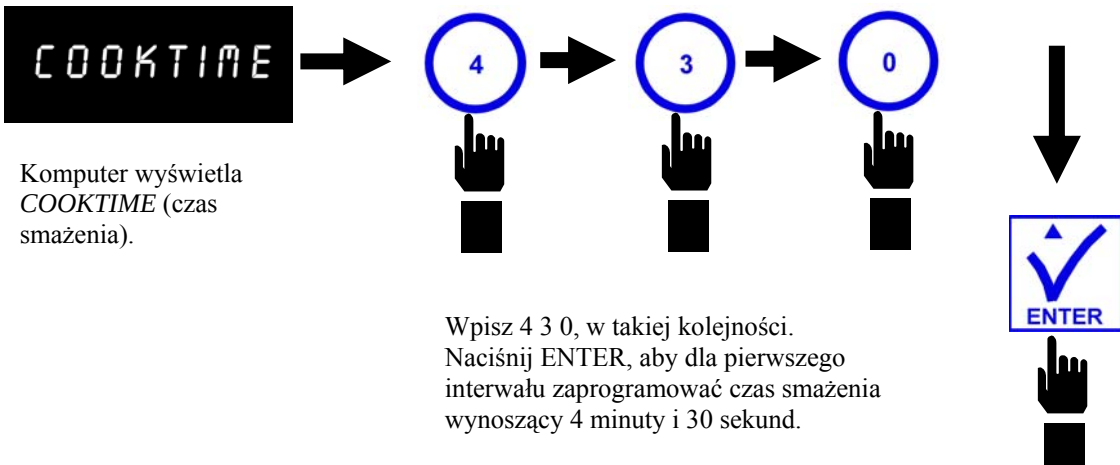


2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

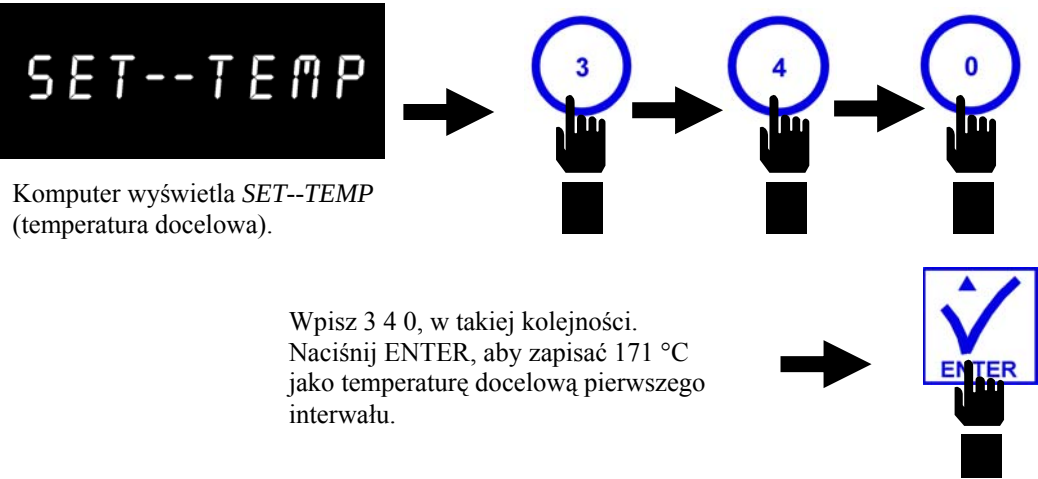
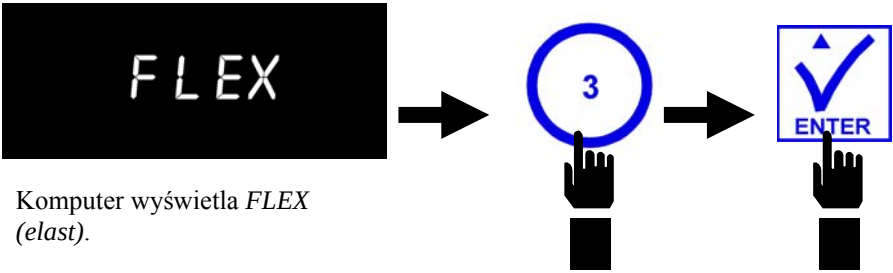
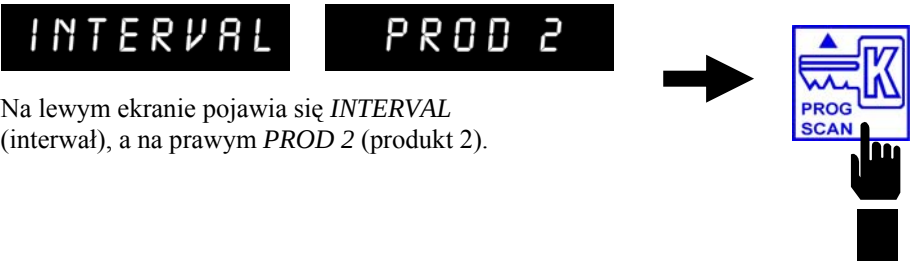
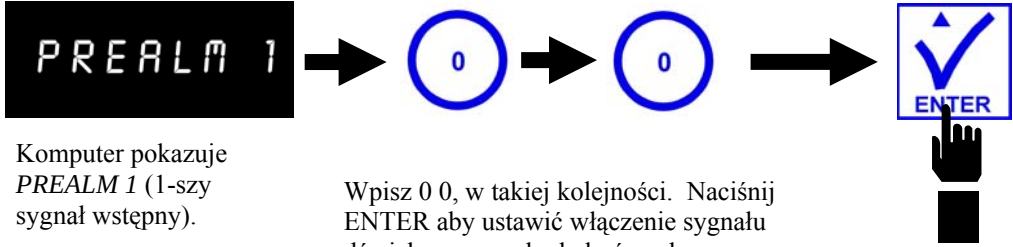
19	 Komputer pokazuje <i>NUM FILT</i> (licz. filtr.) Naciśnij przycisk nr 1, aby wybrać tryb wyłączności filtru "1". Naciśnij ENTER, aby ustawić tryb wyłączności filtru "1".
20	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 1</i> (produkt 1). Naciśnij przycisk <i>TEMP</i> (temperatura), aby zakończyć programowanie produktu nr 1.
21	 Naciśnij przycisk <i>ON/OFF</i> (Wł./Wył.), aby wyjść z trybu programowania.

2.2.2 Programowanie produktu Colonel's Crispy Strips

Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2.

1	 Komputer wyświetla <i>PRODUCT</i> (produkt). Naciśnij przycisk produktu nr 2.
2	 Komputer wyświetla <i>HEADS</i> (porcje). Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0". Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.
3	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 2</i> (produkt 2). Naciśnij przycisk 1, aby ustawić pierwszy interwał drugiego produktu.
4	 Komputer wyświetla <i>COOKTIME</i> (czas smażenia). Wpisz 4 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby dla pierwszego interwału zaprogramować czas smażenia wynoszący 4 minuty i 30 sekund.

2.2.2 Programowanie produktu Colonel's Crispy Strips (ciąg dalszy)

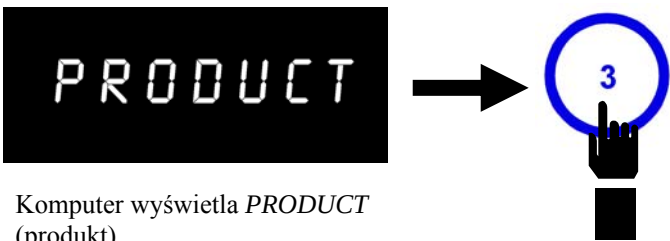
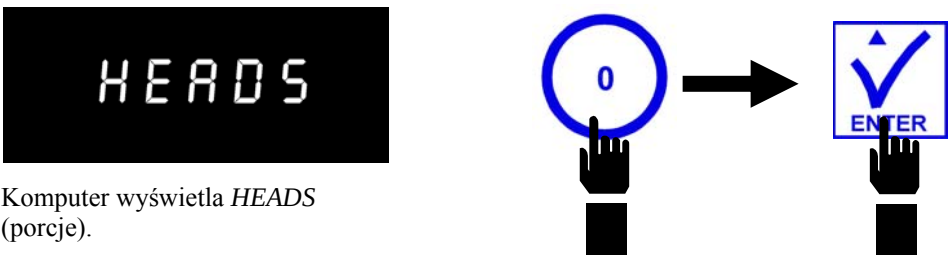
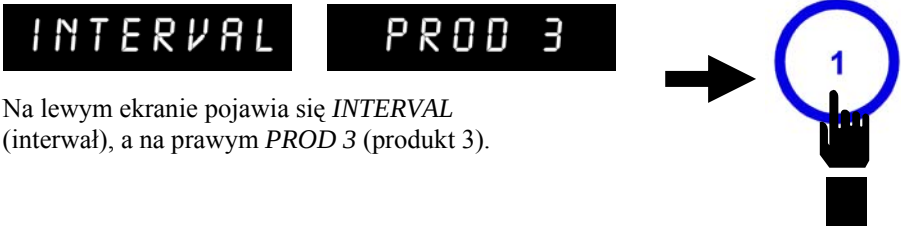
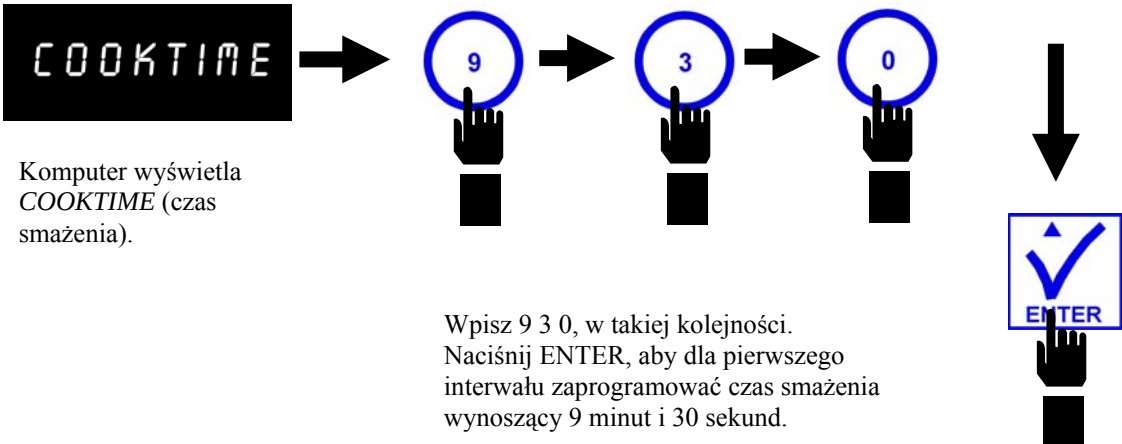
5	 Komputer wyświetla <i>SET--TEMP</i> (temperatura docelowa). Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C jako temperaturę docelową pierwszego interwału.
6	 Komputer wyświetla <i>FLEX</i> (<i>elast</i>). Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER, aby zablokować ustawienie.
7	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 2</i> (produkt 2). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.
8	 Komputer pokazuje <i>PREALM 1</i> (1-szy sygnał wstępny). Wpisz 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia pozostanie zero minut.

2.2.2 Programowanie produktu Colonel's Crispy Strips (ciąg dalszy)

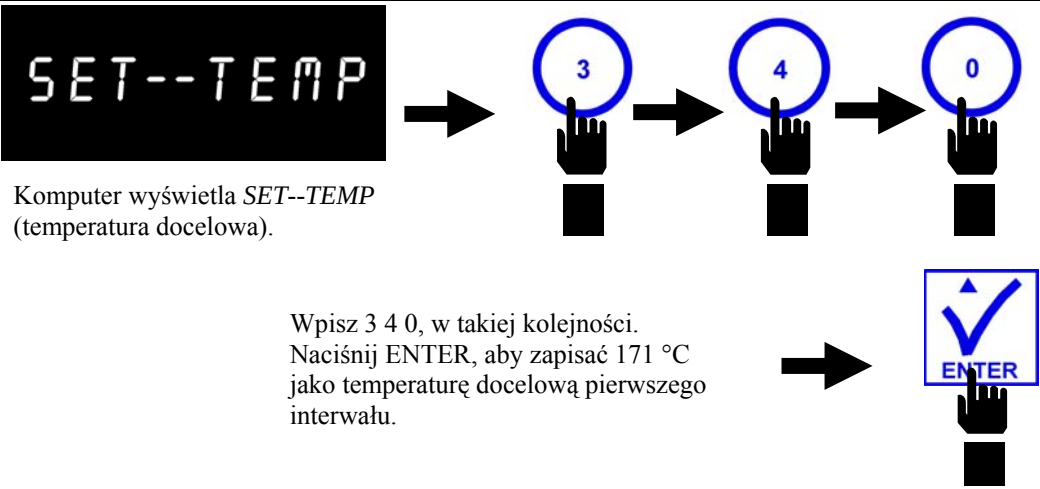
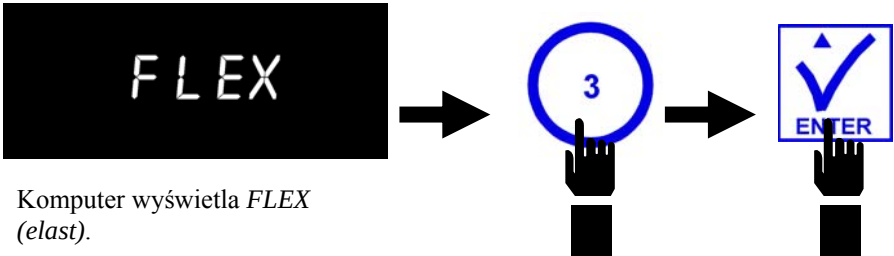
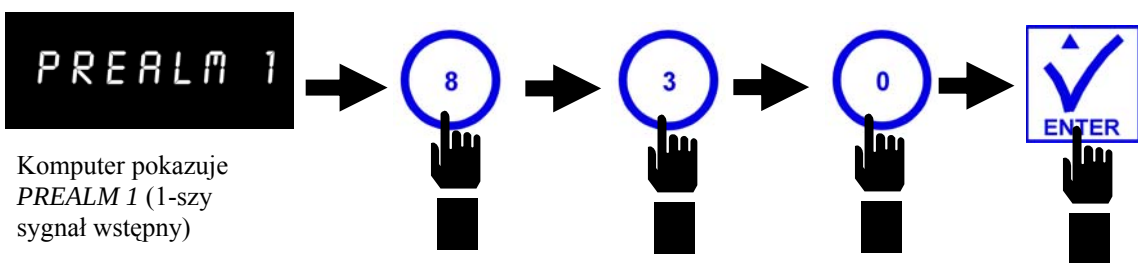
9	Komputer pokazuje <i>PREALM 2</i> (2-gi sygnał wstępny) Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu programu <i>Exit Cycle</i> (opuszczenie cyklu).
10	Na lewym ekranie pojawia się <i>EX-CYCLE</i> (opuszczanie cyklu), a na prawym <i>SET--TEMP</i> (temp. docelowa). Naciśnij przycisk <i>ENTER</i>, aby zapisać domyślne ustawienie <i>SET-TEMP</i> (temperatury docelowej).
11	Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 2</i> (produkt 2). Naciśnij przycisk <i>TEMP</i> (temperatura), aby zakończyć programowanie produktu nr 2.
12	Naciśnij przycisk <i>ON/OFF</i> (Wł./Wył.), aby wyjść z trybu programowania.

2.2.3 Programowanie produktu Hot Wings/Hot BBQ Wings

Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1	 Komputer wyświetla <i>PRODUCT</i> (produkt). Naciśnij przycisk produktu nr 3.
2	 Komputer wyświetla <i>HEADS</i> (porcje). Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0". Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.
3	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 3</i> (produkt 3). Naciśnij przycisk 1, aby ustawić pierwszy interwał trzeciego produktu.
4	 Komputer wyświetla <i>COOKTIME</i> (czas smażenia). Wpisz 9 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby dla pierwszego interwału zaprogramować czas smażenia wynoszący 9 minut i 30 sekund.

2.2.3 Programowanie produktu Hot Wings/Hot BBQ Wings (ciąg dalszy)

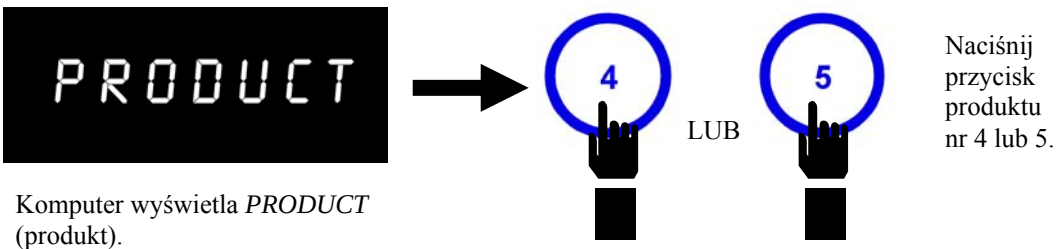
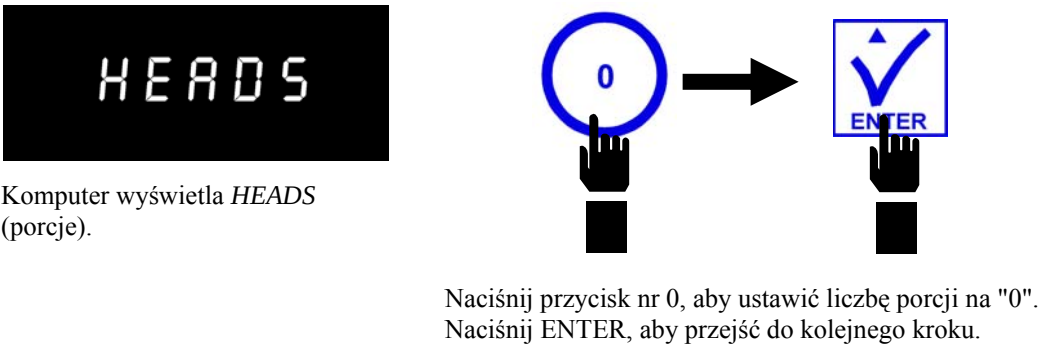
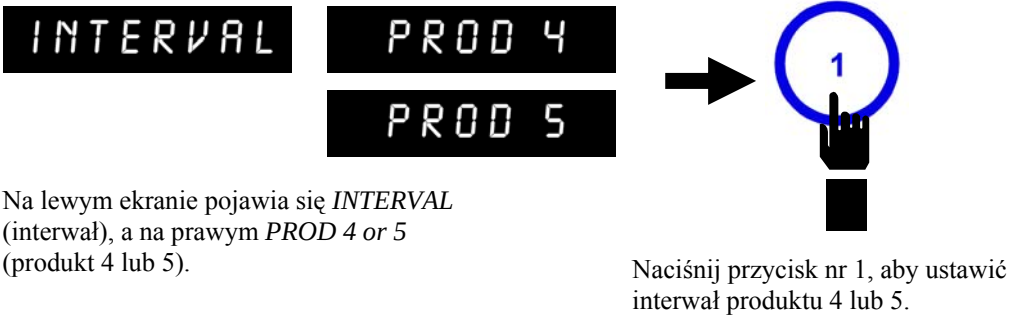
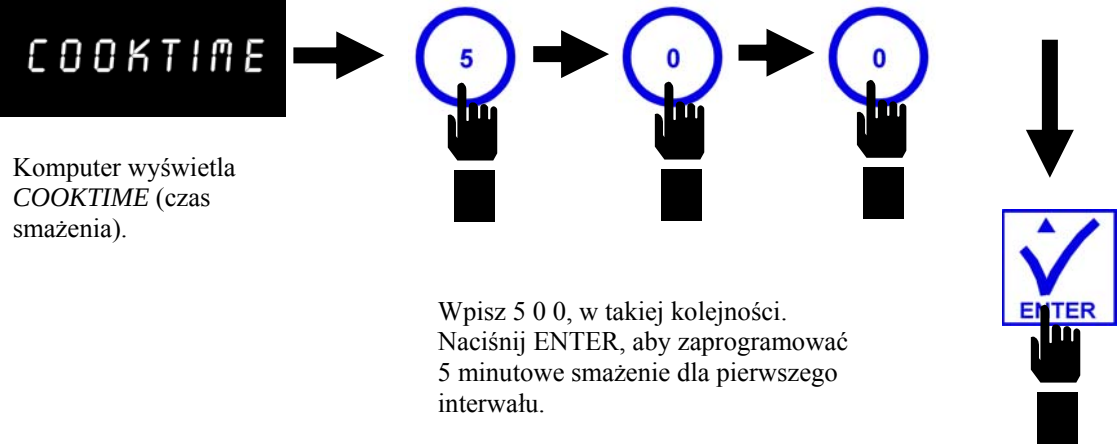
5	 Komputer wyświetla <i>SET--TEMP</i> (temperatura docelowa). Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C jako temperaturę docelową pierwszego interwału.
6	 Komputer wyświetla <i>FLEX</i> (elast). Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER, aby zablokować ustawienie.
7	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 3</i> (produkt 3). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przeгляд programu), aby przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.
8	 Komputer pokazuje <i>PREALM 1</i> (1-szy sygnał wstępny) Wpisz 8 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia pozostanie 8 minut i 30 sekund.

2.2.3 Programowanie produktu Hot Wings/Hot BBQ Wings (ciąg dalszy)

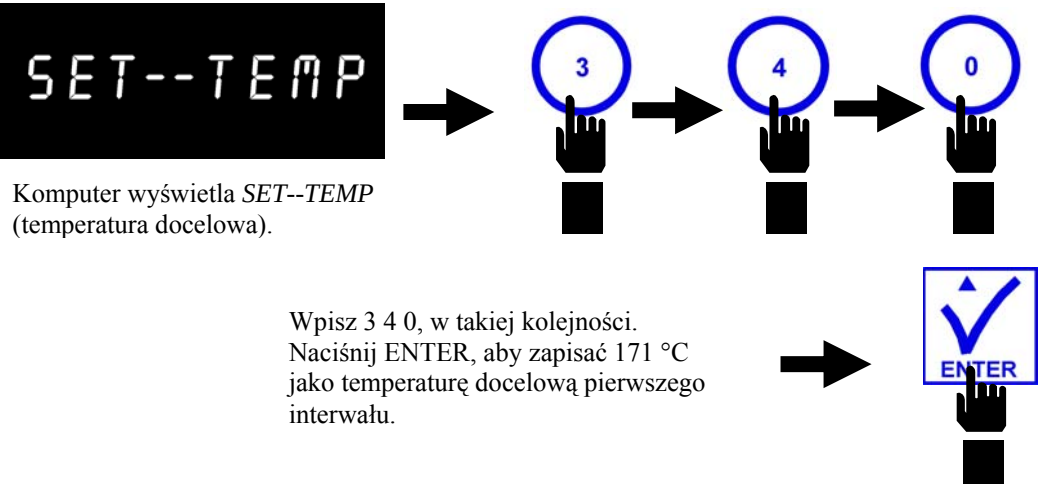
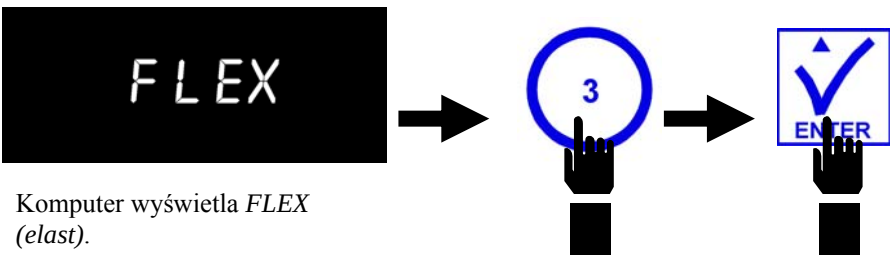
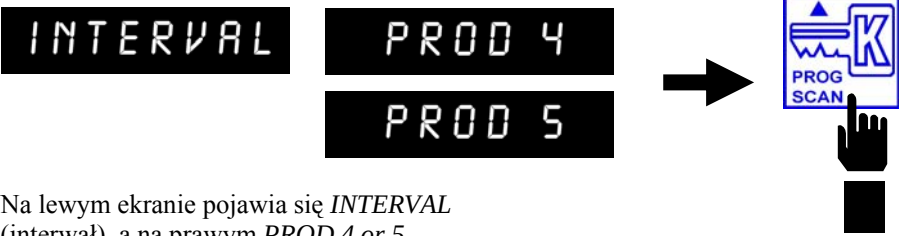
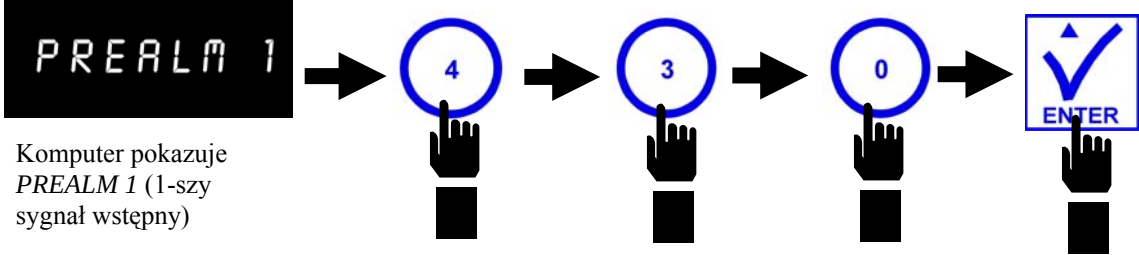
9	Komputer pokazuje <i>PREALM 2</i> (2-gi sygnał wstępny) Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu programu <i>Exit Cycle</i> (opuszczenie cyklu).
10	Na lewym ekranie pojawia się <i>EX-CYCLE</i> (opuszczanie cyklu), a na prawym <i>SET--TEMP</i> (temp. docelowa). Naciśnij przycisk <i>ENTER</i>, aby zapisać domyślne ustawienie <i>SET-TEMP</i> (temperatury docelowej).
11	Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 3</i> (produkt 3). Naciśnij przycisk <i>TEMP</i> (temperatura), aby zakończyć programowanie produktu nr 3.
12	Naciśnij przycisk <i>ON/OFF</i> (Wł./Wył.), aby wyjść z trybu programowania.

2.2.4 Programowanie produktu Potato Wedges

Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1	 Komputer wyświetla <i>PRODUCT</i> (produkt). Naciśnij przycisk produktu nr 4 lub 5.
2	 Komputer wyświetla <i>HEADS</i> (porcje). Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0". Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.
3	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 4</i> or <i>5</i> (produkt 4 lub 5). Naciśnij przycisk nr 1, aby ustawić interwał produktu 4 lub 5.
4	 Komputer wyświetla <i>COOKTIME</i> (czas smażenia). Wpisz 5 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zaprogramować 5 minutowe smażenie dla pierwszego interwału.

2.2.4 Programowanie produktu Potato Wedges (ciąg dalszy)

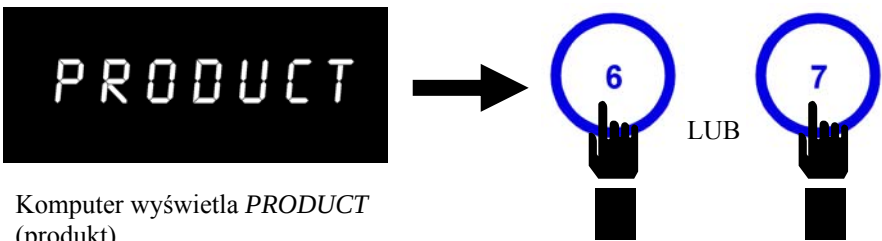
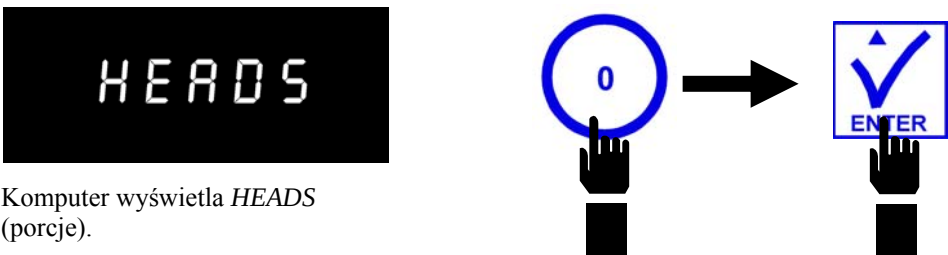
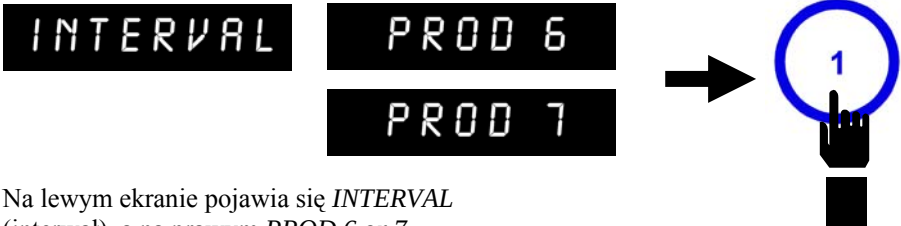
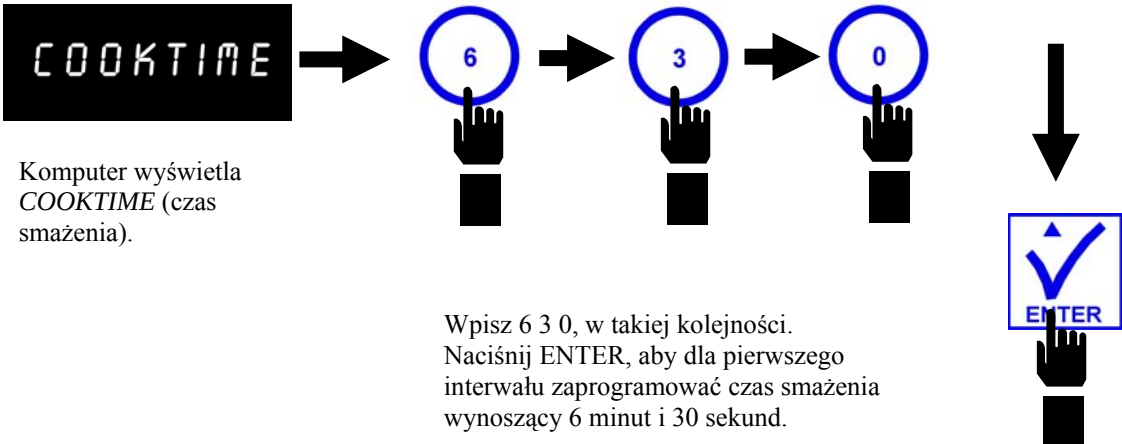
5	 Komputer wyświetla <i>SET--TEMP</i> (temperatura docelowa). Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C jako temperaturę docelową pierwszego interwału.
6	 Komputer wyświetla <i>FLEX</i> (elast). Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER, aby zablokować ustawienie.
7	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 4</i> or <i>5</i> (produkt 4 lub 5). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.
8	 Komputer pokazuje <i>PREALM 1</i> (1-szy sygnał wstępny) Wpisz 4 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia pozostanie 4 minuty i 30 sekund.

2.2.4 Programowanie produktu Potato Wedges (ciąg dalszy)

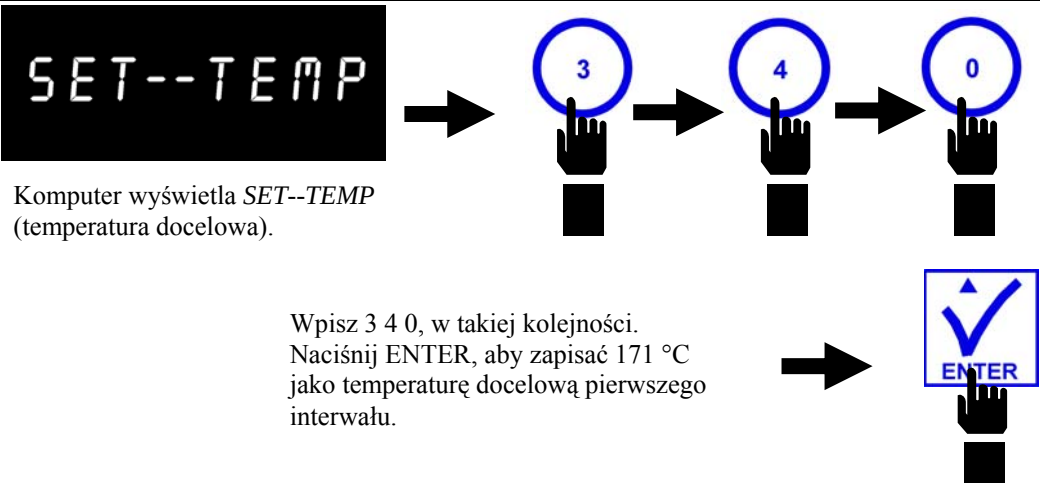
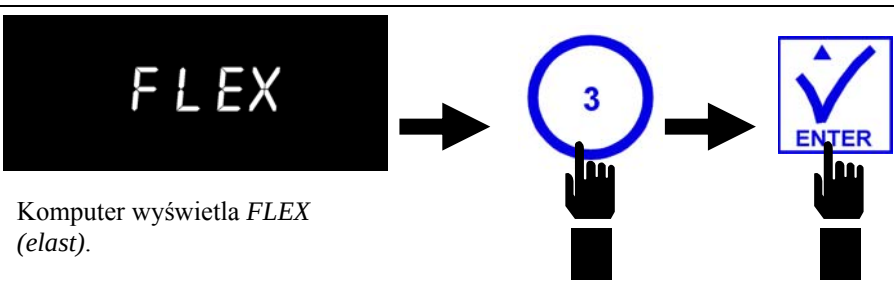
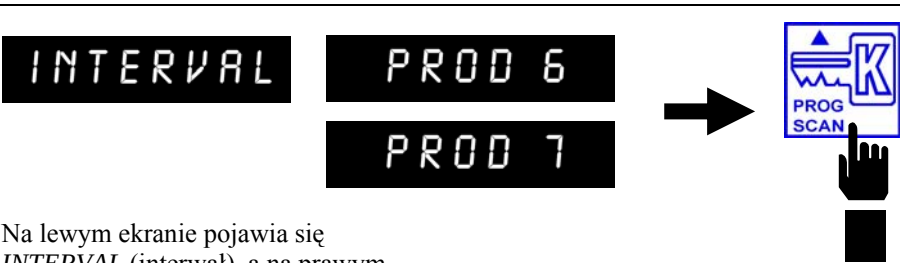
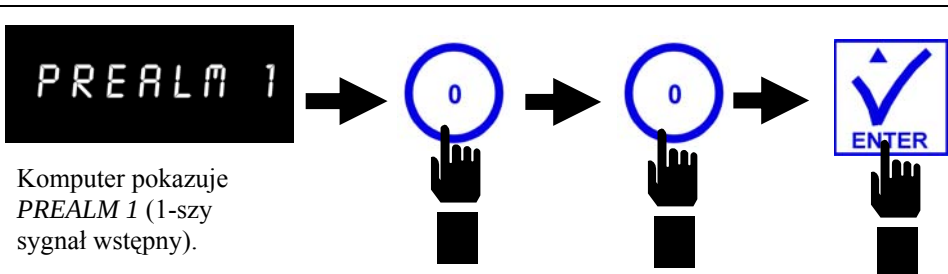
9	PREALM 2 Komputer pokazuje <i>PREALM 2</i> (2-gi sygnał wstępny). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu programu <i>Exit Cycle</i> (opuszczenie cyklu).
10	EX-CYCLE SET--TEMP Na lewym ekranie pojawia się <i>EX-CYCLE</i> (opuszczanie cyklu), a na prawym <i>SET--TEMP</i> (temp. docelowa). Naciśnij przycisk <i>ENTER</i>, aby zapisać domyślne ustawienie <i>SET--TEMP</i> (temperatury docelowej).
11	INTERVAL PROD 4 PROD 5 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 4 or 5</i> (produkt 4 lub 5). Naciśnij przycisk <i>TEMP</i> (temperatura), aby zakończyć programowanie produktu nr 4 lub 5.
12	Naciśnij przycisk <i>ON/OFF</i> (Wł./Wył.), aby wyjść z trybu programowania.

2.2.5 Programowanie dla kanapek/filetów

Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1	 Komputer wyświetla <i>PRODUCT</i> (produkt). Naciśnij przycisk produktu nr 6 lub 7.
2	 Komputer wyświetla <i>HEADS</i> (porcje). Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0". Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.
3	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 6</i> or <i>7</i> (produkt 6 lub 7). Naciśnij przycisk nr 1, aby ustawić pierwszy interwał produktu nr 6 lub 7.
4	 Komputer wyświetla <i>COOKTIME</i> (czas smażenia). Wpisz 6 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby dla pierwszego interwału zaprogramować czas smażenia wynoszący 6 minut i 30 sekund.

2.2.5 Programowanie dla kanapek/filetów (ciąg dalszy)

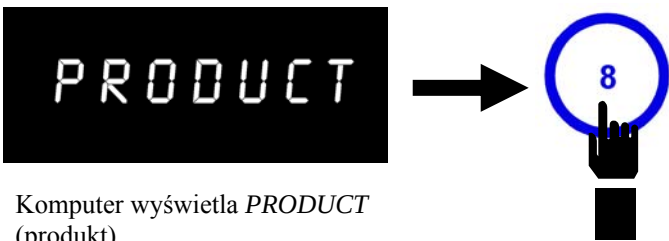
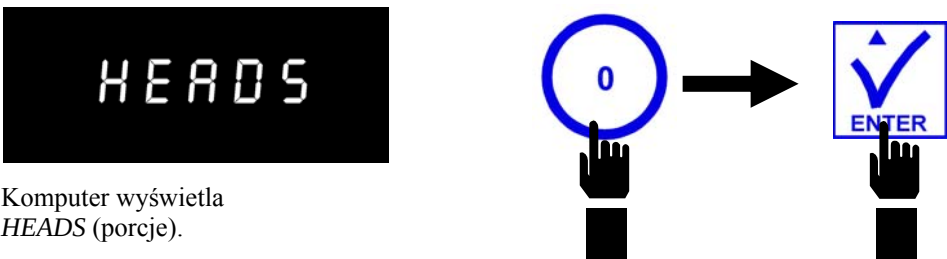
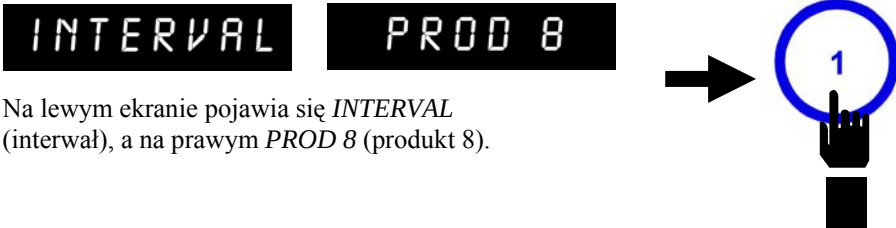
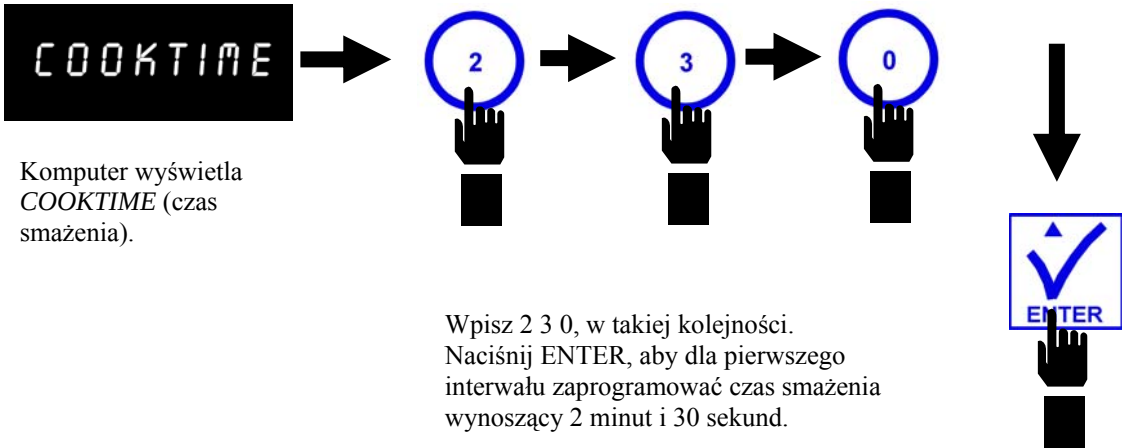
5	 Komputer wyświetla <i>SET--TEMP</i> (temperatura docelowa). Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C jako temperaturę docelową pierwszego interwału.
6	 Komputer wyświetla <i>FLEX</i> (elast). Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER, aby zablokować ustawienie.
7	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 6</i> or <i>7</i> (produkt 6 lub 7). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.
8	 Komputer pokazuje <i>PREALM 1</i> (1-szy sygnał wstępny). Wpisz 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia pozostanie zero minut.

2.2.5 Programowanie dla kanapek/filetów (ciąg dalszy)

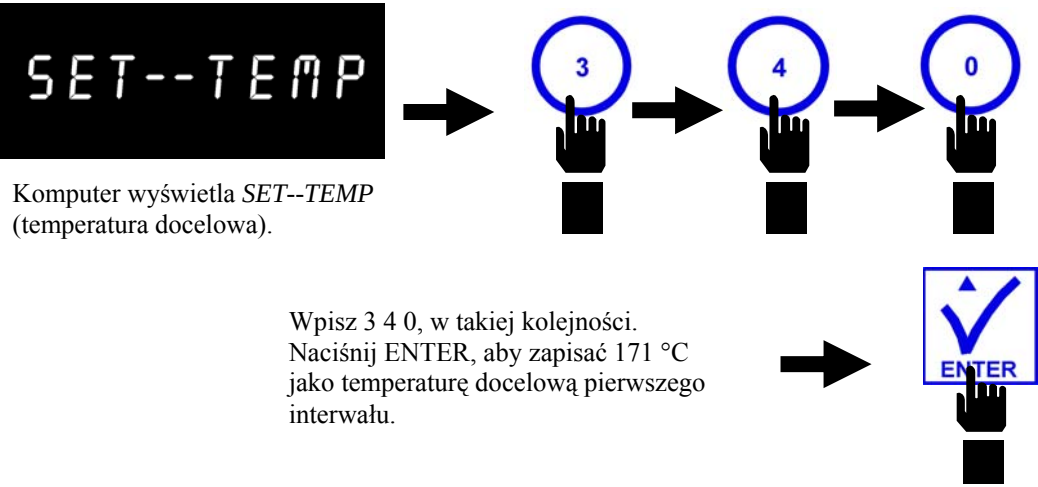
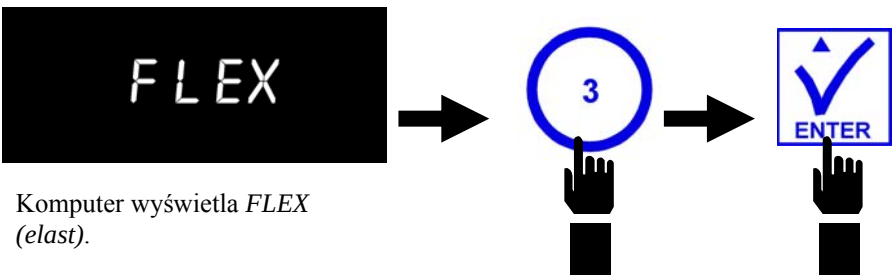
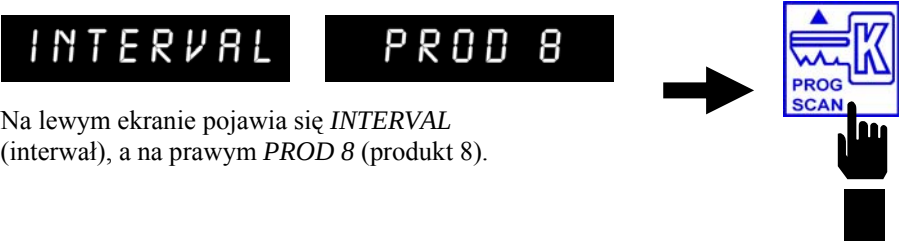
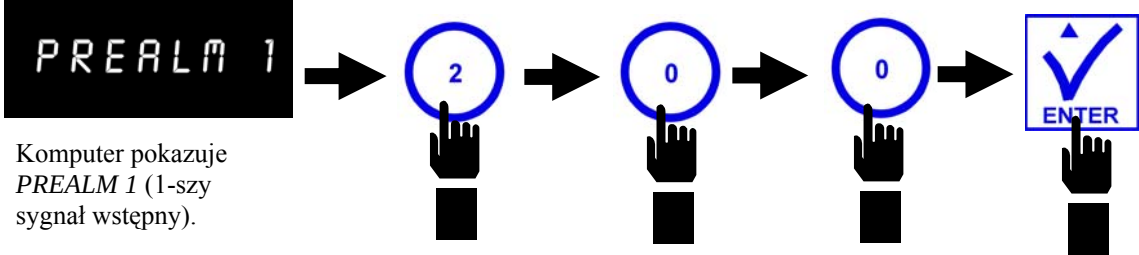
9	Komputer pokazuje <i>PREALM 2</i> (2-gi sygnał wstępny). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu programu <i>Exit Cycle</i> (opuszczenie cyklu).
10	Na lewym ekranie pojawia się <i>EX-CYCLE</i> (opuszczanie cyklu), a na prawym <i>SET--TEMP</i> (temp. docelowa). Naciśnij przycisk <i>ENTER</i>, aby zapisać domyślne ustawienie <i>SET--TEMP</i> (temperatury docelowej).
11	Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 6</i> or <i>7</i> (produkt 6 lub 7). Naciśnij przycisk <i>TEMP</i> (temperatura), aby zakończyć programowanie produktu nr 6 lub 7.
12	Naciśnij przycisk <i>ON/OFF</i> (Wł./Wył.), aby wyjść z trybu programowania.

2.2.6 Programowanie produktu Popcorn Chicken

Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1	 Komputer wyświetla <i>PRODUCT</i> (produkt). Naciśnij przycisk produktu nr 8.
2	 Komputer wyświetla <i>HEADS</i> (porcje). Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0". Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.
3	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 8</i> (produkt 8). Naciśnij przycisk nr 1, aby ustawić pierwszy interwał ósmego produktu.
4	 Komputer wyświetla <i>COOKTIME</i> (czas smażenia). Wpisz 2 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby dla pierwszego interwału zaprogramować czas smażenia wynoszący 2 minut i 30 sekund.

2.2.6 Programowanie produktu Popcorn Chicken (ciąg dalszy)

5	 Komputer wyświetla <i>SET--TEMP</i> (temperatura docelowa). Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C jako temperaturę docelową pierwszego interwału.
6	 Komputer wyświetla <i>FLEX</i> (elast). Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER, aby zablokować ustawienie.
7	 Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 8</i> (produkt 8). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.
8	 Komputer pokazuje <i>PREALM 1</i> (1-szy sygnał wstępny). Wpisz 2 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia pozostaną 2 minuty.

2.2.6 Programowanie produktu Popcorn Chicken (ciąg dalszy)

9	Komputer pokazuje <i>PREALM 2</i> (2-gi sygnał wstępny). Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby przejść do trybu programu <i>Exit Cycle</i> (opuszczenie cyklu).
10	Na lewym ekranie pojawia się <i>EX-CYCLE</i> (opuszczanie cyklu), a na prawym <i>SET--TEMP</i> (temp. docelowa). Naciśnij przycisk <i>ENTER</i>, aby zapisać domyślne ustawienie <i>SET--TEMP</i> (temperatury docelowej).
11	Na lewym ekranie pojawia się <i>INTERVAL</i> (interwał), a na prawym <i>PROD 8</i> (produkt 8). Naciśnij przycisk <i>TEMP</i> (temperatura), aby zakończyć programowanie produktu nr 8.
12	Naciśnij przycisk <i>ON/OFF</i> (Wł./Wył.), aby wyjść z trybu programowania.

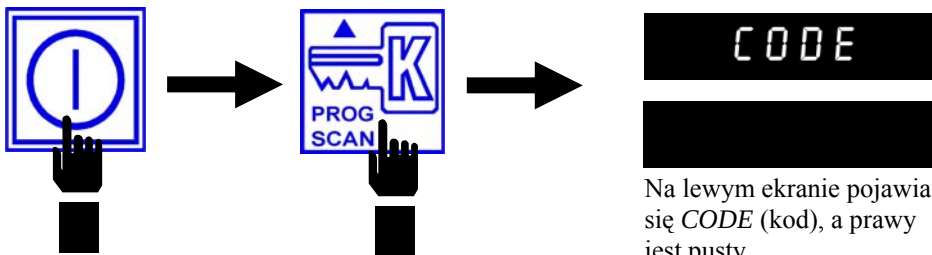
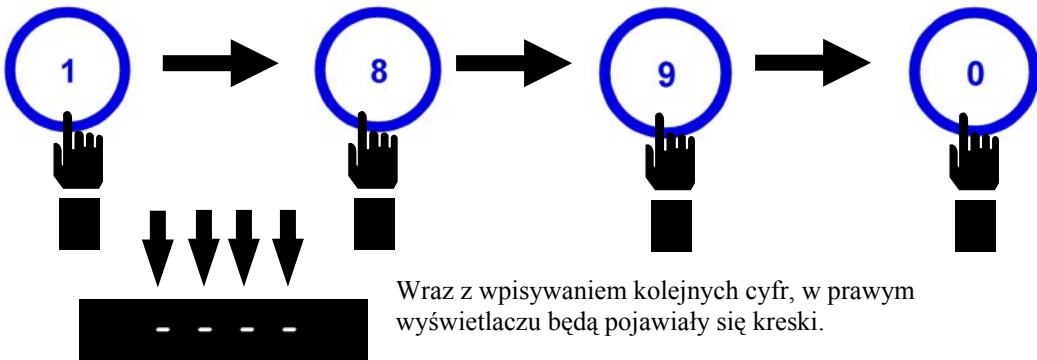
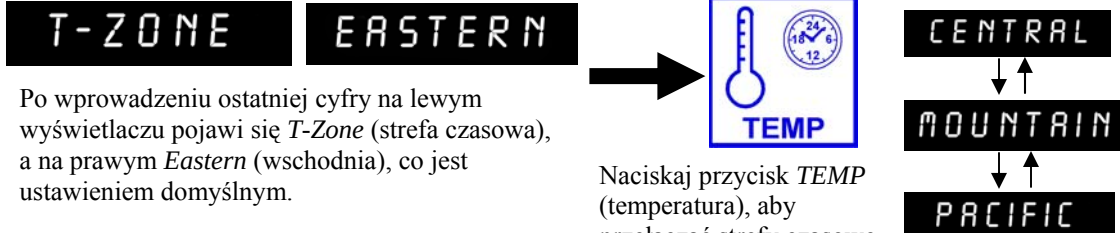
KOMPUTER KFC-1 SMS

ROZDZIAŁ 3: DODATKOWE USTAWIENIA KOMPUTERA

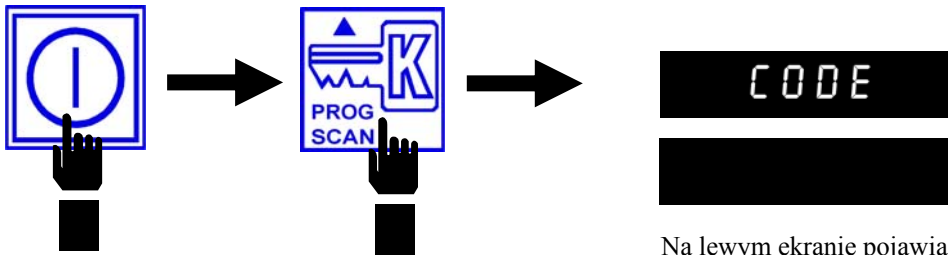
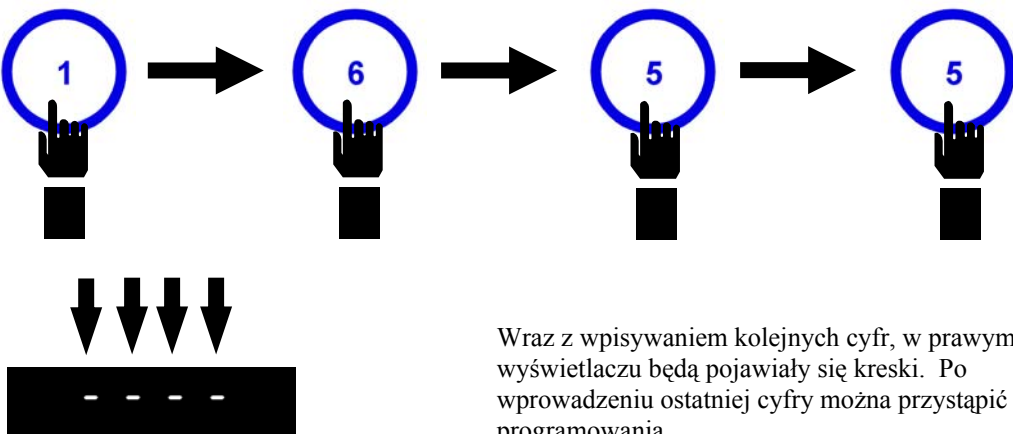
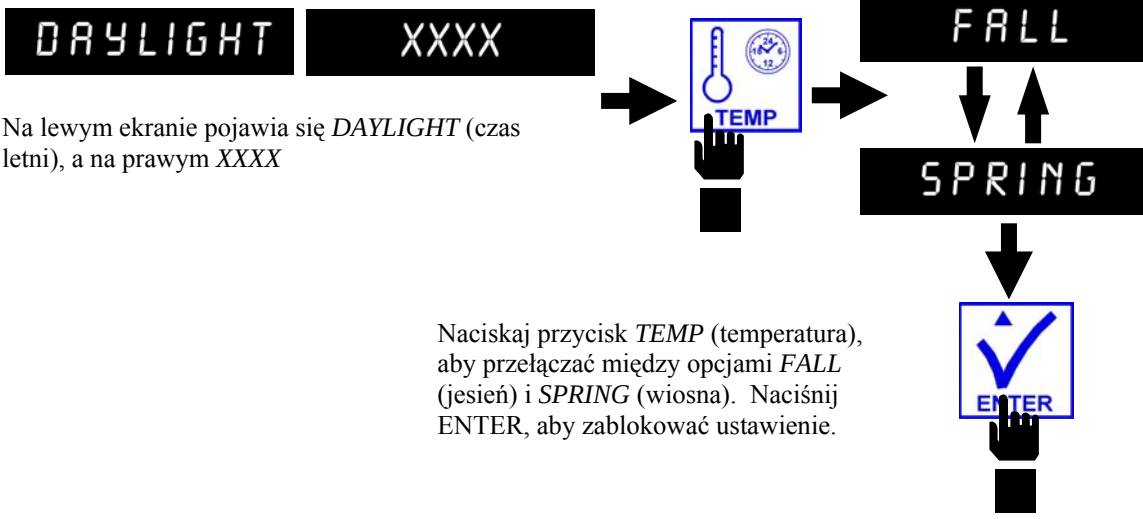
3.1 Programowanie zarządzania tłuszczem

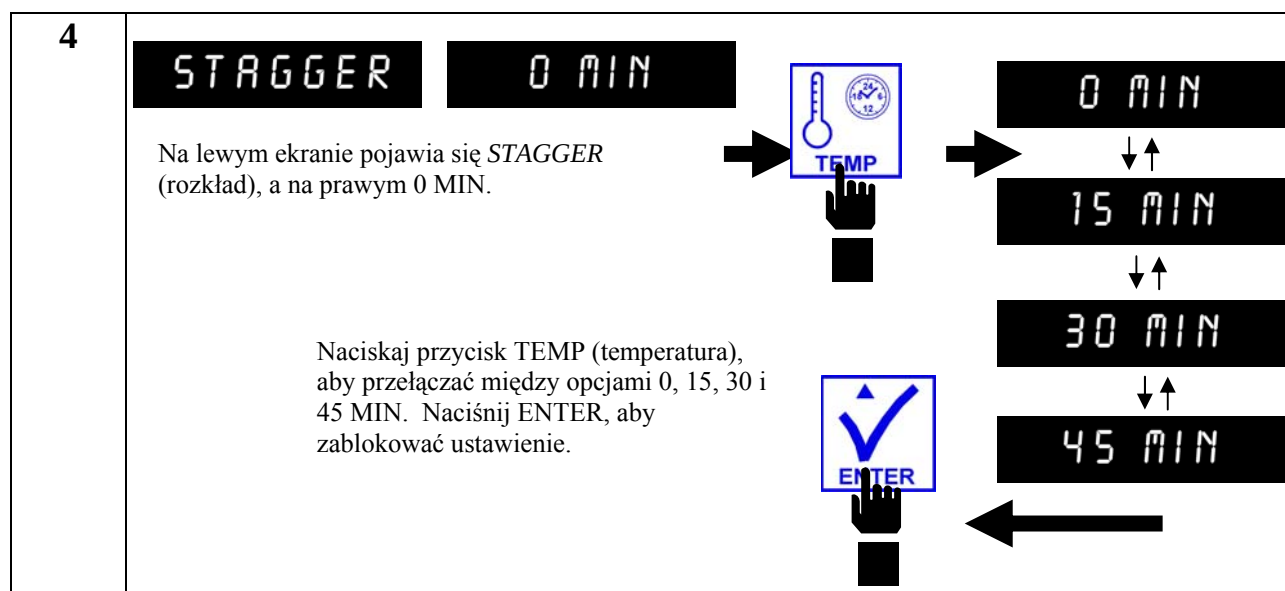
Poniżej znajdują się procedury związane z uruchamianiem oprogramowania systemu zarządzania tłuszczem, konfigurowaniem czasu lokalnego, czasu letniego oraz planowaniem polerowania. Rozplanowanie polerowania zapobiega sytuacji, w której kadzie w tej samej baterii wejdą jednocześnie w cykl "polerowania". Odpowiednia konfiguracja komputera pozwala uzyskać maksymalną wydajność frytownicy oraz wysoką jakość produktów.

UWAGA: Aktywacja systemu zarządzania tłuszczem jest opcjonalna. Wszystkie funkcje frytownicy KFC-1 SMS pozostają dostępne nawet gdy system zarządzania olejem jest nieaktywny.

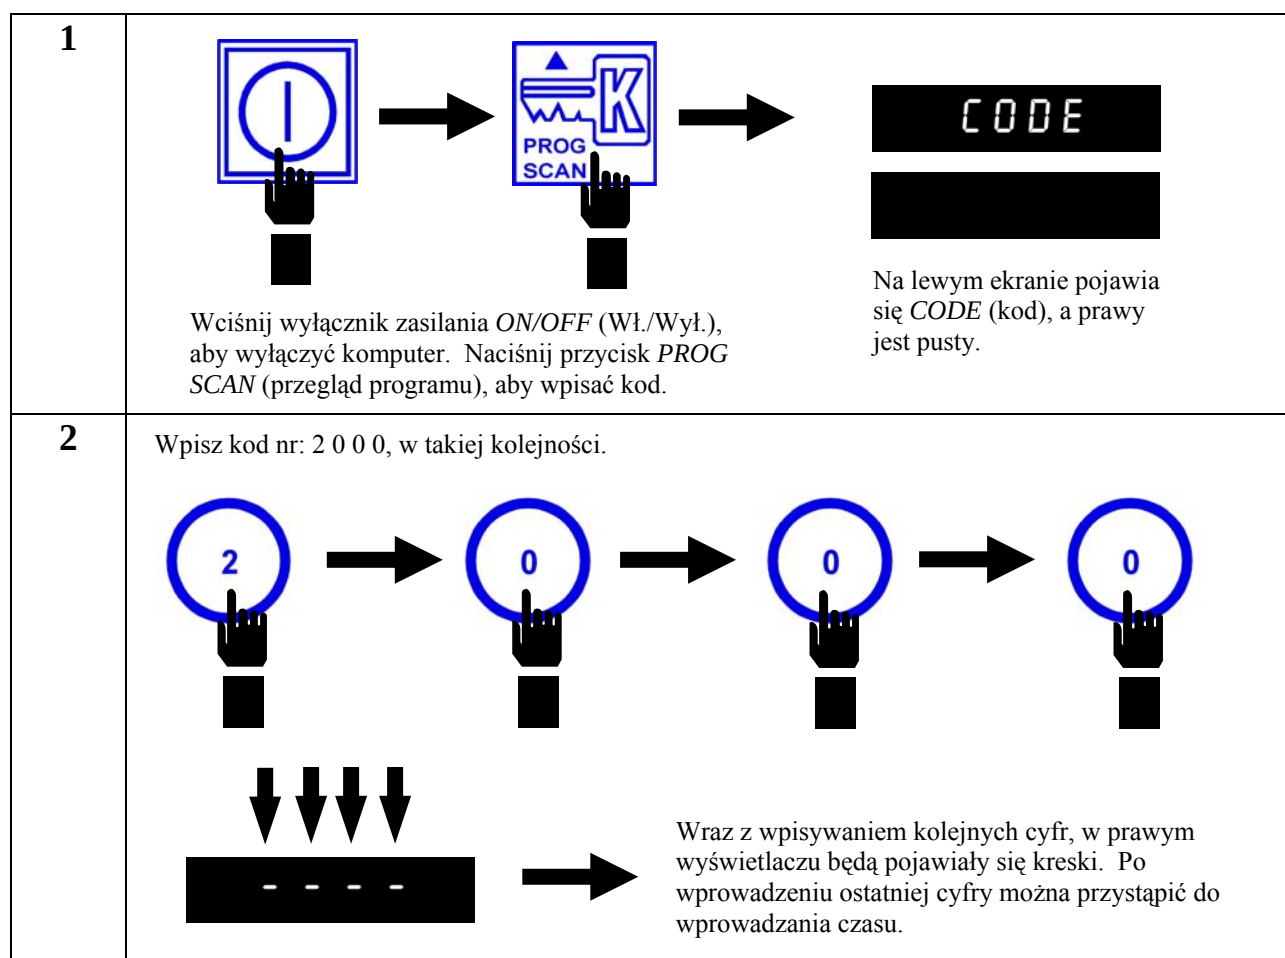
1	 Wciśnij wyłącznik zasilania ON/OFF (Wł./Wył.), aby wyłączyć komputer. Naciśnij przycisk PROG SCAN (przeгляд programu), aby wpisać kod. Na lewym ekranie pojawia się CODE (kod), a prawy jest pusty.
2	Wpisz kod nr: 1890, w tej kolejności. Ten kod uruchamia program systemu zarządzania tłuszczem, który uaktywni się <u>kolejnego</u> dnia. Po aktywowaniu systemu nie da się łatwo dezaktywować.  Wraz z wpisywaniem kolejnych cyfr, w prawym wyświetlaczu będą pojawiały się kreski.
3	 Po wprowadzeniu ostatniej cyfry na lewym wyświetlaczu pojawi się T-Zone (strefa czasowa), a na prawym Eastern (wschodnia), co jest ustawieniem domyślnym. Naciskaj przycisk TEMP (temperatura), aby przełączać strefy czasowe.
4	Gdy na prawym ekranie zostanie wyświetlona żądana strefa czasowa, naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować wybór. 

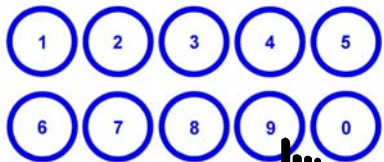
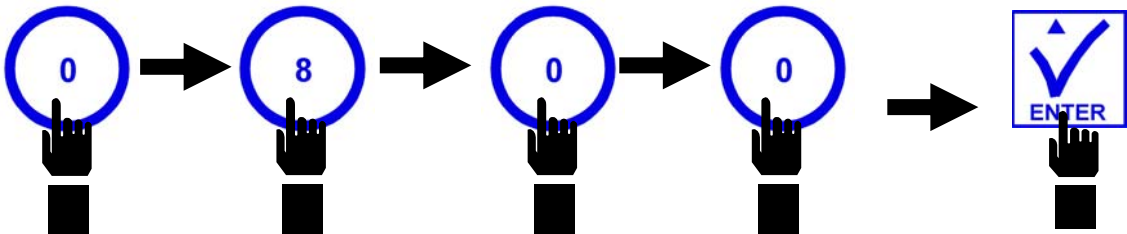
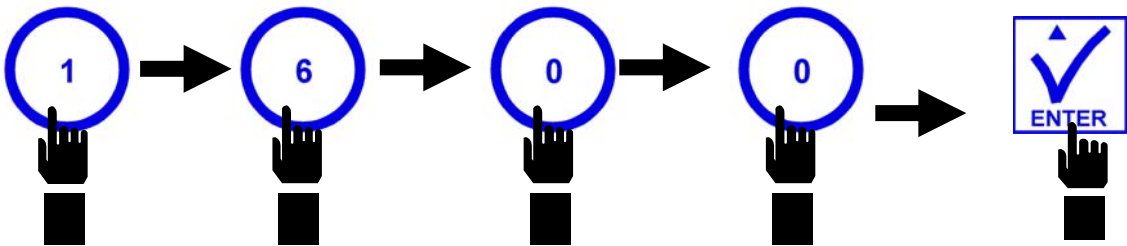
3.2 Ustawianie czasu letniego/rozkładu czasu polerowania

1	 Wciśnij wyłącznik zasilania <i>ON/OFF</i> (Wł./Wył.), aby wyłączyć komputer. Naciśnij przycisk <i>PROG SCAN</i> (przegląd programu), aby wpisać kod. Na lewym ekranie pojawia się <i>CODE</i> (kod), a prawy jest pusty.
2	Wpisz kod nr: 1 6 5 5, w takiej kolejności.  Wraz z wpisywaniem kolejnych cyfr, w prawym wyświetlaczu będą pojawiały się kreski. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry można przystąpić do programowania.
3	 Na lewym ekranie pojawia się <i>DAYLIGHT</i> (czas letni), a na prawym <i>XXXX</i> Naciskaj przycisk <i>TEMP</i> (temperatura), aby przełączać między opcjami <i>FALL</i> (jesień) i <i>SPRING</i> (wiosna). Naciśnij <i>ENTER</i>, aby zablokować ustawienie.



3.3 Ustawianie czasu lokalnego



3	  Na lewym ekranie wyświetlane jest <i>SET TIME</i> (ustaw czas) a na prawym 00:00. Wpisz właściwy czas (w stylu wojskowym) za pomocą przycisków wyboru produktu. 
4	Przykład:  Aby ustawić 08:00, wpisz 0 8 0 0 w tej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać czas.  Aby ustawić 16:00, wpisz 1 6 0 0 w tej kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać czas.