

Response aux problèmes de filtrage sur l'affichage de l'ordinateur M3000

1. L'ordinateur affiche **BAC CUISS PLEIN? OUI/NON?**
2. Appuyez sur **✖2 (NON)**.
3. L'ordinateur affiche **REPLISSAGE** durant le repompage de l'huile dans la cuve.
4. À la du pompage, l'ordinateur affiche **BAC CUISS PLEIN? OUI/NON** s'affiche.
5. Si la cuve est remplie, appuyez sur **✓1 (OUI)** et passez à l'étape 9
6. Si la cuve n'est pas remplie, appuyez sur **✖2 (NON)**. La pompe se remet à fonctionner pendant 30 secondes et **BAC CUISS PLEIN? OUI/NON** s'affiche. Trois tentatives infructueuses de remplissage de la cuve engendreront le message **CHANGER TAMPON FILTRE? OUI/NON.**

7. L'ordinateur affiche **CHANGER TAMPON FILTRE? OUI/NON.**
8. Nettoyez le bac du filtre et remplacez le papier filtre et la poudre.
9. Une fois la cuve sortie de l'armoire pendant 30 secondes minimum, l'ordinateur repasse au dernier état ou s'éteint.
10. Re-installer le bac du filtre.

***REMARQUE :** Après six tentatives infructueuses de remplissage de la cuve, la friteuse affiche **RÉPAR NÉCESS.** Une pression sur **NO** permet la cuisson, mais la friteuse vous y réinvite toutes les 15 minutes. Appelez un centre de SAV.

Vidange bouchée

1. L'ordinateur affiche **SUPPRIMER VIDANGE**, puis **15 DRAIN CLEAR?** (Est Supprimer Vidange) en alternance avec **OUI**.
2. Nettoyez les débris du trou de vidange en utilisant le Fryer's Friend et appuyez sur le bouton (1 yes) une fois le trou de vidange débouché pour continuer.
3. L'ordinateur affiche **VIDANGE** et le filtrage automatique normal reprend.

Réponse aux invites de filtrage de la friteuse

Oui à l'invite de filtrage

1. L'ordinateur affiche **FILTRER MAINTENANT? OUI NON** et le voyant bleu clignote.
2. Appuyez sur **✓1 (OUI)**.
3. L'ordinateur affiche **ECUMER LA CUVE**.
4. Utilisez une écumeoire pour retirer les miettes de la cuve.
5. L'ordinateur affiche **CONFIRM? OUI NON**.
6. Appuyez sur **✓1 (OUI)**.
7. L'ordinateur affiche **VIDANGE. LAVAGE. REPLISSAGE** durant le filtrage.
8. L'ordinateur affiche **LOW TEMP (BASSE TEMP)** jusqu'à ce qu'il soit de nouveau à température d'exploitation.
9. L'ordinateur affiche un nom de produit ou des tirets.

Non à l'invite de filtrage

1. L'ordinateur affiche **FILTRER MAINTENANT? OUI NON** et le voyant bleu clignote.
2. Appuyez sur **✖2 (NON)**.
3. La friteuse reprend son fonctionnement normal.

Filtrage manuel ou en fin de journée

1. Appuyez sur le bouton Filtre pendant trois secondes (à droite pour une cuve simple ; sur le côté désiré pour une cuve double).
2. L'ordinateur fait un léger bruit, affiche **MENU FILTRAGE** et **FILTRAGE AUTO**.
3. Utilisez le bouton **▼** pour faire défiler jusqu'à **FILTRAGE MAINTIEN**.
4. Appuyez sur **✓1**.
5. L'ordinateur affiche **FILTRAGE MAINTIEN** et **OUI NON**.
6. Appuyez sur **✓1 (OUI)**.
7. L'ordinateur affiche **FILTRAGE**.
8. L'huile s'évacue de la cuve.
9. L'ordinateur affiche **NETTOY BAC CUISS TERMINÉ** et **OUI**.
10. Frottez la cuve et appuyez sur **✓1 (OUI)**.
11. L'ordinateur affiche **EST DE L'HUILE CAPTEUR PROPRE?** et **OUI** (gaz seulement).
12. Capteur d'huile propre (gaz seulement) avec un bloc-notes pas et appuyez sur **✓1 (OUI)** (voir photo).
13. L'ordinateur affiche **LAVAGE BAC CUISS?** et **OUI**.
14. Appuyez sur **✓1 (OUI)**.
15. L'huile s'écoule à travers la cuve et l'ordinateur affiche **LAVAGE**.
16. L'ordinateur affiche **RELAVER** et **OUI NON**.
17. Appuyez sur **✖2 (NON)** ou sur **✓1 (OUI)**.
18. Après la réponse **NON**, l'ordinateur affiche **RINCAGE**.
19. L'huile s'écoule à travers la cuve.
20. L'ordinateur affiche **REINCER? OUI NON**.
21. Appuyez sur **✖2 (NON)** ou sur **✓1 (OUI)**.
22. Après la réponse **NON**, l'ordinateur affiche **TRAITER? OUI NON**.
23. Appuyez sur **✓1**.
24. L'huile s'écoule à travers la cuve.
25. L'ordinateur affiche **TRAITEMENT** et une minuterie réglée à 5 minutes.
26. Après cinq minutes ou si vous appuyez sur le bouton **✖2** pour arrêter le polissage, l'ordinateur affiche **REPL BAC CUISS** et **OUI**.
27. Appuyez sur **✓1 (OUI)**.
28. La cuve se remplit et affiche **REPLISSAGE**.
29. L'ordinateur affiche **BAC CUISS PLEIN? ET OUI NON**.
30. Appuyez sur **✓1 (oui)** ou sur **✖2 (NON)**.
31. Si vous sélectionnez oui, l'ordinateur affiche **ARRÊTÉ**.
32. Si vous choisissez Non, la pompe se met en route et les étapes se répètent, en commençant à l'étape



Réponse à un voyant d'avertissement de bas niveau d'huile

Système à bidon (Jug In Box) (BIDON EN BOÎTE)

1. Le voyant orange s'allume sur la friteuse.
2. Ouvrez la porte de l'armoire pour accéder au bidon.
3. Retirez la conduite d'huile du bidon.
4. Retirez le bidon.
5. Ouvrez le nouveau bidon d'huile et retirez l'obturateur sous le bouchon.
6. Placez le tube de prélèvement dans la boîte neuve avec le bouchon attaché en place.
7. Placez le nouveau bidon dans l'armoire de la friteuse.
8. Appuyez sur le bouton orange de réarmement jusqu'à ce que le voyant orange s'éteigne.

Système d'huile en vrac

1. Le voyant orange s'allume sur la friteuse.
2. Ouvrez la porte du JIB.
3. Appuyez sur le bouton orange de réarmement jusqu'à ce que le bidon soit plein, puis relâchez le bouton. **NE REMPLISSEZ PAS TROP LA CUVE.**
4. Le voyant jaune s'éteint.


Nettoyage et préparation quotidien du bac du filtre

Le papier filtre et la poudre dans une friteuse LOVT doit être remplacé au moins une fois par jour. Dans les restaurants à grand volume, il faut le remplacer plus



1

Remplacez les joints toriques tous les 90 jours.

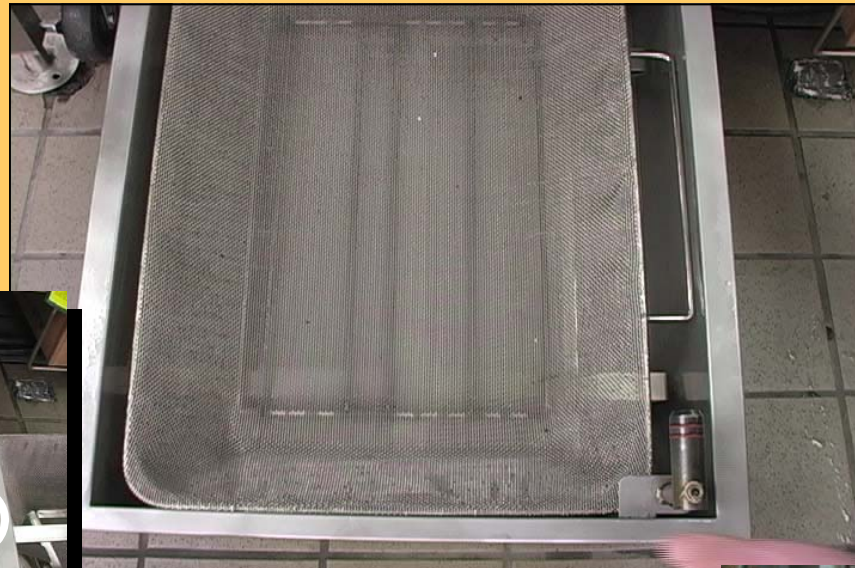

2



3



4

Tous les jours, le bac du filtre doit être nettoyé et le filtre remplacé. Suivez ces instructions de préparation du bac du filtre :

Retirez et démontez le bac. Nettoyez minutieusement. Ne laissez pas d'eau dans le bac.

Remontez le bac dans cet ordre :

1. Mettez en place le tamis intérieur.
2. Placez l'anneau de maintien sur le papier-filtre et abaissez l'anneau dans le bac pour permettre au papier de se replier autour de l'anneau lorsqu'il est

poussé au fond du bac.

3. Une fois l'anneau de maintien en position, saupoudrer une tasse de poudre à filtre sur le papier.
4. Mettez en place le plateau ramasse-miettes.
5. Calez fermement le bac du filtre dans l'armoire. Assurez-vous que l'affichage MIB indique A.

Des rides REORDER PAPIER FILTRE ET POUDRE # 04351-009 auprès de votre distributeur BROWER MARTIN.