

Mise en route rapide de la friteuse LOV™ :

A : Voyant du filtre : s'allume quand il est temps de filtrer l'huile.

B : M3000 : programmable pour une filtration automatique. Appuyez sur ✓1 (OUI) pour répondre

C : MIB : affiche l'état du système.

D : Interrupteur d'alimentation : un par armoire sous chaque ordinateur (US électrique seulement).

E : Voyant du système à bidon : s'allume quand le niveau baisse dans le réservoir d'huile.

1. Activez les interrupteurs d'alimentation (D).
2. Remplissez les cuves jusqu'au repère de remplissage inférieur.
3. Mettez les ordinateurs sous tension en appuyant sur le  bouton
4. L'ordinateur affiche « CHANGER LE FILTRE ? OUI/NON ».
5. Appuyez sur ✓1 (OUI) ; l'ordinateur affiche « ENLEVER BAC ÉVAC ».
6. Retirez le bac ; l'ordinateur affiche « CHANGER LE FILTRE ? ».
7. Mettez un filtre neuf, en vous assurant de laisser le bac sorti 30 secondes.
8. Positionnez le JIB (Jug in a Box) dans l'armoire de droite, en plaçant le tube de prélèvement dans un bidon ouvert (G).
9. Appuyez sur le bouton de réarmement JIB jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. (F).
10. Assurez-vous que A apparaît sur l'affichage du MIB. Un P indique que le bac n'est pas correctement installé. Recalez le bac du filtre au besoin.
11. Durant la cuisson, répondez OUI à l'invite de filtre neuf (B) et allumez le voyant bleu (A) en appuyant sur le bouton ✓1 (OUI).
12. Répondez au voyant JIB (E) en remplaçant le JIB (G) et en réinitialisant ou remplissant le JIB avec un système RTI.




F : bouton de réarmement du JIB : appuyez sur ce bouton après remplacement du JIB jusqu'à ce que le voyant orange s'éteigne.

G : Système à bidon (JIB) : contient l'huile utilisée par le système de remplissage automatique. Ne sert pas à remplir les cuves, mais simplement à maintenir le niveau d'huile. Utilisez uniquement de l'huile fraîche dans le système JIB.

 **Frymaster**

LOV
Low Oil Volume Fryer

REMARQUE : La friteuse Frymaster LOV™ exige un démarrage, une démonstration et une formation avant le début des opérations normales de restauration.

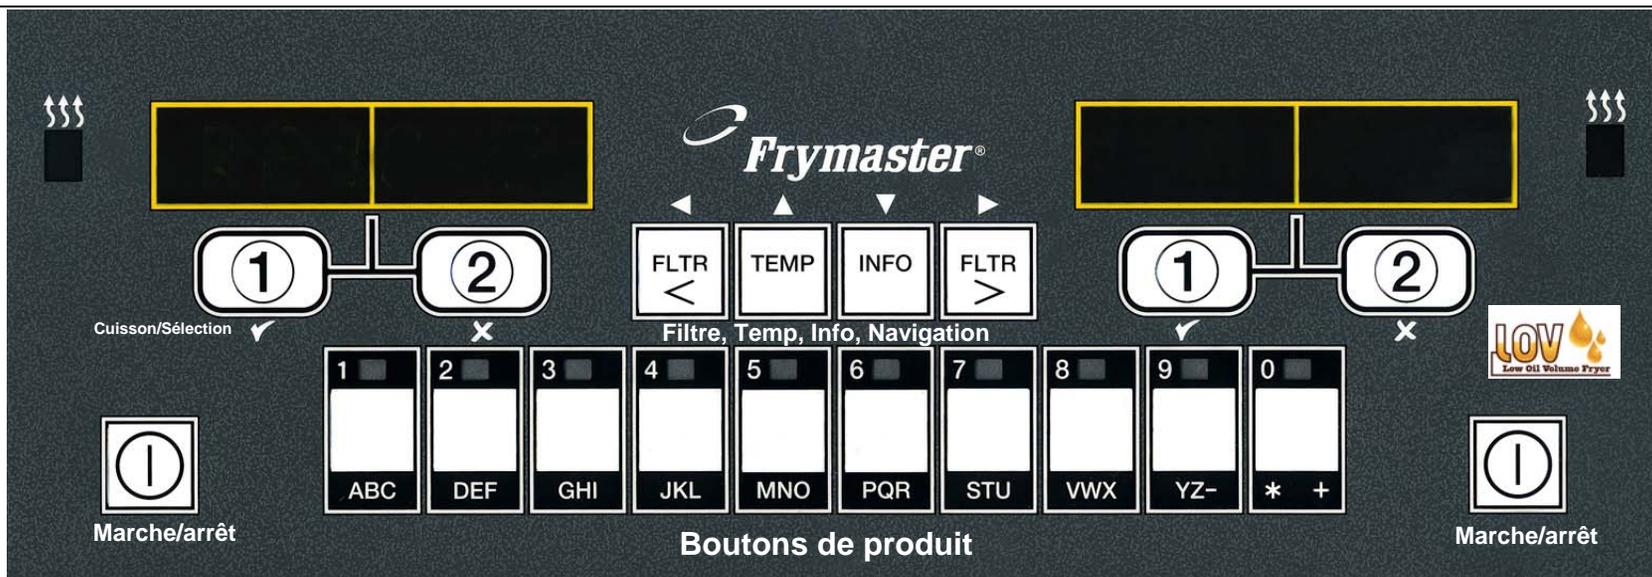

Guide des boutons du M3000

Marche/arrêt : Cuve simple : de l'un ou l'autre côté, allume l'ordinateur. Cuve double : le bouton allume le côté associé.

Bouton produit : accès aux articles de menu en mode multi-produit ; entrée d'articles en cours de programmation.

Sélecteurs de cuisson : ✓1 Démarrage des cycles de cuisson, réponse Oui aux invites.

✖2 Arrêt des cycles de cuisson, réponse Non aux invites.

Boutons filtre : appuyez brièvement pour afficher les cycles de cuisson jusqu'au cycle de filtre automatique suivant. Appuyez en continu pour accéder au menu du filtre.

Bouton Temp : appuyez une fois pour afficher la température en temps réel, deux fois pour afficher le point de consigne. Appuyez sur ce bouton avec l'ordinateur arrêté pour afficher la version du logiciel.

Bouton Info : appuyez brièvement pour afficher la durée de remontée ; appuyez en continu pour accéder aux statistiques du filtre.

Boutons curseurs gauche/droit : font défiler les articles de menu et avancent ou font reculer le curseur.

Boutons flèches haut/bas : avancez ou reculez dans la programmation.

Référence rapide à la navigation

Menus Filtre

Appuyez en continu sur un bouton Filtre. L'ordinateur affiche Menu filtrage, puis passe à Filtrage auto. Faites défiler jusqu'à d'autres options à l'aide des boutons ▼ ▲ . Faites votre sélection à l'aide du bouton ✓1 . Quittez, à tout moment, à l'aide du bouton ✖2.

Niveaux de programmation

Niveau 1 : permet de modifier ou d'ajouter des articles, d'effectuer un nettoyage en profondeur et d'activer ou désactiver l'horloge de filtrage automatique.

Appuyez en continu sur les boutons Temp et Info. Le code apparaît sur l'affichage. Entrez 1234 à l'aide des boutons. L'ordinateur affiche Niveau 1, puis passe à l'invite Sélection des produits. Faites défiler à l'aide des boutons ▼ ▲ usqu'à l'article souhaité. Faites votre sélection à l'aide du bouton ✓1 . Quittez, à tout moment, à l'aide du bouton ✖2.

Niveau 2 : permet de modifier la compensation (sensibilité au produit), de définir des mots de pass, d'ajuster les tonalités et la fréquence de filtrage, et de voir les codes d'erreur.

Appuyez sur les boutons Temp et Info pendant 10 secondes. Le code apparaît sur l'affichage.

Entrez 1234.

L'ordinateur affiche Niveau 2, puis passe à l'invite Compens temps cuiss.

Faites défiler à l'aide des boutons ▼ ▲ jusqu'à l'article souhaité. Faites votre sélection à l'aide du bouton ✓1 . Quittez, à tout moment, à l'aide du bouton ✖2.

Mode Info : permet d'accéder aux statistiques de filtre, de consulter l'utilisation et de voir le dernier produit frit.

Appuyez sur le bouton Info pendant 3 secondes. L'ordinateur affiche Mode Info, puis passe à Stat filtrage. Faites défiler à l'aide des boutons ▼ ▲ usqu'à l'article souhaité. Faites votre sélection à l'aide du bouton ✓1 . Quittez, à tout moment, à l'aide du bouton ✖2.

Dépannage

La friteuse ne maintient pas son niveau d'huile au maximum ? Vérifiez le voyant du JIB ; remplace/remplissez.

L'ordinateur affiche Insérer bac évac ? : Réinstallez le bac du filtre.

L'ordinateur affiche Bac cuiss plein ? Oui/Non : suivez la procédure affichée pour retourner l'huile.

L'ordinateur affiche Changer le filtre ? Changez le filtre, en veillant à laisser le bac hors de la friteuse pendant 30 secondes minimum.