

Ръководство за зоната на фритюрник LOV™

МакНагетс, Crispy и т.н.

Качество

- Какви са очакванията на клиентите от пържените продукти?

- Прясно приготвени и с добре изразен вкус
- Сервирани горещи
- Описания „Златен стандарт за качество“

Бутони за филтриране, температура, информация, програмиране и придвижване



- **Поставете електрическия прекъсвач в позиция ON (Включено)**

Натиснете десния бутон ON/OFF (Включено/Изключено) за цял съд или натиснете бутона ON/OFF (Включено/Изключено) от желаната страна на разделен на сектори съд. 30 минути за загряване.



- **Погледнете ДИСПЛЕЯ, показващ приготвяния продукт**

Дисплеят показва пунктирни линии.

Или се уверете, че елементът от менюто, показан на дисплея, отговаря на пържения продукт, приготвян в този съд.



- **Променете дисплея от няколко продукта на отделен продукт**

1. Натиснете бутона за желания продукт.
2. Натиснете и задръжте бутона за канала на готвене под дисплея за 3 секунди.
3. Ще се чуе остър звук.
4. Дисплеят ще покаже името на избрания продукт.



МССК

- **Променете дисплея от отделен продукт на няколко продукта**

1. Натиснете и задръжте бутона за канала за готвене под елемента от менюто, показван на дисплея, за приблизително три секунди, докато




се чуе остър звук.

2. Дисплеят започва да показва пунктирни линии.



- **Готвене на пържени продукти (Дисплей за няколко продукта)**

1. На дисплея за продукти се показват пунктирни линии.
2. Натиснете бутона на продукт.
3. Натиснете бутона на канала за готвене и поставете кошницата с продукта в съда за пържене.
4. На дисплея се редуват името на продукта и оставащото време за готвене.
5. Чува се алармен звук за задължение, ако продуктът изисква изпълнението на определено задължение.
6. Натиснете бутона на канала за готвене, за да спрете алармения звук за задължение.
7. Краят се отбелязва с алармен звук и на дисплея се показва PULL (Извадете), когато цикълът на готвене приключи.
8. Извадете продукта от ваната.
9. Натиснете бутона на канала за готвене, за да спрете алармения звук.
10. На дисплея за продукти се показват пунктирни линии.



МССК

DUTY



PULL



Ръководство за зоната на фритюрник *LOV™*

МакНагетс, Crispy и т.н.


□ Напълнете тубата в кутия (JIB) (нивото на олиото в резервоара е ниско)

1. **Жълт светодиод** светва, когато олиото в тубата в кутия (JIB) намалее.
2. Отворете вратата и сменете тубата с олио за пържене с нова туба с олио. (За обекти без RTI)
3. Натиснете и задръжте оранжевия бутон за нулиране над тубата с олио, докато жълтата светлина угасне.



□ Автоматично периодично филтриране

1. **Син светодиод** светва, след като шест кошници с пържени продукти са били изпържени в един и същи съд.
2. Компютърът показва FILTER NOW? (Да се филтрира ли сега?) YES/NO (Да/Не).
3. Натиснете бутон 1.
4. Компютърът показва SKIM VAT (Оберете ваната).
5. Използвайте цедка, за да оберете трохи и остатъци от съда за пържене и да ги извадите от него.
6. Компютърът показва CONFIRM(Ще потвърдите ли) – за потвърждаване на филтрирането – и YES NO (Да/Не).
7. Натиснете бутон 1.
8. Компютърът показва DRAINING, WASHING и FILLING (Изпразва се, измива се, пълни се) по време на филтрирането.
9. Това обикновено отнема по 4 минути на съд за пържене – филтрира се само по един съд едновременно.
10. НЕ СЛАГАЙТЕ КОШНИЦИ В СЪДА ЗА ПЪРЖЕНЕ, ДОКАТО СЕ ФИЛТРИРА.
11. След приключване на автоматичното филтриране съдът за пържене се пълни с олио и компютърът показва LOW TEMP (Ниска температура), докато съдът стане готов за готвене.
12. Използвайте съда за пържене, когато името на продукта се покаже на дисплея или пунктирните линии отново излязат на него.

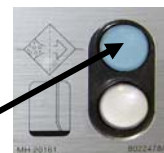

FILTER
NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



DRAINING.
WASHING.
FILLING

LOW
TEMP

* **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ваната за филета не изисква автоматично периодично филтриране (AIF) поради преноса на миризма.