


Hiter začetek dela s cvrtnikom LOV™:

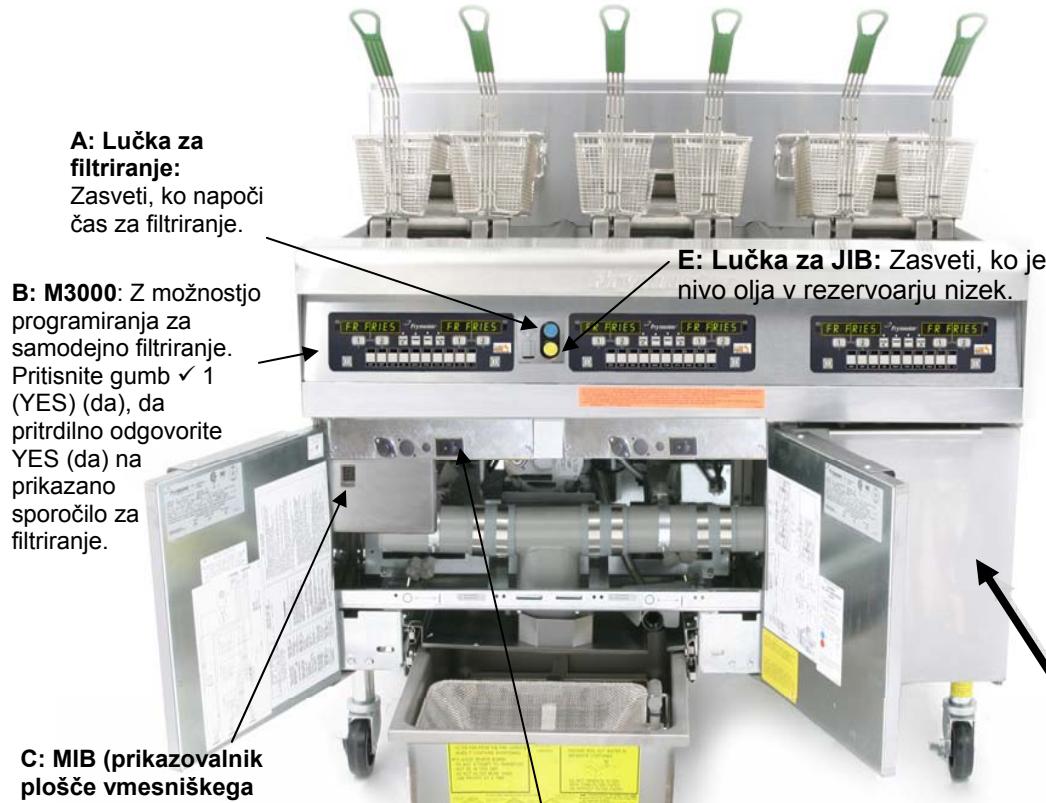


1. Vključite napajalna stikala instrumenta (D).
2. Napolnite kadi z oljem do spodnje označbe.
3. S pritiskom na gumb vključite računalnike.
4. Računalnik prikaže »CHANGE FILTER PAD? (Ste zamenjali filtrirno podlogo?) YES/NO (da/ne)«.
5. Pritisnite 1 (YES) (da) in računalnik prikaže »CHANGE FILTER PAD (zamenjajte filtrirno podlogo)«.
6. Odstranite kozico in računalnik prikaže »CHANGE FILTER PAD (zamenjajte filtrirno podlogo)«
7. Sestavite filtrirno kozico in zagotovite, da je le-ta izvlečena za 30 sekund.
8. Namestite JIB (rezervoar olja v škatli) v desno omarico in v odprt rezervoar namestite sesalno cev (G).
9. Pritisnite in pridržite ponastavljivo stikalo za JIB, dokler lučka ne ugasne. (F).
10. Preverite, če se na prikazovalniku plošče vmesniškega modula (MIB) prikaže črka **A**. Če je prikazana črka **P**, to pomeni, da filtrirna kozica ni ustrezno nameščena. Po potrebi ponastavite filtrirno kozico.
11. Med postopkom cvrtja odgovorite z YES (da), ko se prikaže Filter Now (Filtriram sedaj?) (B) in se prižge modra lučka (A), tako da pritisnete gumb 1 (YES) (da).
12. Če se prižge lučka JIB (E), ravnajte tako, da zamenjate JIB (G) in ponastavite ali znova napolnite JIB s sistemom RTI.







NTE: Pred prvo uporabo cvrtnika Frymaster LOV™ v restavracijah sta potrebna demonstracija in usposabljanje.

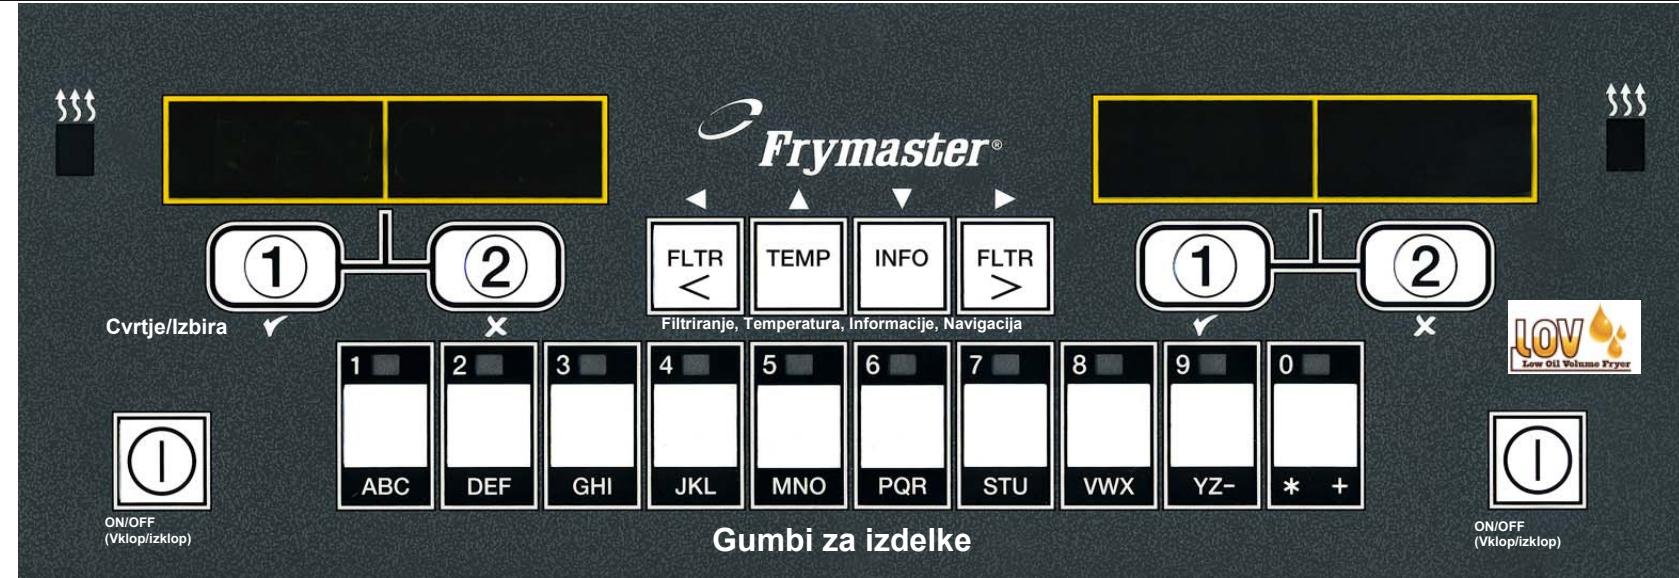

Vodič po gumbih računalnika M3000

ON/OFF (Vkllop/izklop): Enojna kad: katerakoli stran vključi računalnik. Ločeni kadi: gumb vključi posodo na izbrani strani.

Gumb za izdelek: Dostopite do menija v načinu cvrtja različnih izdelkov in med programiranjem vnašajte izdelek.

Gumb za izbiro načina cvrtja: ✓1 Začne cikel cvrtja, pritrnilno odgovori (yes, da) na prikazano vprašanje.

✗2 Začne cikel cvrtja, zvrne možnost (no, ne) prikazanega vprašanja.

Gumb za filtriranje: Če pritisnete in spustite gumb, se prikaže cikel cvrtja, do prvega cikla samodejnega filtriranja. Pritisnite in držite gumb za dostop do menija.

Gumb za temperaturo (Temp): Pritisnite enkrat za prikaz trenutne temperature in dvakrat za prikaz nastavljene vrednosti temperature. Ko je računalnik ugasnen, se s pritiskom na ta gumb prikaže različica programske opreme.

Gumb informacije (INFO): Če pritisnete in spustite gumb, se prikaže obnovitveni čas, če pa gumb pritisnete in ga držite, lahko dostopite do statističnih podatkov o filtriranju.

Gumba za pomik levo/desno: Z njima se pomikate po meniju izdelkov in naprej ali nazaj v izbirah.

Gumba gor/dol: Uporabljata se za pomikanje naprej in nazaj v postopku programiranja.

Hitre informacije o navigaciji po napravi

Meniji filtriranja

Pritisnite in držite katerikoli gumb za filtriranje. Računalnik prikaže Filter Menu (meni filtriranja) in se spremeni v Auto Filter (samodejno filtriranje). Z gumboma ▼ ▲ se pomaknите na druge izbire.

Potrdirite izbiro z gumbom ✓1.

Meni lahko kadarkoli zapustite s pritiskom gumba za izhod ✗2.

Nivoji programiranja

1. nivo programiranja: Uporablja se za urejanje ali dodajanje novih izdelkov, za temeljito čiščenje ali za nastavitev/preklic ure za samodejno filtracijo.

Pritisnite in pridržite gumb Temp in Info.

Na prikazovalniku se pojavijo kode.

S številskimi gumbi vnesite 1234.

Računalnik prikaže Level 1 (1. nivo), ki se spremeni v Product Selection (izbira izdelka).

Z gumboma ▼ ▲ se pomaknите na želen izdelek.

Potrdirite izbiro z gumbom ✓1.

Meni lahko kadarkoli zapustite s pritiskom gumba za izhod ✗2.

2. nivo programiranja: Uporablja se za urejanje kompenzacije izdelka, nastavitev gesel, prilagajanje jakosti tonov in frekvence filtriranja ter za ogled kod napak.

Za 10 sekund pritisnite in pridržite gumb Temp in Info. Na prikazovalniku se pojavijo kode.

Vnesite 1234.

Računalnik prikaže Level 2 (1. nivo), ki se spremeni v Prod Comp. (kompenzacija izdelka).

Z gumboma ▼ ▲ se pomaknите na želen izdelek.

Potrdirite izbiro z gumbom ✓1.

Meni lahko kadarkoli zapustite s pritiskom gumba za izhod ✗2.

Način informacij: Se uporablja za dostop do statistike filtriranja, pregleda uporabe in prikaza zadnjega cvrtja.

Pritisnite in tri sekunde držite gumb Info (informacije).

N računalniku se prikaže Info Mode (način informacij), ki se spremeni v Filter Stats (statistika filtriranja).

Z gumboma ▼ ▲ se pomaknите na želen izdelek.

Potrdirite izbiro z gumbom ✓1.

Meni lahko kadarkoli zapustite s pritiskom gumba za izhod ✗2.

Odpravljanje napak

Ali cvrnik ne doliva olja v posodo za cvrtje? Preverite lučko JIB, zamenjajte/znova napolnite.

Računalnik prikaže Insert Pan? (Ste vstavili kozico?): Znova vstavite filtrirno kozico.

Računalnik prikaže Is Vat Full? (Je kad polna?) Yes/no (da/ne): Za dodajanje olja sledite prikazanim korakom.

Računalnik prikaže Change Filter pad? (Ste zamenjali filtrirno podlogo?) Zamenjajte filtrirno podlogo, pri tem pa naj bo kad izvečena iz cvrnika z vsaj 30 sekund.