

Priročnik za postaje cvrtnikov LOV™


French Fries/Hashbrowns (ocvrt krompirček/krompirjeve omlete)

Kakovost

- Kakšna so strankina pričakovanja glede cvrth izdelkov?

- Sveži in okusni
- Postreženi vroči
- Z zlatim standardom kakovosti

Gumbi: Filter, Temperatura, Informacije, Programiranje in Navigacija

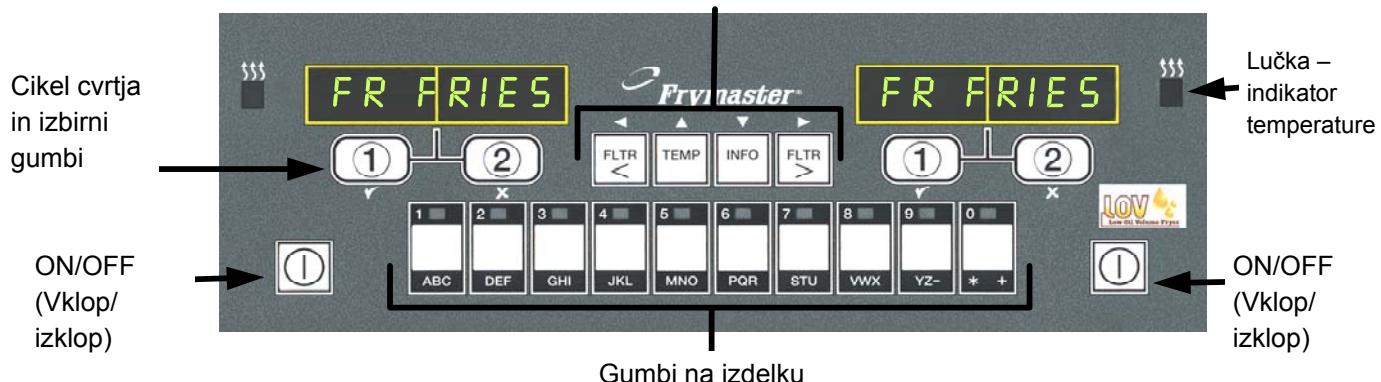

- **Vklopite napajalno stikalo instrumenta (ON).**

Pritisnite desni gumb ON/OFF (vklop/izklop) za vklop/izklop celotne naprave ali pa pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na želeni strani za cvrtje v ločeni posodi – 30 minut za segrevanje olja na ustrezno temperaturo.



- **Preverite PRIKAZOVALNIK cvrtnika**

Potrditev elementa v meniju na prikazovalniku velja za French Fries ali Hashbrowns (ocvrt krompirček ali krompirjeve omlete)

FR FRIES
or
HASH



<<<>>>

- **Spreminjanje nastavitev za pripravo ZAJTRKA v nastavitev za pripravo KOSILA**

1. Pritisnite in **hitro** spustite gumb za izbiro ocvrtega krompirčka.
2. Prikazovalnik računalnika bo spremenil način cvrtja iz HASH BRN (krompirjeve omlete) v <<<>>>.
3. Zaslišal se bo alarm.
4. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb korita za cvrtje, ki se nahaja pod desnim prikazovalnikom.
5. Zaslišal se bo pisk.
6. Prikazovalnik se spremeni v FR Fries (ocvrt krompirček).

FR

- **Spreminjanje nastavitev za pripravo KOSILA v nastavitev za pripravo ZAJTRKA**

1. Računalnik prikaže besedilo FR FRIES (ocvrt krompirček).

FR FRIES

2. Pritisnite in **hitro** spustite gumb za izbiro krompirjevih omlet (angl. hash browns).



3. Prikazovalnik računalnika bo spremenil način cvrtja iz FR FRIES (ocvrt krompirček) v <<<>>>.

<<<>>>

4. Zaslišal se bo alarm.

5. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb korita za cvrtje, ki se nahaja pod desnim prikazovalnikom.



6. Zaslišal se bo pisk.

7. Prikazovalnik se spremeni v LOW TEMP (nizka temp.), dokler ni dosežena ustrezna temperatura za cvrtje krompirjevih omlet.

LOW TEMP

8. Prikazovalnik se spremeni v HASH BRN (krompirjeve omlete).

HASH BRN

Priročnik za postaje cvrtnikov LOV™


French Fries/Hashbrowns (ocvrt krompirček/krompirjeve omlete)

□ Cvrte ocvrtega krompirčka ali krompirjevih omlet (namenski prikazovalnik)

- Pritisnite gumb izbrane kadi cvrtnika za začetek cvrtja.
- Prikaže druge možnosti med imenom izdelka in preostalim časom za cvrtje.
- Zvoki za alarme opravil, potresite košaro za cvrtje (samo cvrtniki).
- Pritisnite gumb izbrane kadi cvrtnika, da prekličete alarm.
- Ko prekličete alarme opravil, se ob zaključki cikla cvrtja na prikazovalniku prikaže PULL (ročaj).
- Dvignite posodo iz korita.
- Pritisnite gumb izbrane kadi cvrtnika, da prekličete alarm.
- Merilnik časovnega intervala je aktiviran. Prikaže se znak Q 7, ki ga na prikazovalniku zamenja FRIS (?) in merilnik časa cvrtja prične odštevati.
- Prikaže se QUAL, ko je treba izdelek zavreči.
- Pritisnijte gumb izbrane kadi cvrtnika ponastavi prikazovalnik na FR FRIES (ocvrt krompirček) in cvrtnik bo pripravljen za nov cikel cvrtja.


□ Polnjenje rezervoarja v škatli (rezervoar za olje je prazen)

- Prižgejo se rumene LED-lučke, ko je novo olje v rezervoarju za olje nizek.
- Odprite vrata omarice in zamenjajte rezervoar olja za cvrtje s polnim (prostori brez rezervoarja RTI)
- Pritisnite oranžni gumb za ponastavitev, ki se nahaja nad rezervoarjem v škatli, in ga držite, dokler lučka ne ugasne.

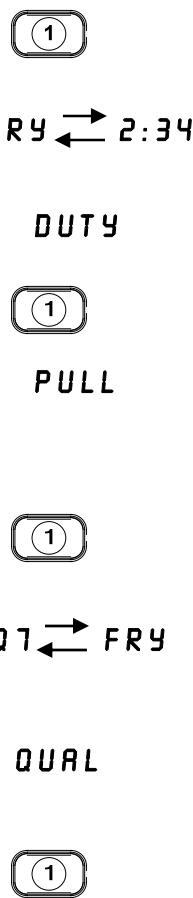

□ Filracijo delcev s samodejnim prekinjanjem

- Modra LED-lučka** zasveti, ko se v eni enoti cvre 12 košar izdelkov za cvrtje.
- Računalnik prikazuje napis FILTER NOW? YES NO (filtriranje zdaj? da ne).
- Pritisnite gumb 1.
- Računalnik prikazuje napis SKIM VAT (postrgajte kadi za olje).
- Uporabite strgalo, da postrgate in odstranite vse drobtine in delce hrane.
- Računalnik prikazuje napis CONFIRM (potrditev) (potrdi filter) YES NO (da ne).
- Pritisnite gumb 1.
- Računalnik prikazuje DRAINING (odcejanje), WASHING (pranje) in FILLING (polnjenje) med postopkom filtracije.
- To vam bo vzelo približno 4 minute na posamezno posodo za cvrtje. Naenkrat se lahko filtrira samo ena posoda.
- MED FILTRIRANJEM NE POSTAVLJAJTE KOŠARE
- Po postopku samodejne filtracije se bo posoda za olje napolnila z oljem in računalnik bo prikazal napis LOW TEMP (nizka temp), dokler temperatura olja v posodi ne bo primerna za cvrtje.
- Posodo cvrtnika uporabite takrat, ko se ime izdelka prikaže na prikazovalniku.

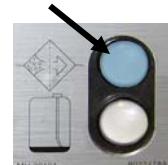

FILTER
NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



DRAINING.
WASHING.
FILLING.



LOW TEMP

FR FRIES