

Priročnik za postaje cvrtnikov *LOV™*


McNuggets, Crispy itd

Kakovost

□ Kakšna so strankina pričakovanja glede cvrtih izdelkov?

- Sveži in okusni
- Postreženi vroči
- Z zlatim standardom kakovosti

Gumbi: Filter, Temperatura, Informacije, Programiranje in Navigacija

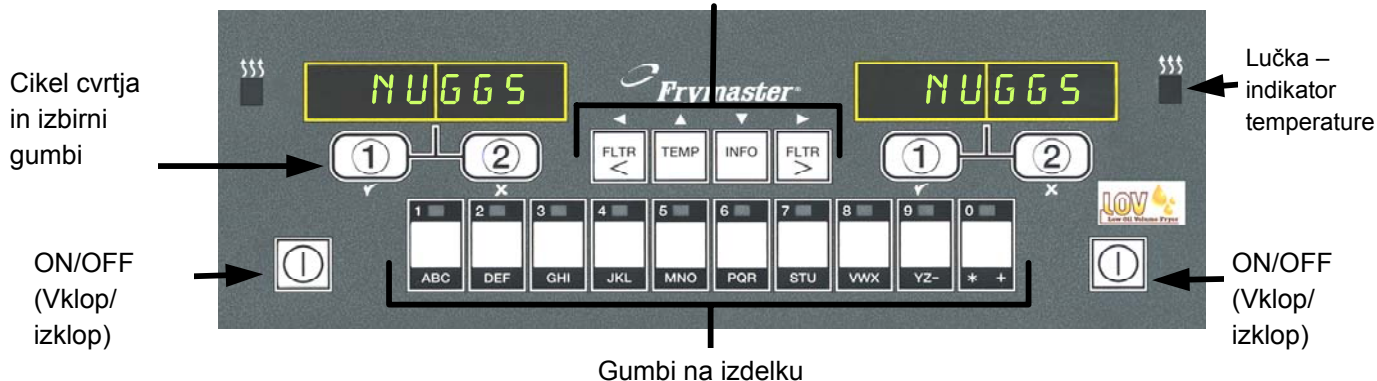

□ **Vklopite napajalno stikalo instrumenta (ON).**

Pritisnite desni gumb ON/OFF (vklop/izklop) za vklop/izklop celotne naprave ali pa pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na želeni strani za cvrtje v ločni posodi – 30 minut za segrevanje olja na ustrezno temperaturo.



□ **Preverite PRIKAZOVALNIK cvrtnika**

Prikazovalnik prikazuje prekinjene črte.

Ali na prikazovalniku potrdite prikazan izdelek iz menija, ki se cvre v tej posodi.

□ **Sprememba načina iz načina cvrtja različnih izdelkov v način cvrtja določenih izdelkov**

1. Pritisnite ikono zelenega izdelka.
2. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb korita za cvrtje, ki se nahaja pod prikazovalnikom.
3. Zaslišal se bo pisk.
4. Prikazovalnik bo prikazal ime izbranega izdelka.



MCCK



□ **Sprememba načina iz načina cvrtja določenih izdelkov v način cvrtja različnih izdelkov**

1. Pritisnite in za približno 3 sekunde pridržite gumb korita za cvrtje, ki se nahaja pod prikazovalnikom, dokler se ne zasliši pisk.
2. Prikazovalnik se spremeni v črtkane črte.

□ **Cvrtje izdelkov (prikazovalnik različnih izdelkov)**

1. Na prikazovalniku izdelka se pojavijo črtkane črte.
2. Pritisnite gumb z izdelkom.
3. Pritisnite gumb korita za cvrtje in postavite košaro izdelka v posodo za cvrtje.
4. Prikaže druge možnosti med imenom izdelka in preostalim časom za cvrtje.
5. Zvoki za alarme opravil, če izdelek med pripravo potrebuje opozorilni alarm.
6. Pritisnite gumb izbrane kadi cvrtnika, da prekličete alarm opravil.
7. Ko prekličete alarme opravil, se ob zaključki cikla cvrtja na prikazovalniku prikaže PULL (ročaj).
8. Dvignite posodo iz korita.
9. Pritisnite gumb izbrane kadi cvrtnika, da prekličete alarm.
10. Na prikazovalniku izdelka se pojavijo črtkane črte.



MCCK

DUTY



PULL




LOV™ Fryer Station Guide

McNuggets, Crispy, etc.


□ Polnjenje rezervoarja v škatli (rezervoar za olje je prazen)

1. Prižge se **rumena LED-lučka**, ko je novo olja v rezervoarju za olje nizek.
2. Odprite vrata omarice in zamenjajte rezervoar olja za cvrtje s polnim (prostori brez rezervoarja RTI)
3. Pritisnite oranžni gumb za ponastavitev, ki se nahaja nad rezervoarjem v škatli, in ga držite, dokler rumena LED-lučka ne ugasne.

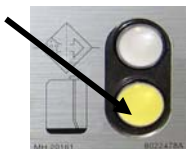

□ Filtracijo delcev s samodejnim prekinjanjem

1. Modra LED-lučka zasveti, ko se v eni enoti cvre šest košar izdelki za cvrtje.
2. Računalnik prikazuje napis FILTER NOW? YES NO (filtriranje zdaj? da ne).
3. Pritisnite gumb 1.
4. Računalnik prikaže napis SKIM VAT (postrgajte kadi za olje).
5. Uporabite strgalo, da postrgate in odstranite vse drobtine in delce hrane.
6. Računalnik prikazuje napis CONFIRM (potrditev) (potrdi filter) YES NO (da ne).
7. Pritisnite gumb 1.
8. Računalnik prikazuje DRAINING (odcejanje), WASHING (pranje) in FILLING (polnjenje) med postopkom filtracije.
9. To vam bo vzelo približno 4 minute na posamezno posodo za cvrtje. Naenkrat se lahko filtrira samo ena posoda.
10. MED FILTRIRANJEM NE POSTAVLJAJTE KOŠARE.
11. Po postopku samodejne filtracije se bo posoda za olje napolnila z oljem in računalnik bo prikazal napis LOW TEMP (nizka temp), dokler temperatura olja v posodi ne bo primerna za cvrtje.
12. Cvreti lahko začnete takrat, ko se na prikazovalniku pojavi ime naprave ali ko se pojavijo prekinjene črte.

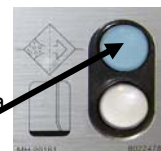

FILTER NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



**DRAINING.
WASHING.
FILLING**

**LOW
TEMP**

***OPOMBA:** Posoda za cvrtje filejev ne potrebuje filtracije delcev s samodejnim prekinjanjem zaradi mešanja arom