


LOV™ Snelle Start:

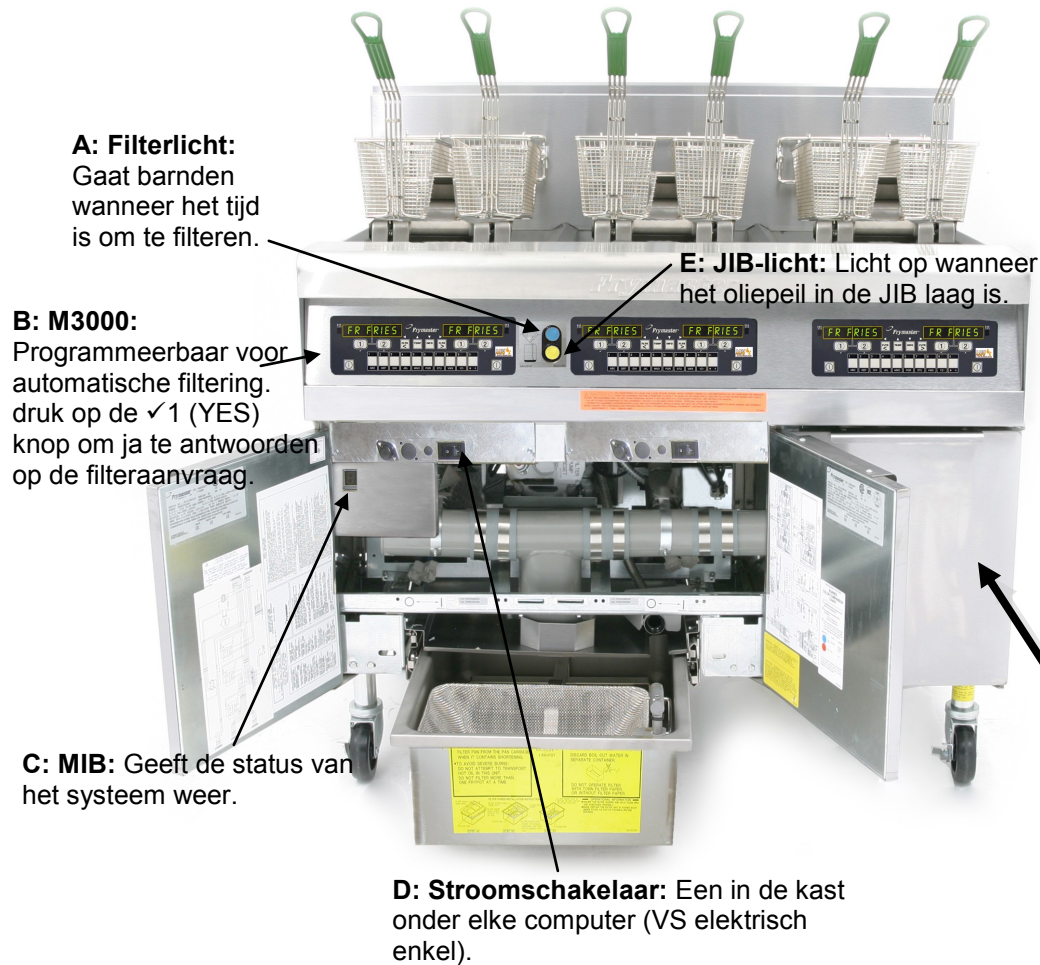


1. Zet de stroomschakelaren aan (D).
2. Vul de vaten tot aan de onderste vullijn.
3. Zet de computer aan met de knop .
4. De computer geeft "CHANGE FILTER PAD? (VERVANG FILTERKUSSEN?) en YES/NO (JA NEE)" weer.
5. Druk op ✓1 (YES) (JA) en de computer geeft "REMOVE PAN" (VERWIJDER PAN) weer.
6. Verwijder de pan en de computer geeft "CHANGE FILTER PAD" (VERVANG FILTERKUSSEN) weer.
7. Zet de filterpan weer in elkaar, en zorg ervoor dat de pan 30 seconden uit de kast was.
8. Zet de JIB (Jug in a Box) in de rechter kast met de olietoevoerpip in de open kan (G).
9. Houd de JIB-resetknop ingedrukt totdat het licht uitgaat (F).
10. Controleer of A wordt weergegeven op het MIB-display. Een P betekent dat de pan niet correct op zijn plaats staat. Plaats de filterpan goed indien nodig.
11. Antwoord YES als er tijdens het bakken Filter Now (B) wordt gevraagd en er een lauw licht (A) gaat branden door op de ✓1 (YES) (JA) knop te drukken.
12. Als het JIB licht (E) brandt vervangt u de JIB (G) en reset of hervult u die met het RTI-systeem.



 **Frymaster**

 **LOV**
Low Oil Volume Fryer

NB: De Frymaster LOV™ friteuse moet eerst worden opgestart en er moet een demonstratie en training gegeven worden voordat u hem in een restaurant kunt gebruiken.

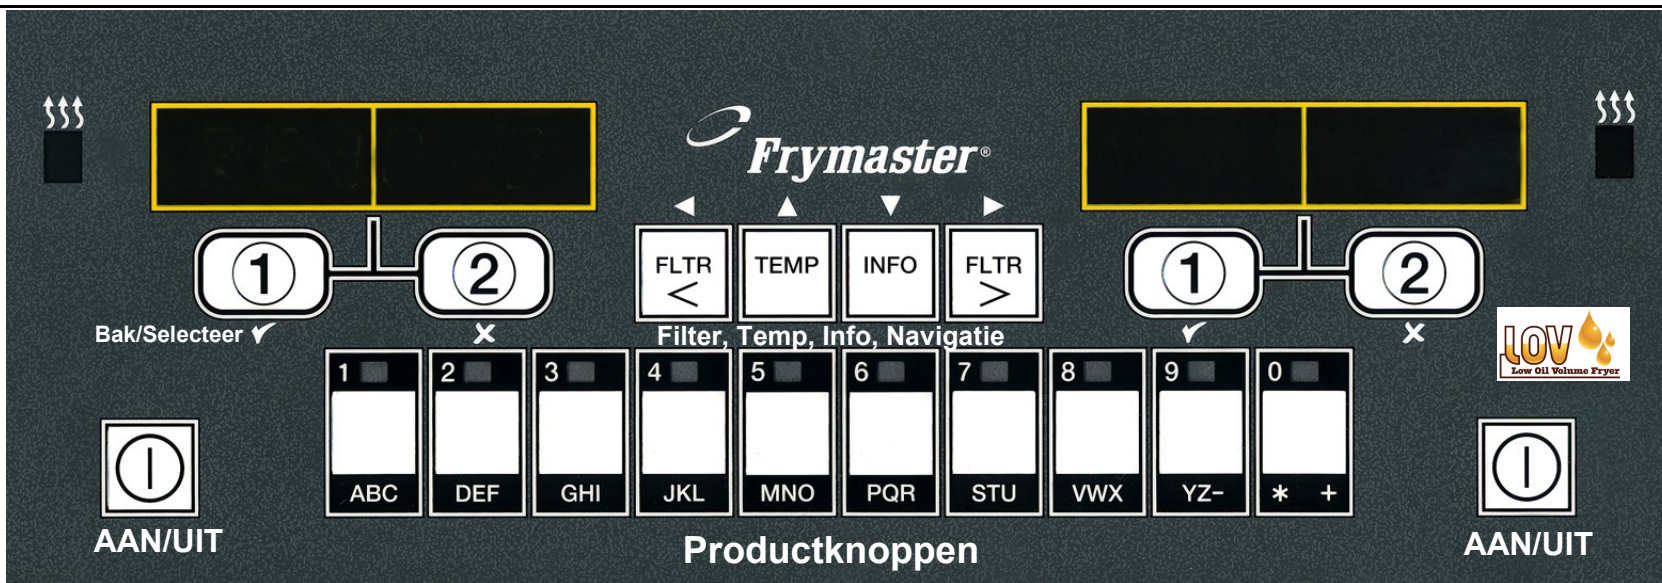

M3000 knoppengids

AAN/UIT: Volledig vat: Langs beide kanten van de computer. Onderverdeeld vat: Knop draait naar gewenste kant.

Productknop: Ga naar menu-items in multi-productmodus, voer items in bij het programmeren.

Bakcyclusknoppen: ✓1 Start bakcyclus, ja reageren op aanvragen.

*2 Start bakcyclus, nee reageren op aanvragen.

Filterknoppen: Druk op de bakcyclus tot de volgende automatische filtercyclus. Ingedrukt houden: naar het filtermenu gaan.

Temp-knop: Druk eenmaal voor de huidige temperatuur, twee maal voor de ingestelde waarde. Druk als de computer uit staat voor de software-versie.

Info-knop: Indrukken en loslaten: hersteltijd wordt weergegeven; ingedrukt houden: filterstatistieken worden weergegeven.

Linker/Rechter cursorknoppen: Door de menu-items bewegen en de cursor naar voor of naar achter bewegen.

Boven/Onder knoppen: Verdergaan of terugkeren bij programmeren.

Navigatie Snelle referentie

Filtermenu's

Houd een van de filterknoppen ingedrukt. De computer geeft Filter Menu (filtermenu) weer, waarna dit verandert in Auto Filter (Autofilter). Scroll naar andere keuzen met 65knoppen. Maak een selectie met de ✓1-knop.

Verlaat het menu wanneer u maar wilt met de *2-knop.

Niveaus programmeren

Niveau 1: Wordt gebruikt om items te wijzigen of er nieuwe toe te voegen, diepreinigen en om de automatische filterklok te activeren en te deactiveren.

Houd de temp- en info-knoppen ingedrukt.

De code verschijnt op het display.

Voer 1234 in met de knoppen.

De computer geeft Level 1 (niveau 1) weer dat verandert in Product Selection (Productselectie).

Scroll met de ▼ ▲ knoppen naar het gewenste item.

Maak een selectie met de ✓1-knop.

Verlaat het menu wanneer u maar wilt met de *2-knop.

Niveau 2: Wordt gebruikt om de productcompensatie te wijzigen, wachtwoorden in te stellen, het volumenniveau aan te passen, alsook de filterfrequentie en om foutcodes te bekijken.

Houd de temp- en info-knoppen 10 seconden ingedrukt.

De code verschijnt op het display.

Geef 1234 in.

De computer geeft Level 2 (niveau 2) weer dat verandert in Prod Comp (Prod.comp.).

Scroll met de ▼ ▲ knoppen naar het gewenste item.

Maak een selectie met de ✓1-knop.

Verlaat het menu wanneer u maar wilt met de *2-knop.

Infomodus: Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de filterstatistieken, het gebruik en de laatste lading te bekijken.

Houd de info-knop drie seconden ingedrukt.

Op de computer verschijnt Info Mode (infomodus), dat verandert in Filter Stats (filterstatistieken).

Scroll met de ▼ ▲ knoppen naar het gewenste item.

Maak een selectie met de ✓1-knop.

Verlaat het menu wanneer u maar wilt met de *2-knop.

Probleemoplossing

Friteuse vult niet bij? Controleer het JIB-licht; vervang/hervul.

Computer geeft Insert Pan? (zet pan?) weer: Zet de filterpan goed.

Computer geeft Is Vat Full? (vat vol?) weer. Yes/No (Ja/nee): Volg de weergegeven stappen om de olie terug te laten vloeien.

De computer geeft Change Filter Pad? (Vervang filterkussen) weer. Vervang het filterkussen, zorg ervoor dat de pfilterpan 30 seconden uit de kast geweest is.